


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ZGARNIAK PRONAR PUU-3700

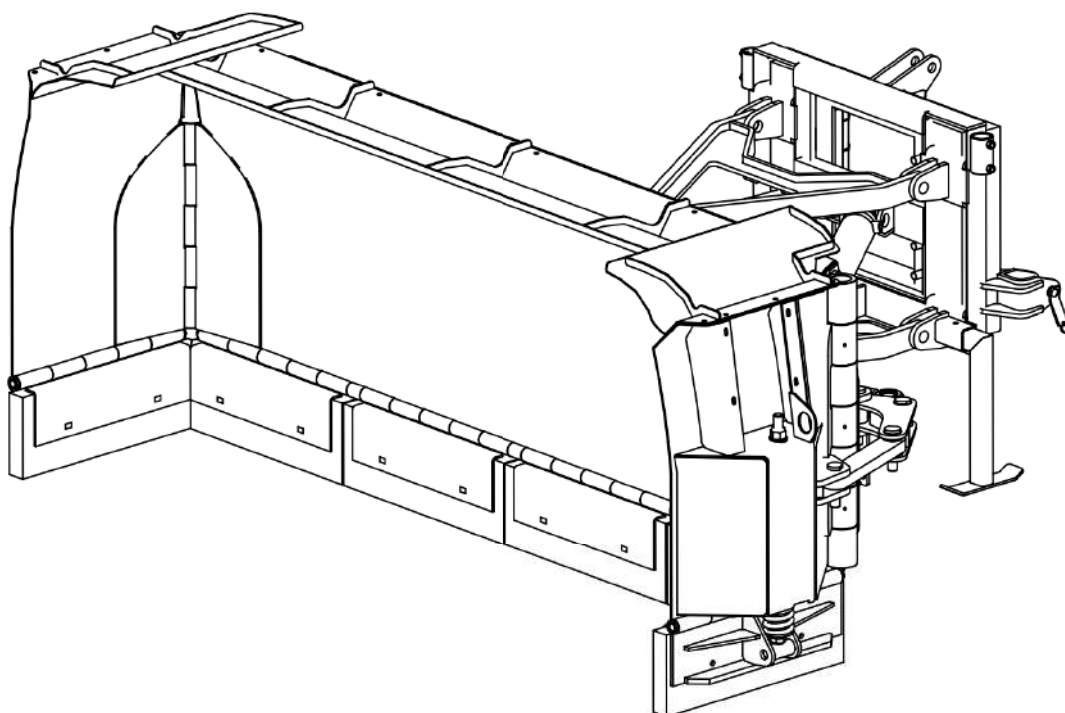

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

**ZGARNIAK
PRONAR PUU-3700**

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	6
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI	7
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH	9
ZACZEP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW	10
UKŁAD OBROTU	12
ODKŁADNICA STAŁA	14
SKRZYDŁO LEWE	16
SKRZYDŁO PRAWE	18
SPRĘŻYNA KPL.	20
MOCOWANIE TUZ	22
UKŁADY ZAWIESZENIA	24
MOCOWANIE DIN A, DIN B	28
LEMIESZ GUMOWY	30
LEMIESZ STALOWY	32
ZESPÓŁ WAHACZY	34
ZESPÓŁ PODPÓR	36
WAHACZE LEWE KPL.	38
WAHACZE PRAWE KPL.	40
RÓWNOWAŻNIK	42
INSTALACJA HYDRAULICZNA	44
OBRÓT HYDRAULICZNY	46
PODNOSENIE HYDRAULICZNE	48
ELEKTROZAWÓR	50
OSŁONA PRZECIWPYŁOWA	52
NADSTAWY	54
NADSTAWY DO ŚNIEGU	56
KOŁO PODPOROWE	58
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	60
OŚWIETLENIE DODATKOWE	62
NALEPKI	64

WSTĘP

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy.

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania.

W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Adres Producenta

PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A

17-210 Narew

Telefony kontaktowe


+48 085 681 63 29

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 81

+48 085 681 63 82

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

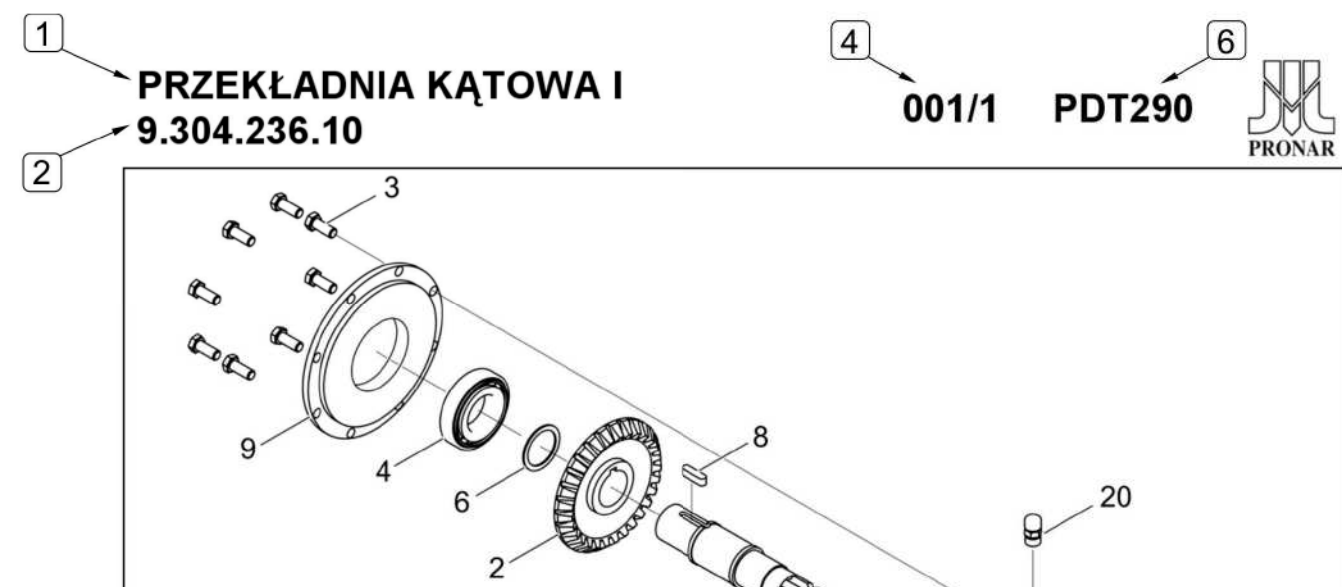

1 → PRZEKŁADNIA KĄTOWA I 2 → 9.304.236.10		5 → 001/1- 001/3		6 → PDT290		
LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	OBUDOWA		0.304.0300.00	1		
2	KOŁO ZĘBATE	Z29 M.5	0.304.6000.00	1		
3	ŚRUBA	M10X25 8,8	8.1.1.00061	8		
4	ŁOŻYSKO	30208	8.0.9.00024	1		
5	KOREK	G3/8"GAS	8.6.5.00006	2		

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Nazwa zespołu | (2) Numer zespołu kompletnego | (3) Rysunek zestawieniowy |
| (4) Numer rysunku | (5) Odniesienie do rysunku (rysunków) | (6) Typ maszyny |
| (7) Liczba porządkowa | (8) Nazwa części | (9) Typ części |
| (10) Numer katalogowy | (11) Ilość części w komplecie | (12) Uwagi dotyczące części |
| (13) Numer zmiany konstrukcyjnej | | |

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe umieszczone po lewej stronie publikacji i odpowiadający mu wykaz części zamiennych po stronie prawej.

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy nazwy zespołu (1) oraz numeru zespołu kompletnego (2) – jeżeli występuje. Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków.

Pierwszy człon *numeru rysunku (4)*, oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ, drugi człon *numeru rysunku (4)* oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych odnosząca się do tej grupy rysunkowej będzie opisana w polu (5) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku podzespołu.

W kolumnie *zmiany konstrukcyjne (13)* umieszczane są numery zmian dotyczące danej części (grupy części). Zmiany konstrukcyjne (jeżeli występują) umieszczone są na końcu *Katalogu części zamiennych* i dotyczą starszych wersji maszyny.

Strzałka umieszczona na rysunku zestawieniowym wskazuje normalny kierunek pracy (jazdy) maszyny.


ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:


- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części
- Typ maszyny i numer fabryczny

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki.


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

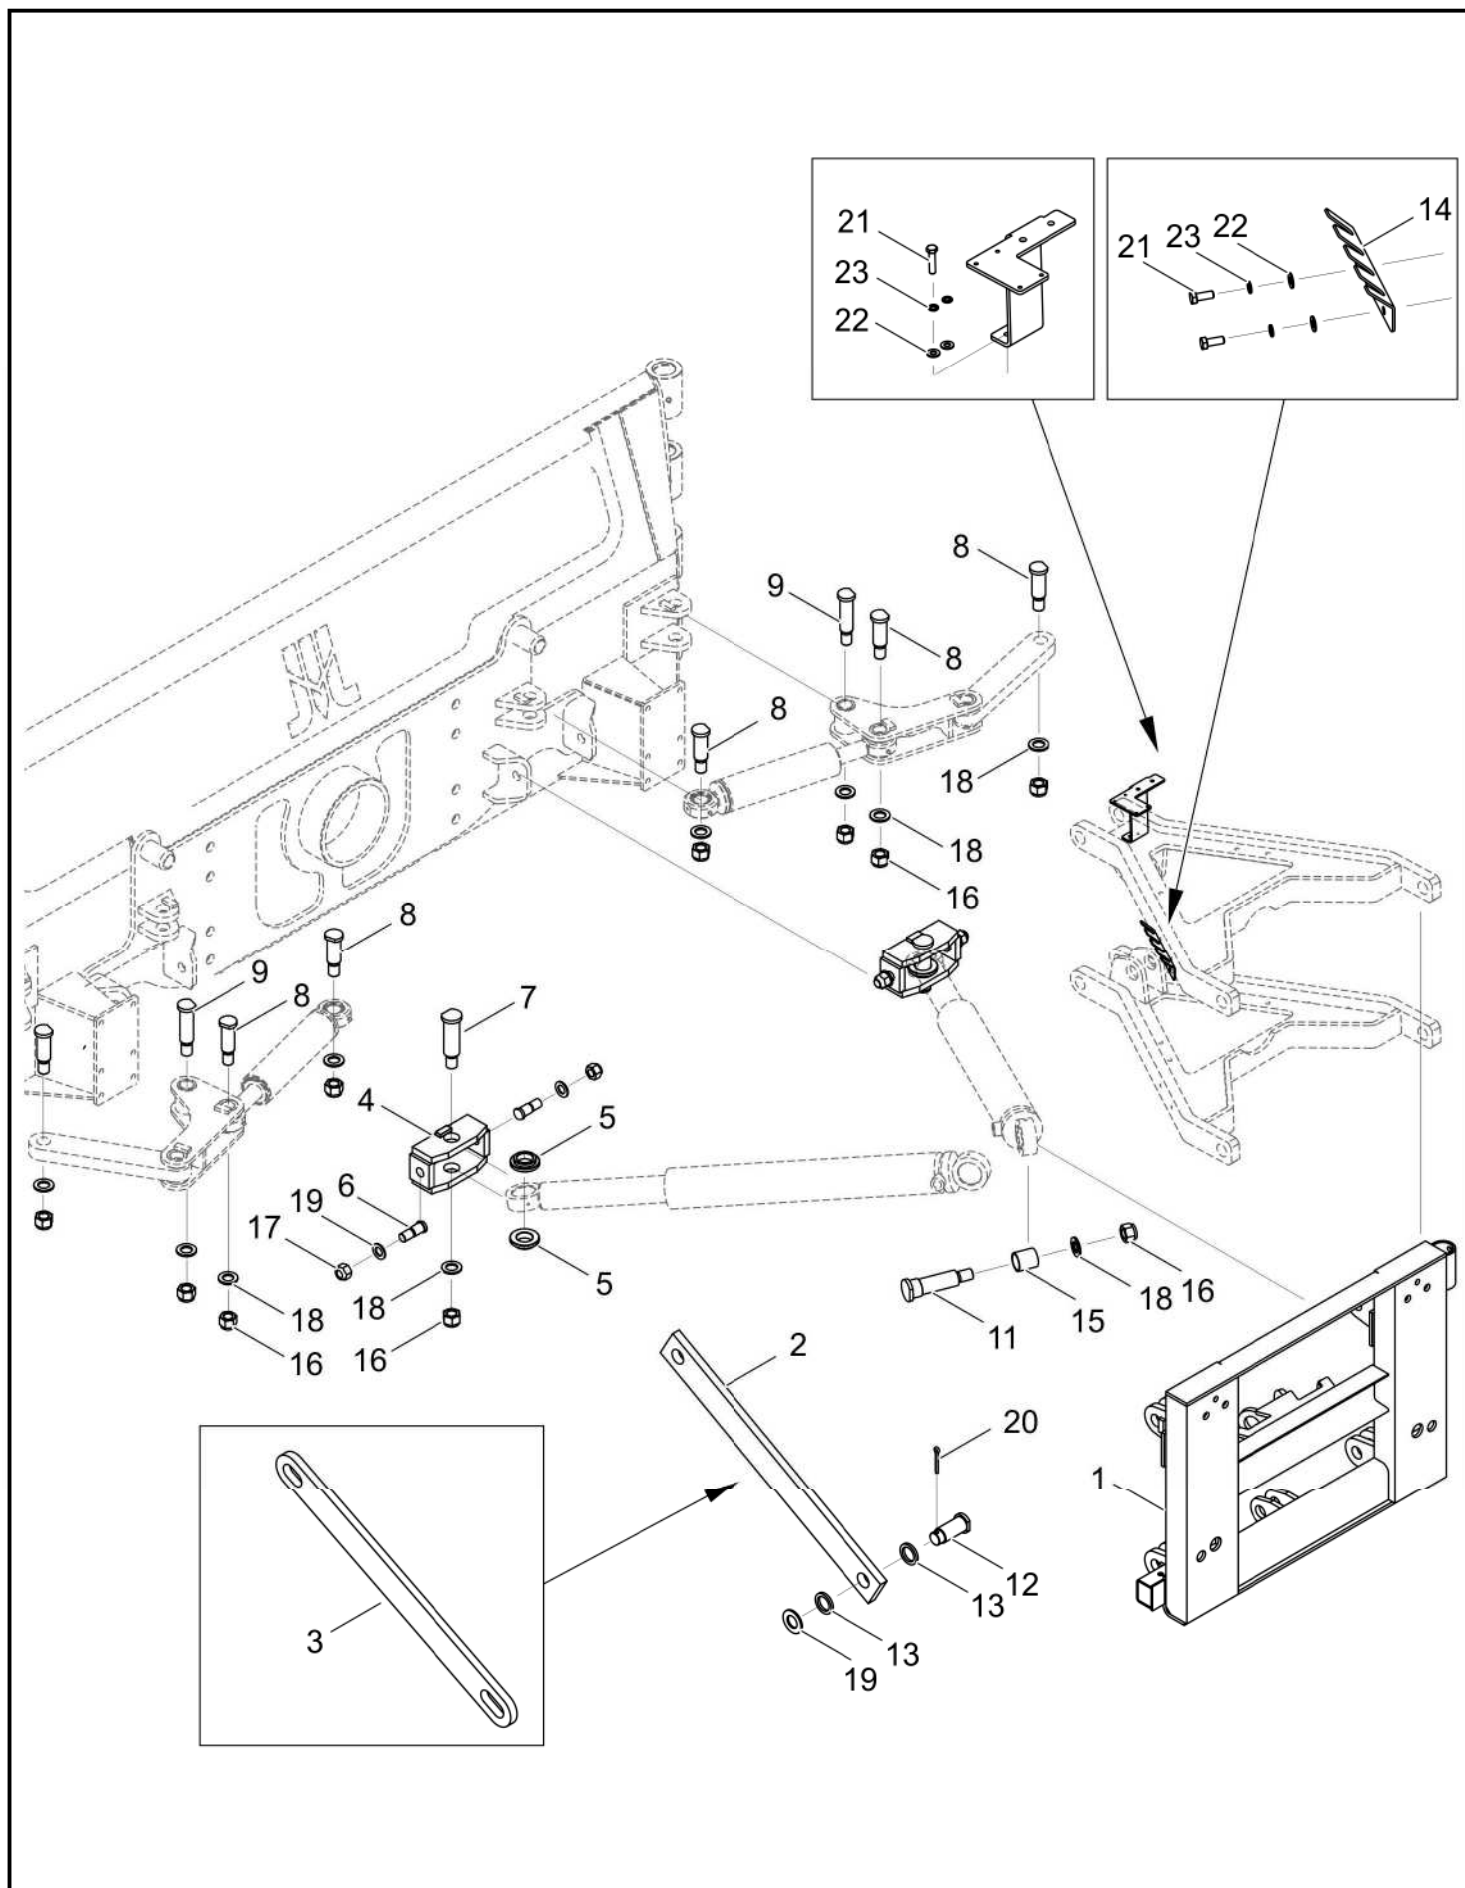

[illegible]

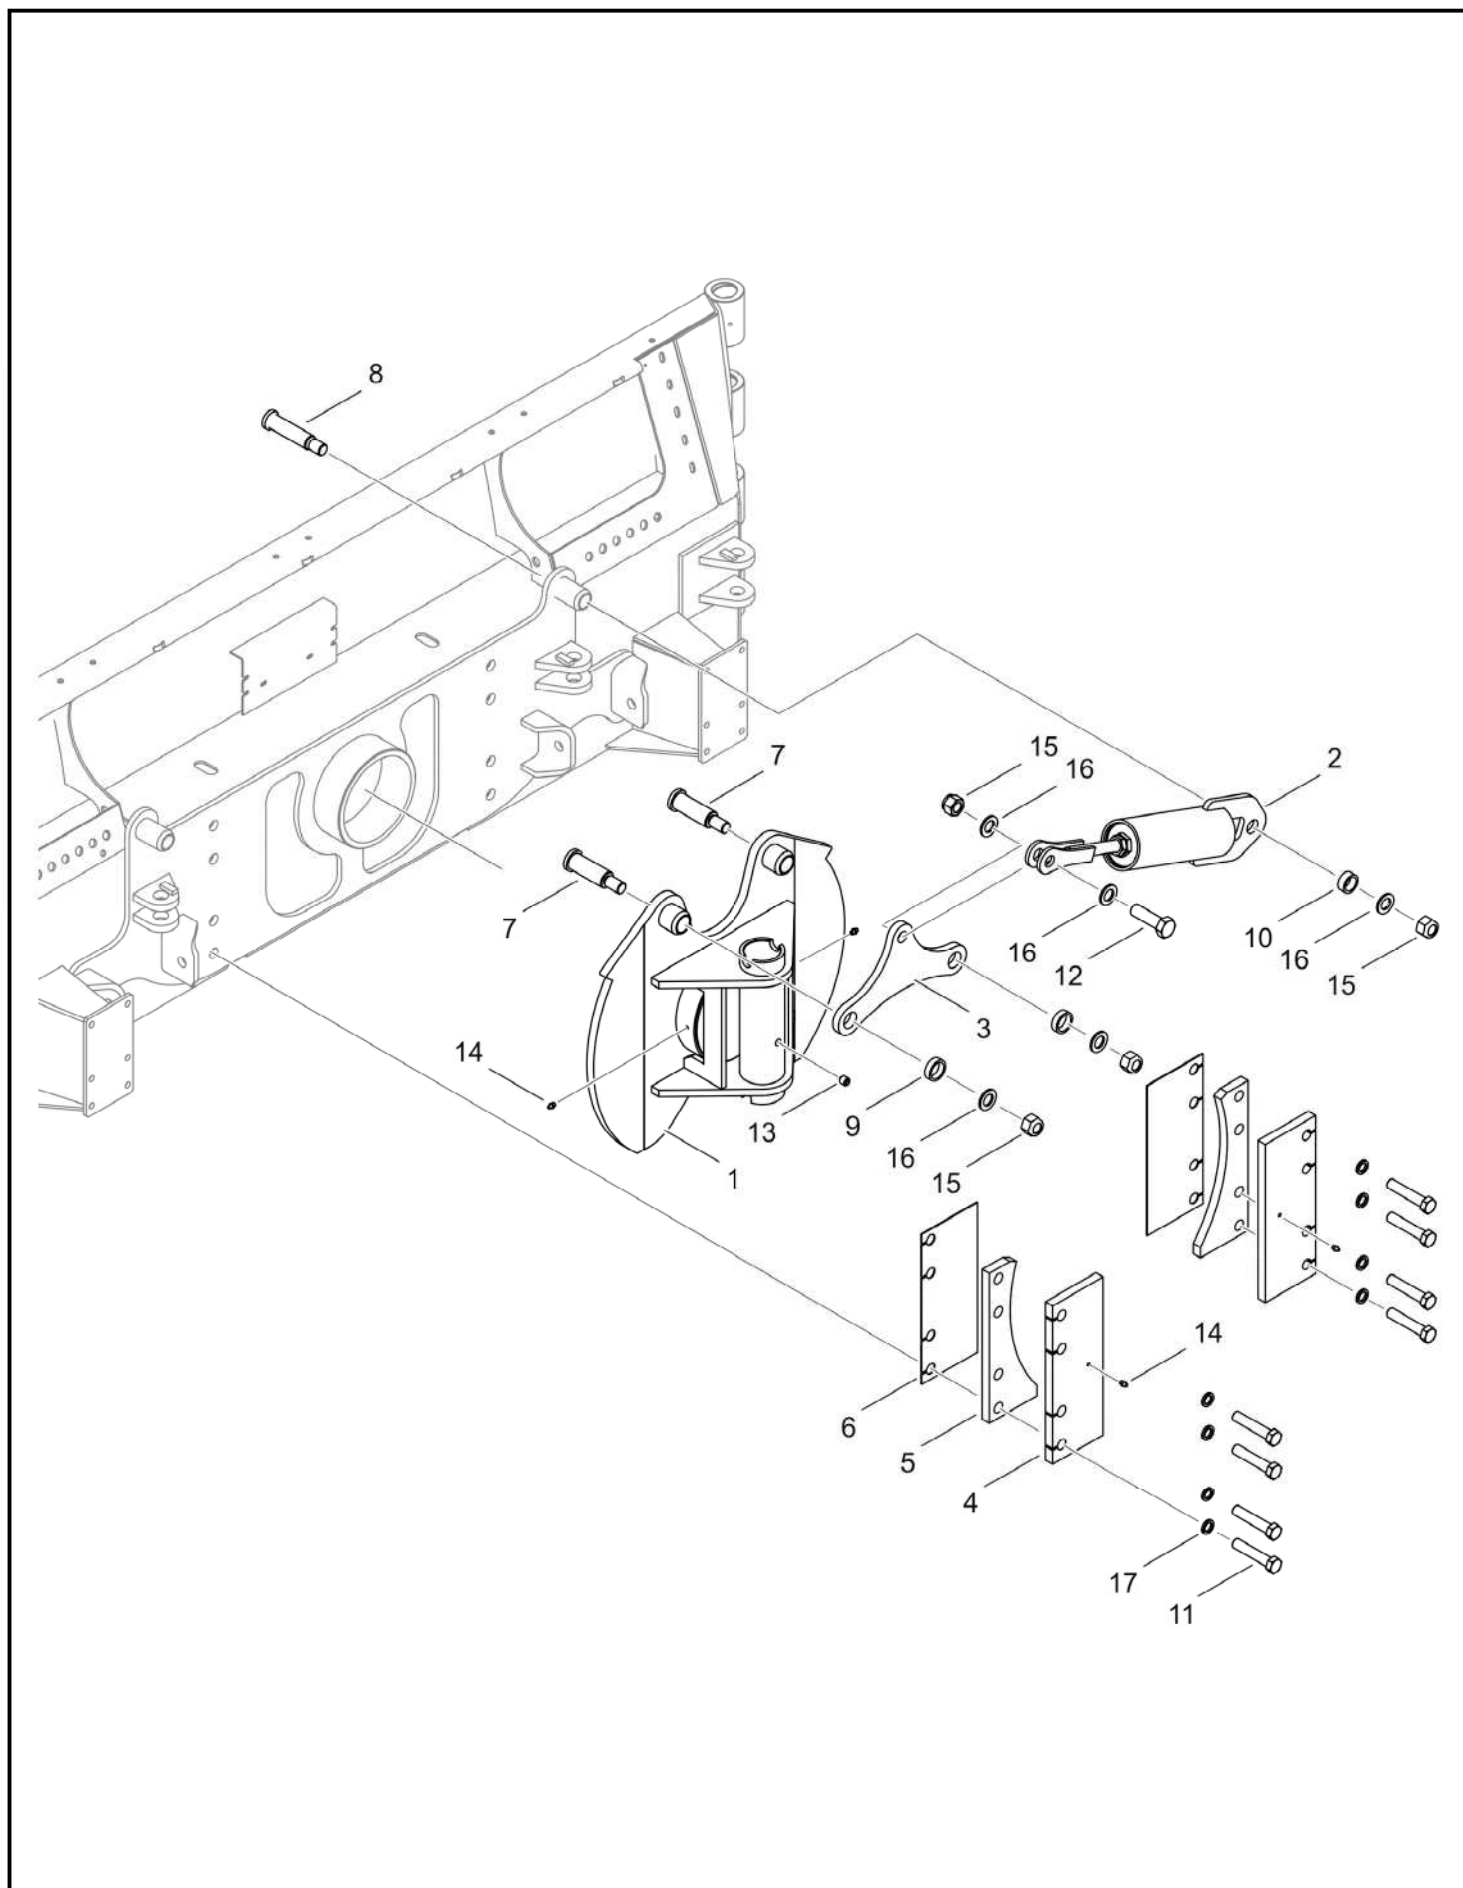


[illegible]

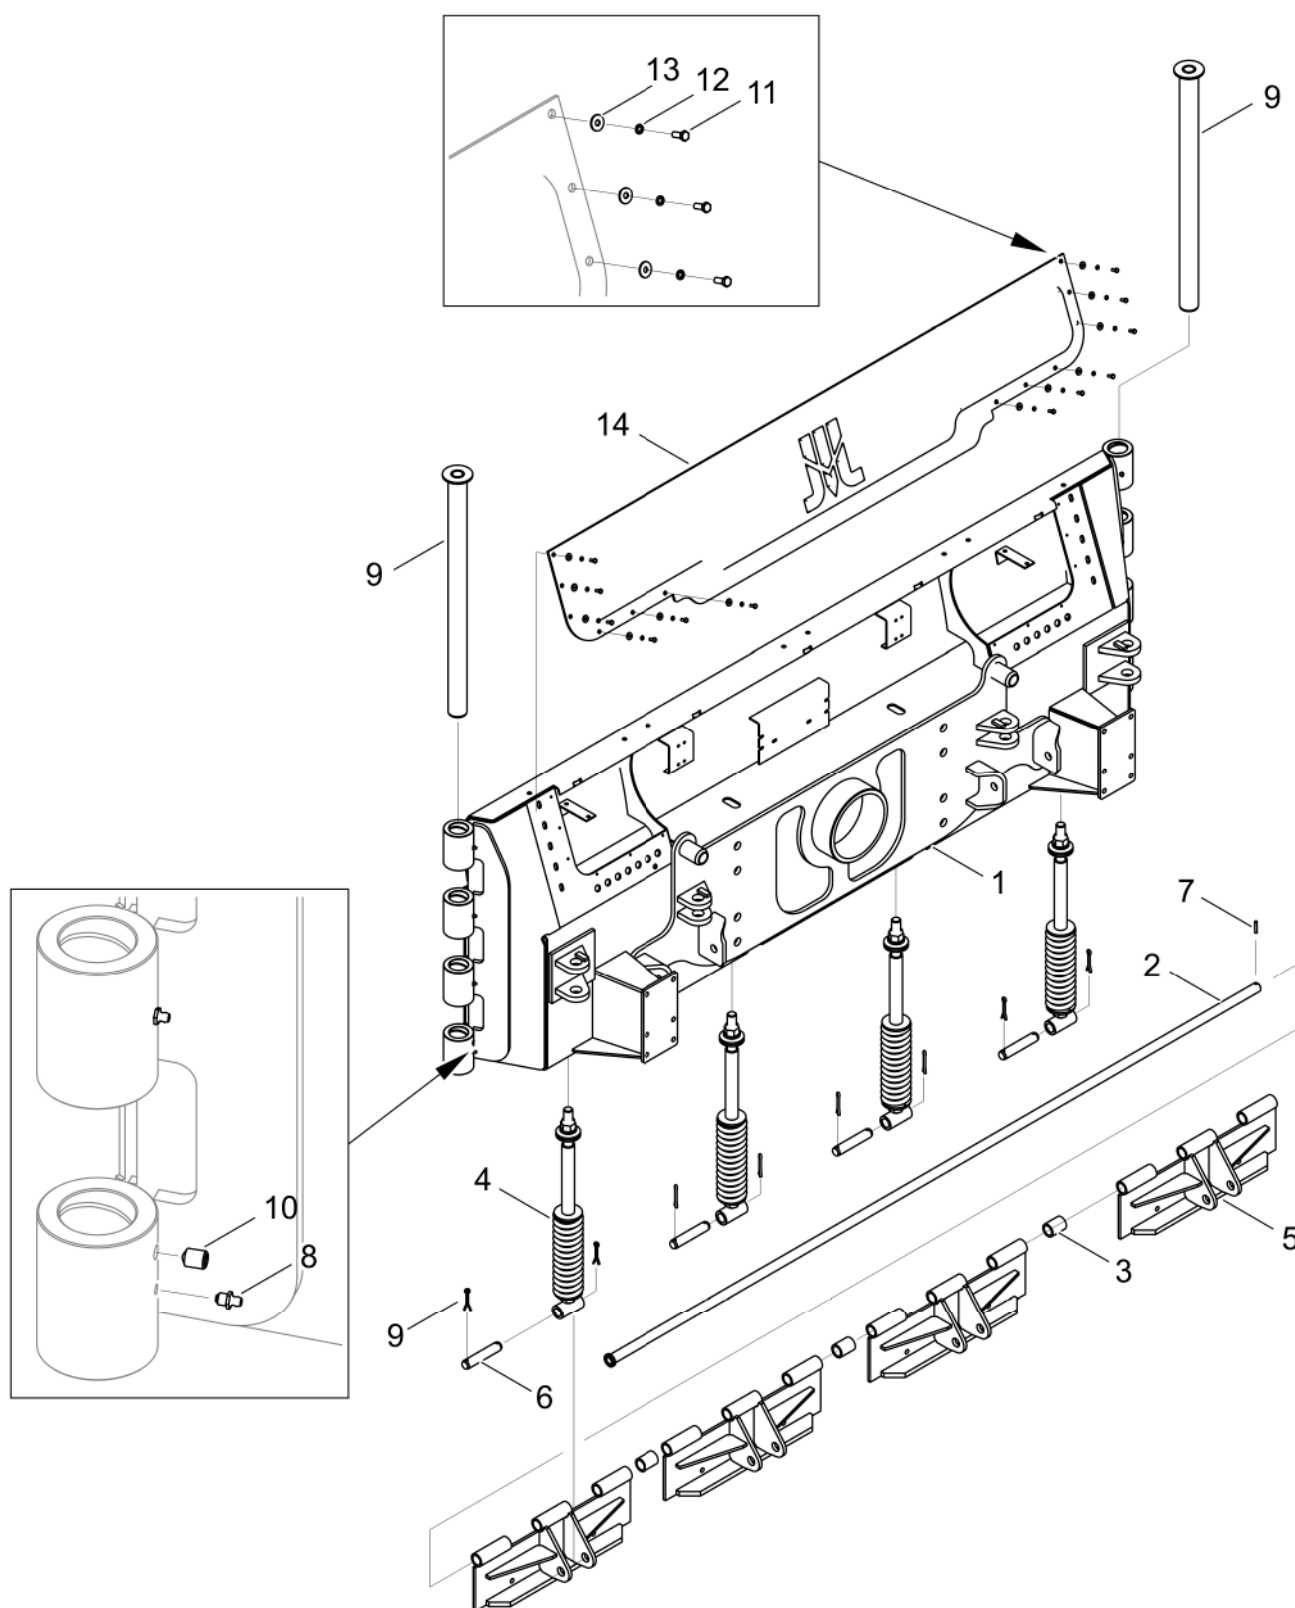

ODKŁADNICA STAŁA
380N-01000000

003/1 PUU-3700


[illegible]

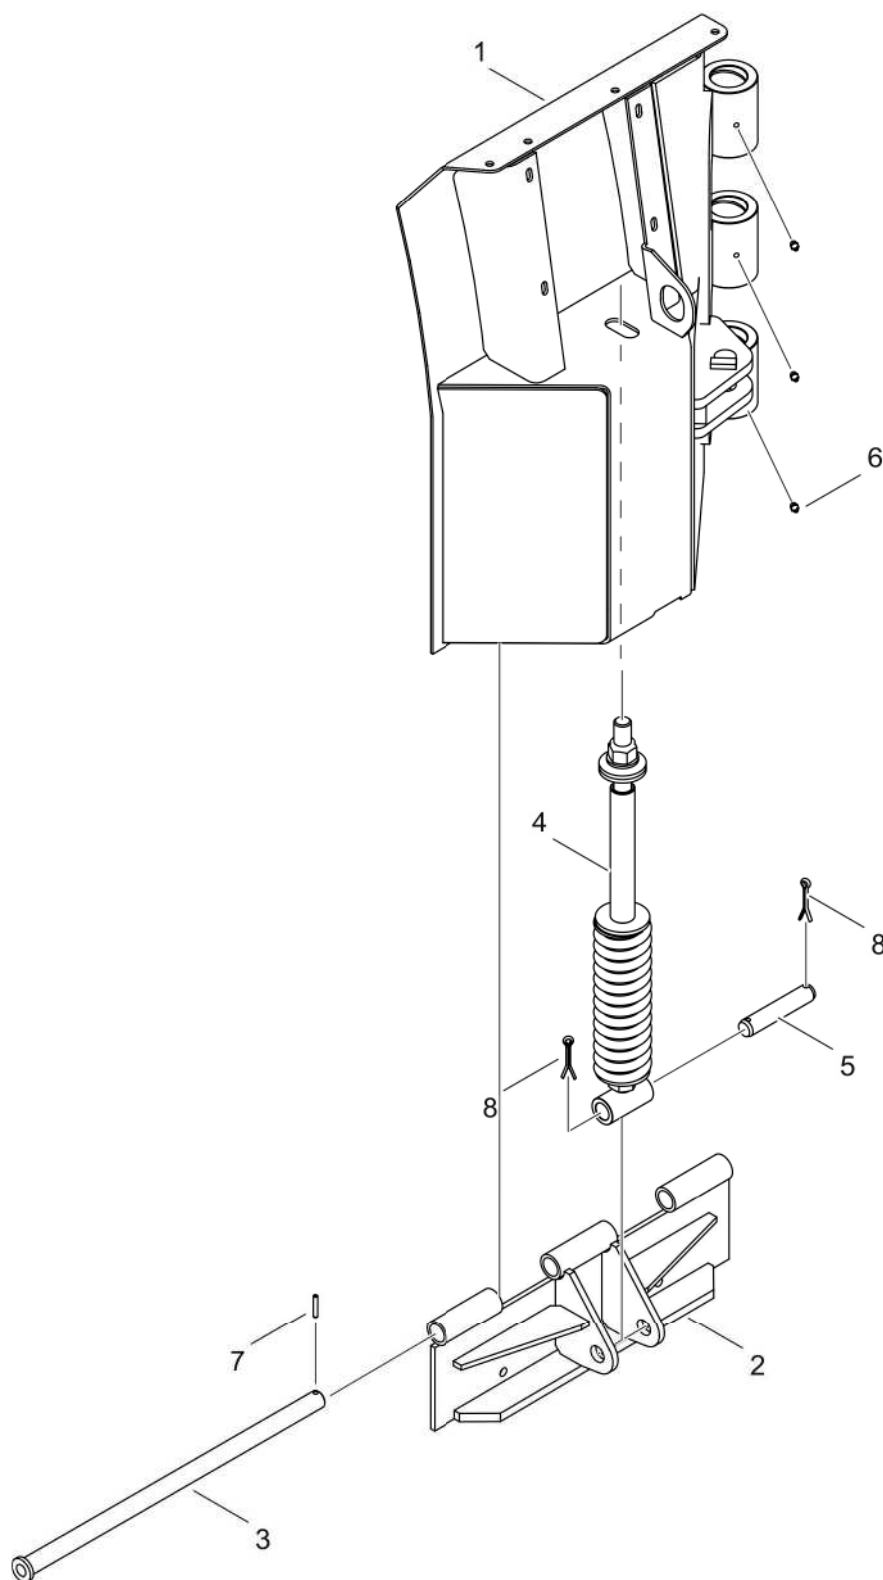

SKRZYDŁO LEWE
380N-02000000

PUU-3700


[illegible]

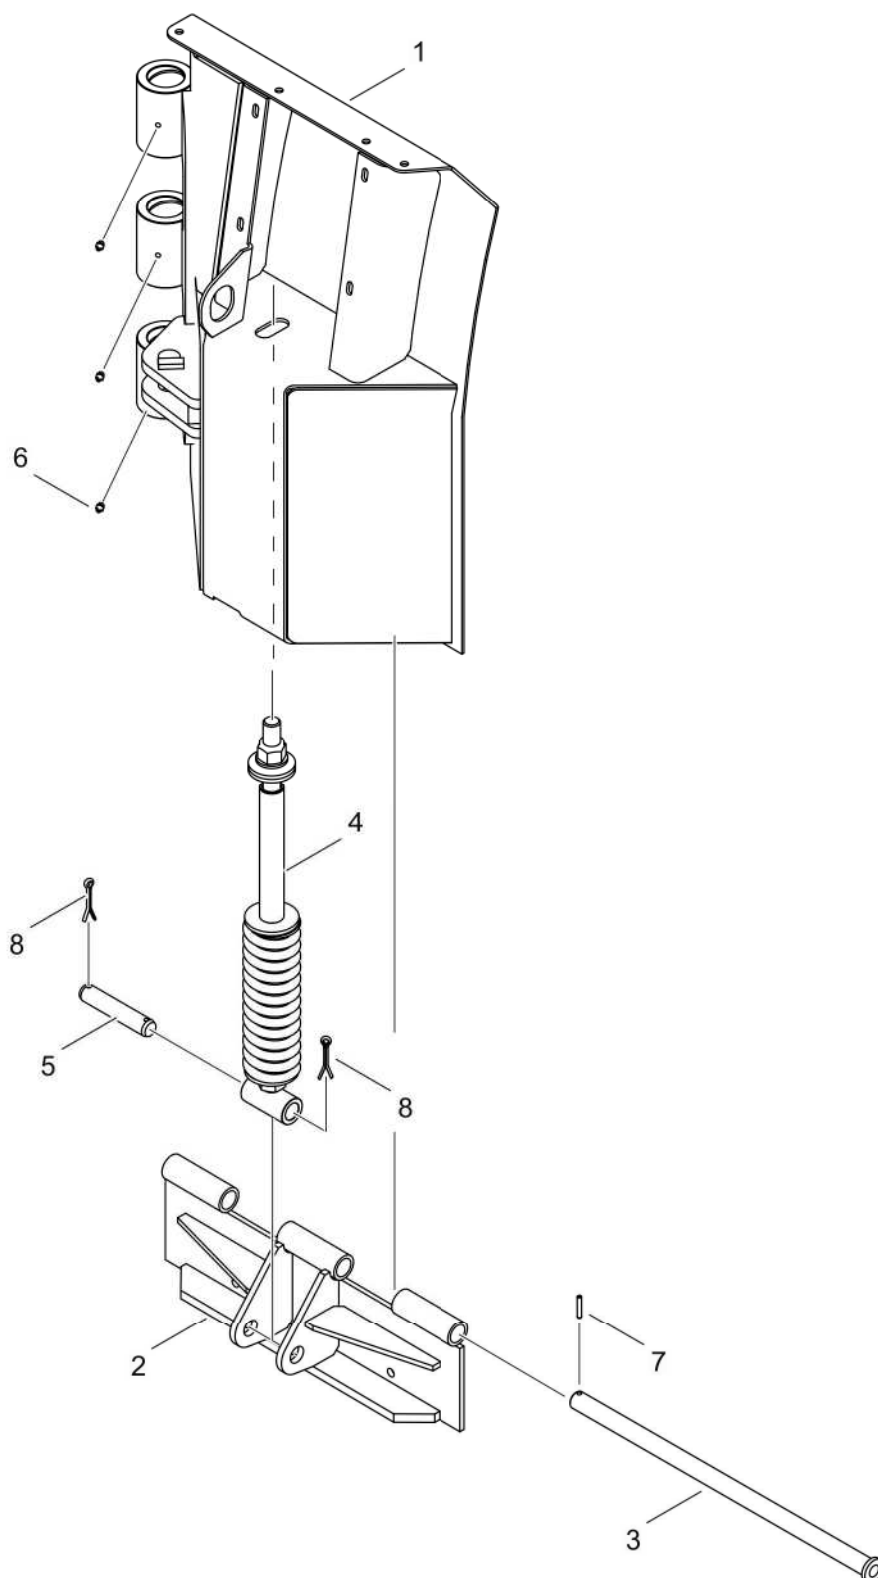

SKRZYDŁO PRAWE
380N-03000000


PUU-3700

[illegible]

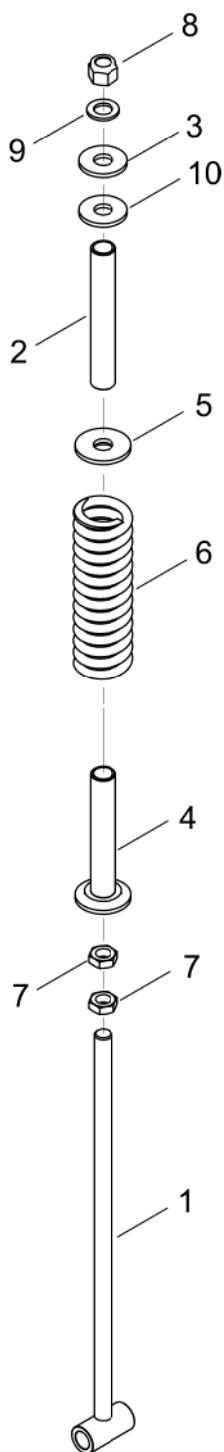


006/1 PUU-3700

21

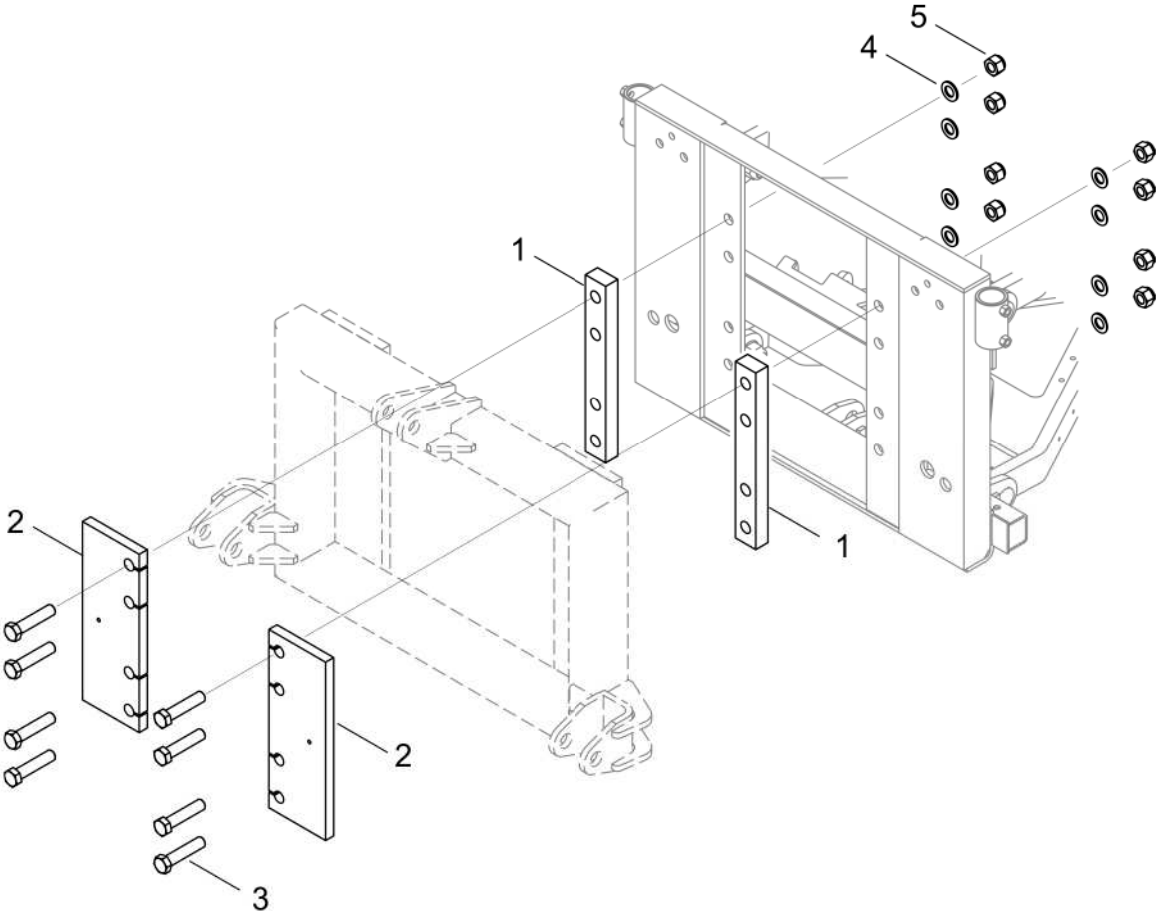


[illegible]

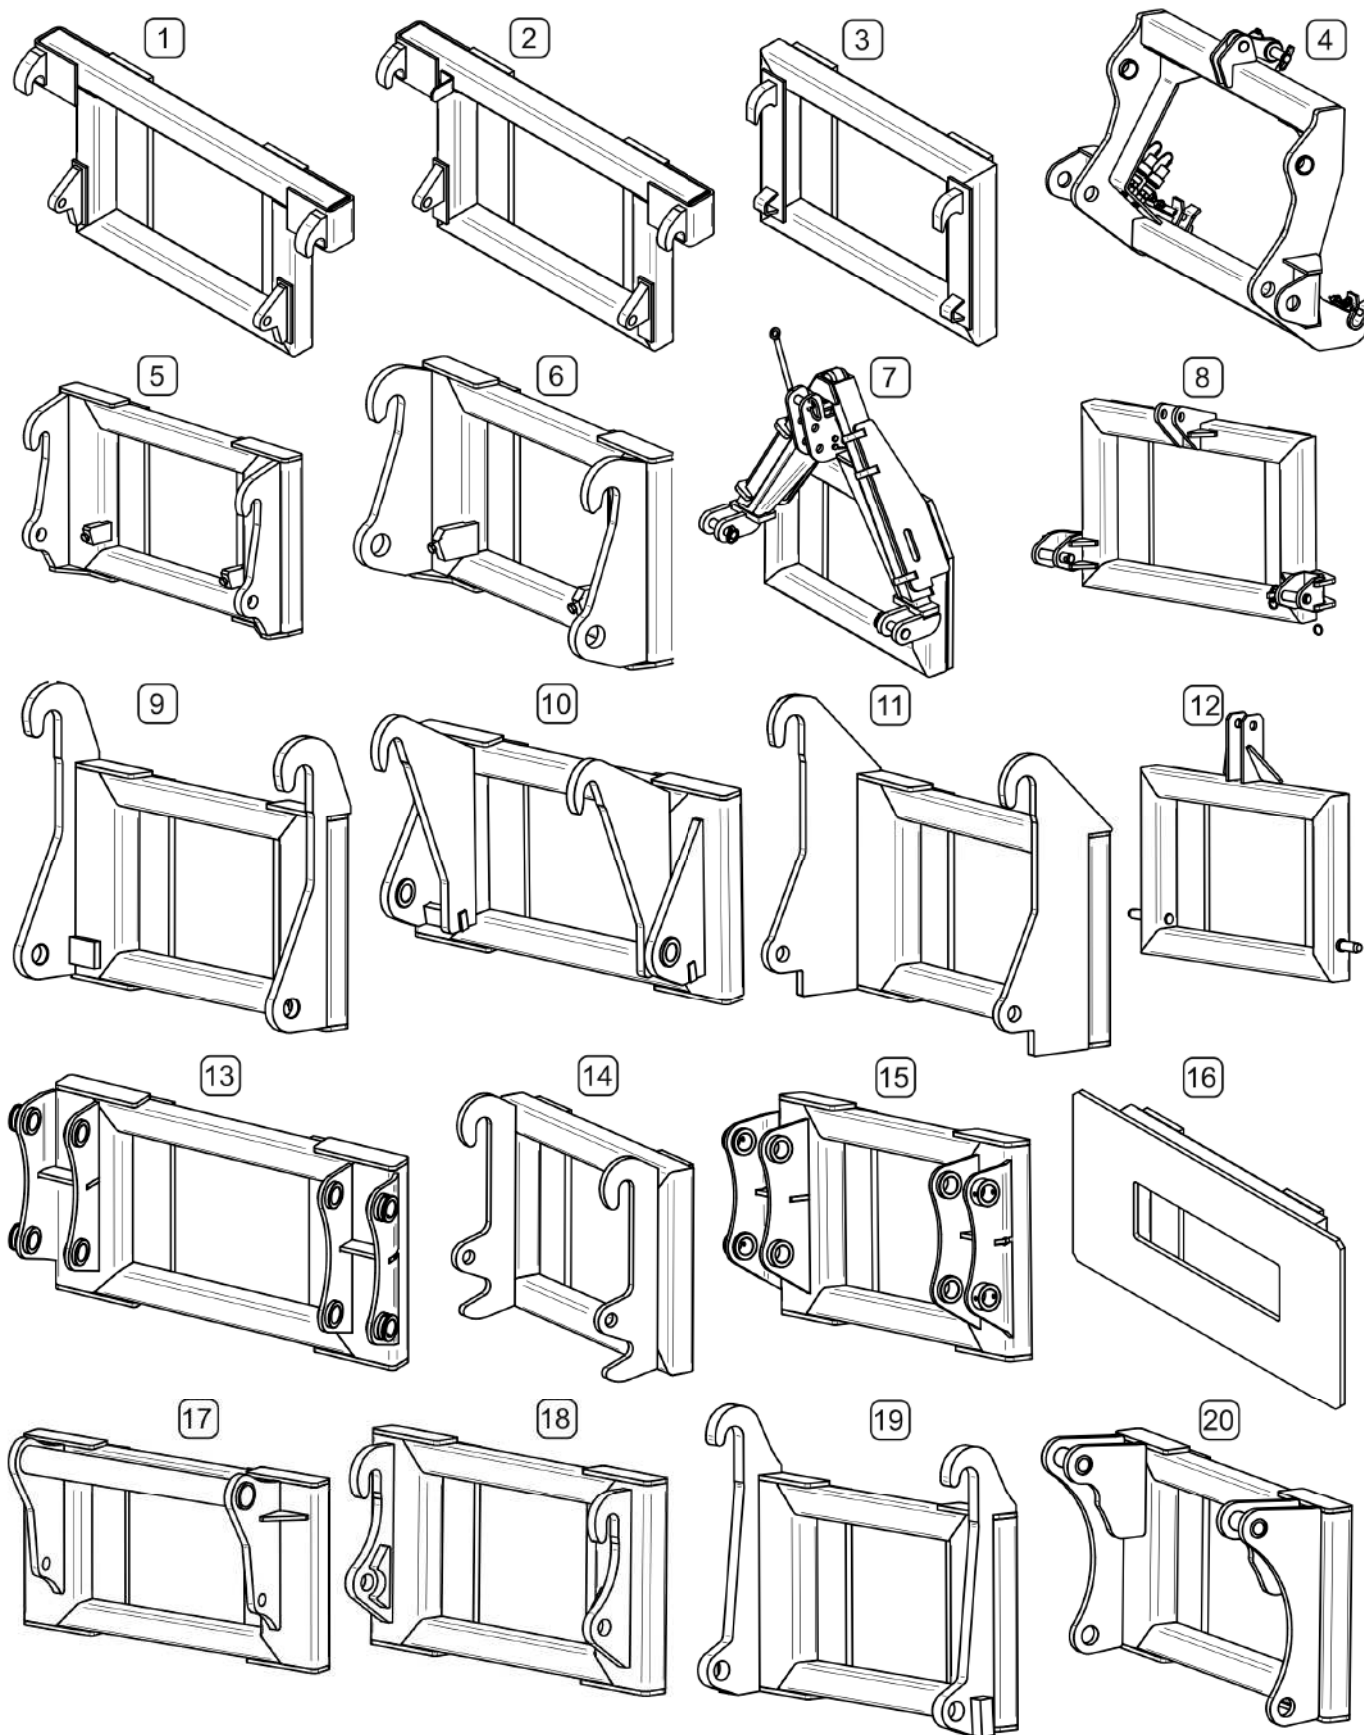


[illegible]


21

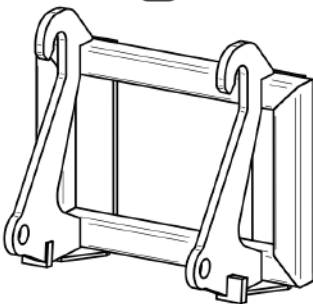


22

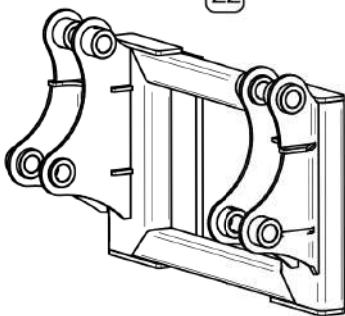


23

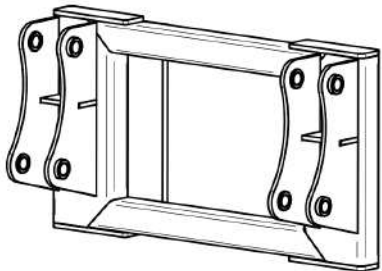


24

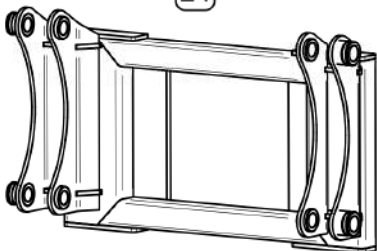


25

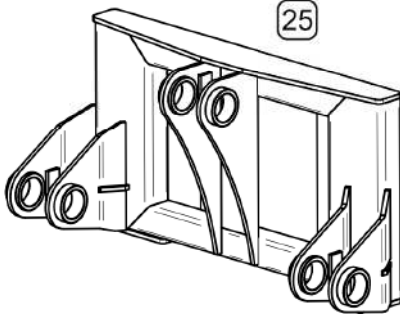


26

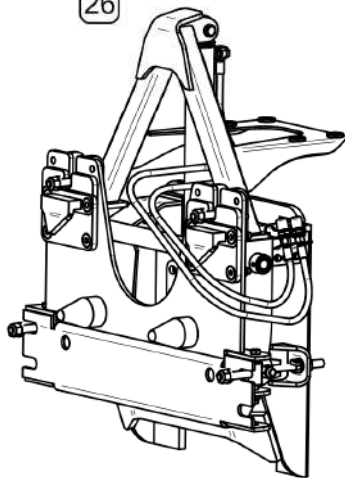

27

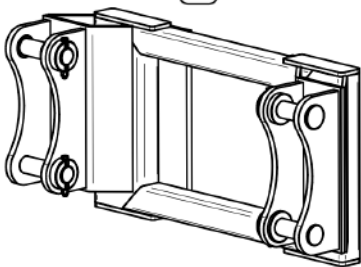

[illegible]

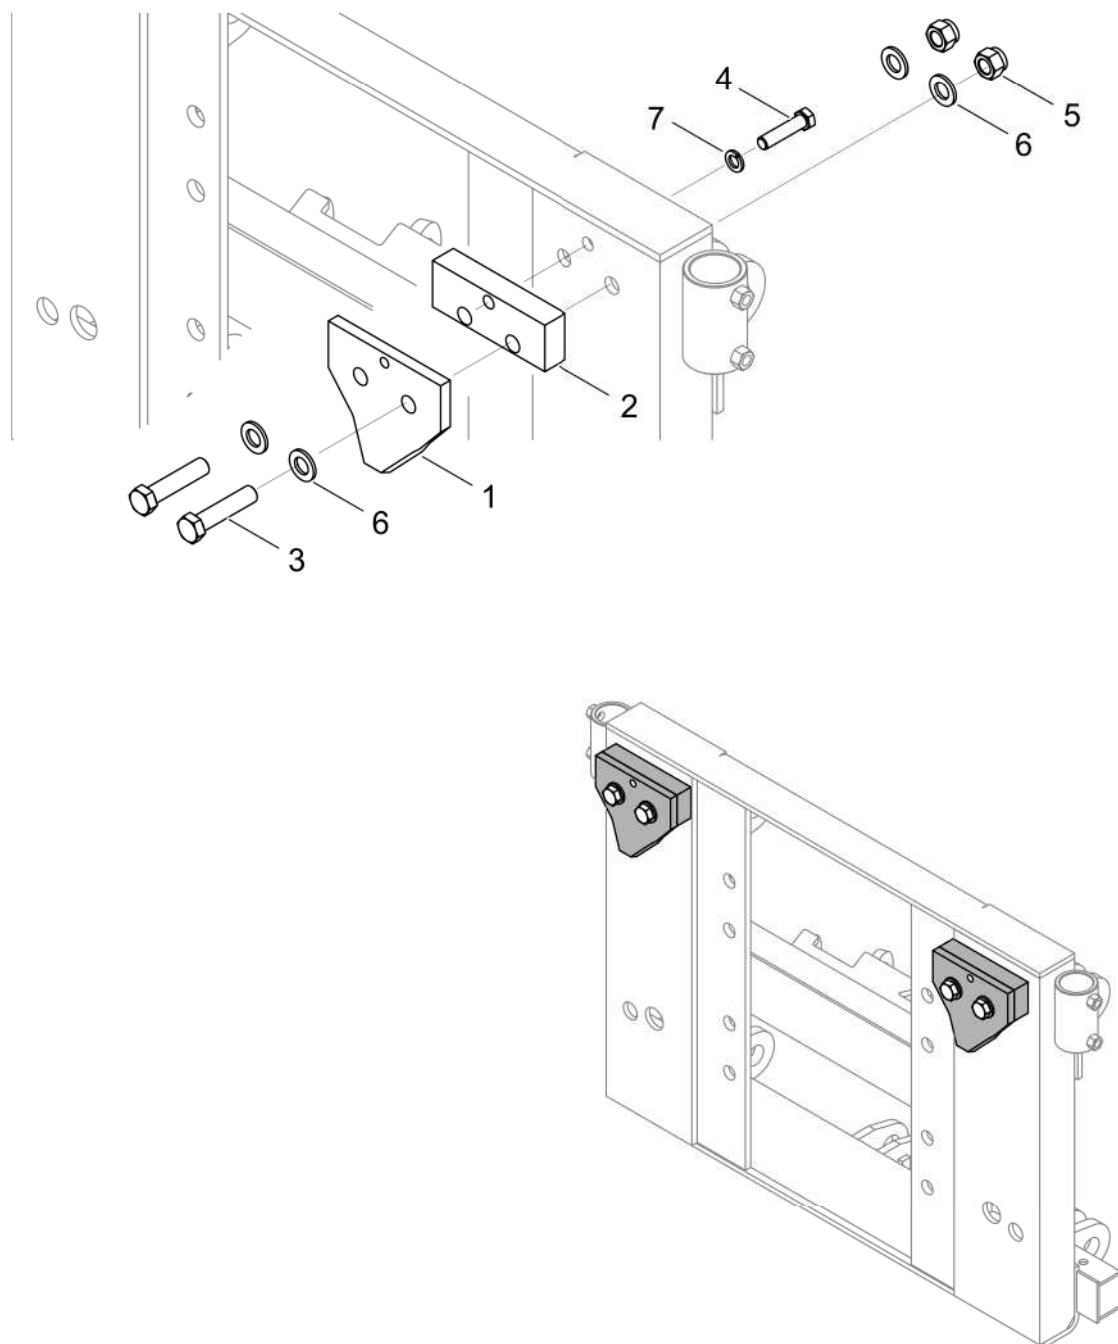

MOCOWANIE DIN 76060 TYP A

380N-15000000

009/1 PUU-3700



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
	MOCOWANIE DIN TYP A	Kpl.	380N-15000000	1	Poz. 1 - 7	
1	HAK		359N-04000003	2		
2	PŁYTKA		359N-04000004	2		
3	ŚRUBA	M16x70-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	4		
4	ŚRUBA	M12x50-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	2		
5	NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA	M16-8-A2J	PN-EN ISO 7040	4		
6	PODKŁADKA	16-100HV-Fe//Zn6//A	PN-EN ISO 7091	8		
7	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	12,2-Fe//Zn9//A	PN-77/M-82008	2		


MOCOWANIE DIN 76060 TYP B

380N-16000000

009/1 PUU-3700




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
	MOCOWANIE DIN TYP B	kpl.	380N-16000000	1	Poz. 1 - 7	
1	HAK		220N-57000001	2		
2	PŁYTKA		220N-57000002	2		
3	ŚRUBA	M16x65-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	4		
4	ŚRUBA	M12X45-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
5	NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA	M16-8-A2J	PN-EN ISO 7040	4		
6	PODKŁADKA	16-100HV-Fe//Zn6//A	PN-EN ISO 7091	8		
7	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	12,2-Fe//Zn9//A	PN-77/M-82008	2		

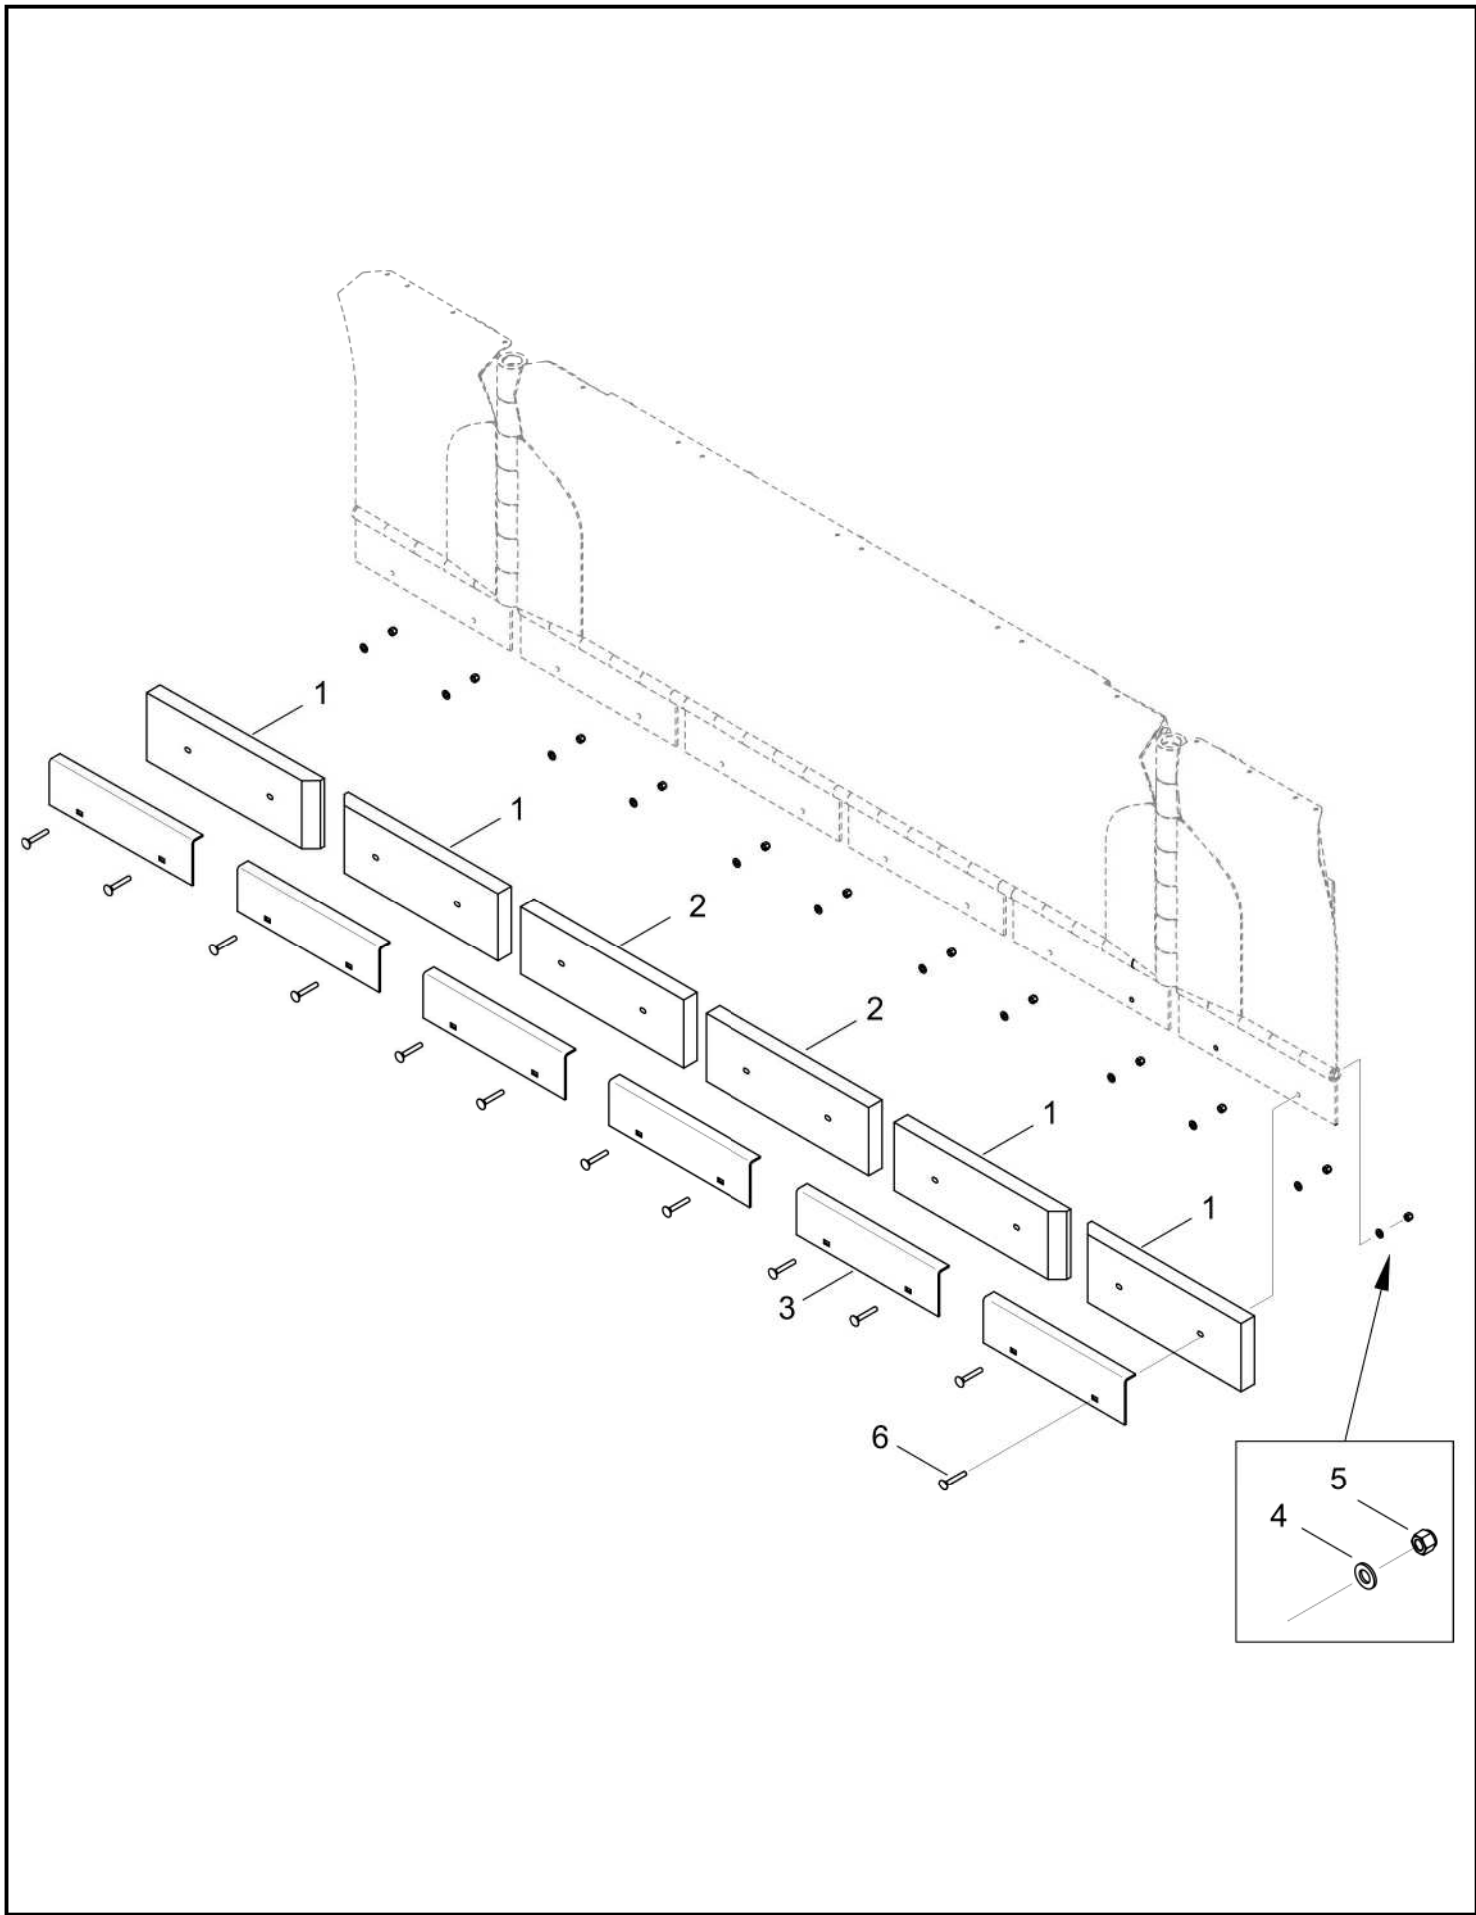


LEMIESZ GUMOWY
380N-05000000

010/1 PUU-3700


[illegible]

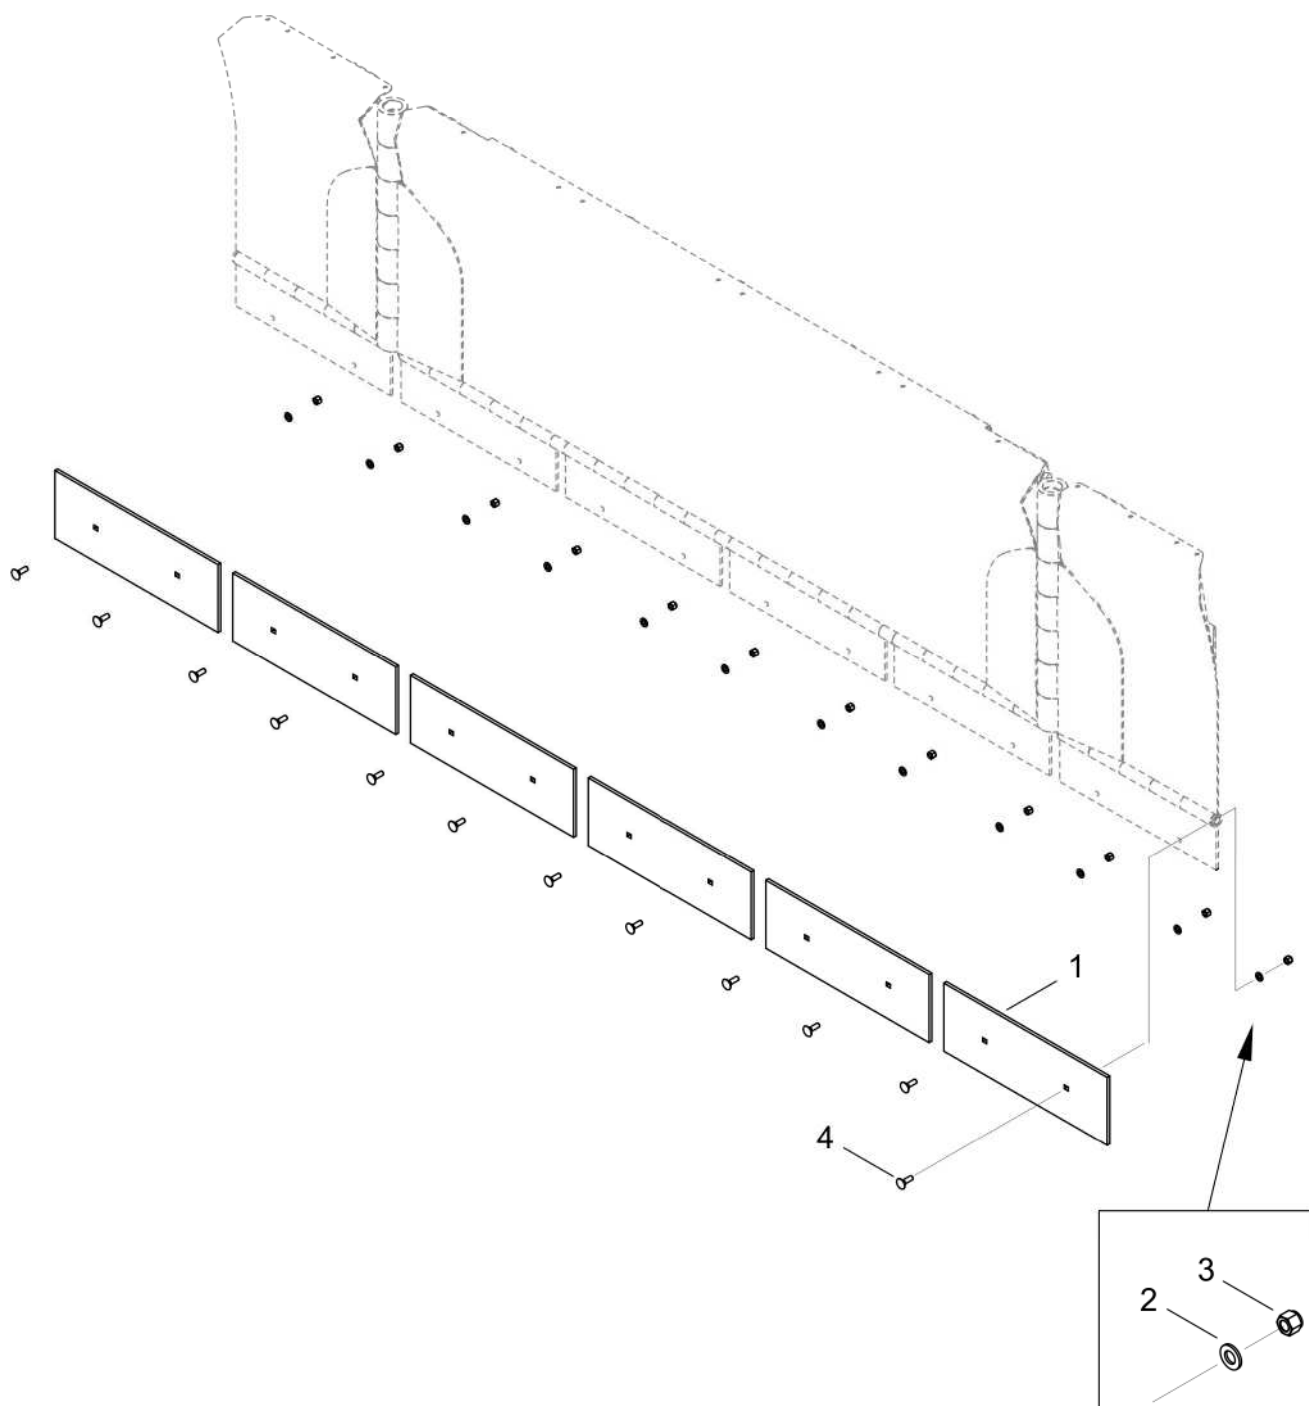


[illegible]

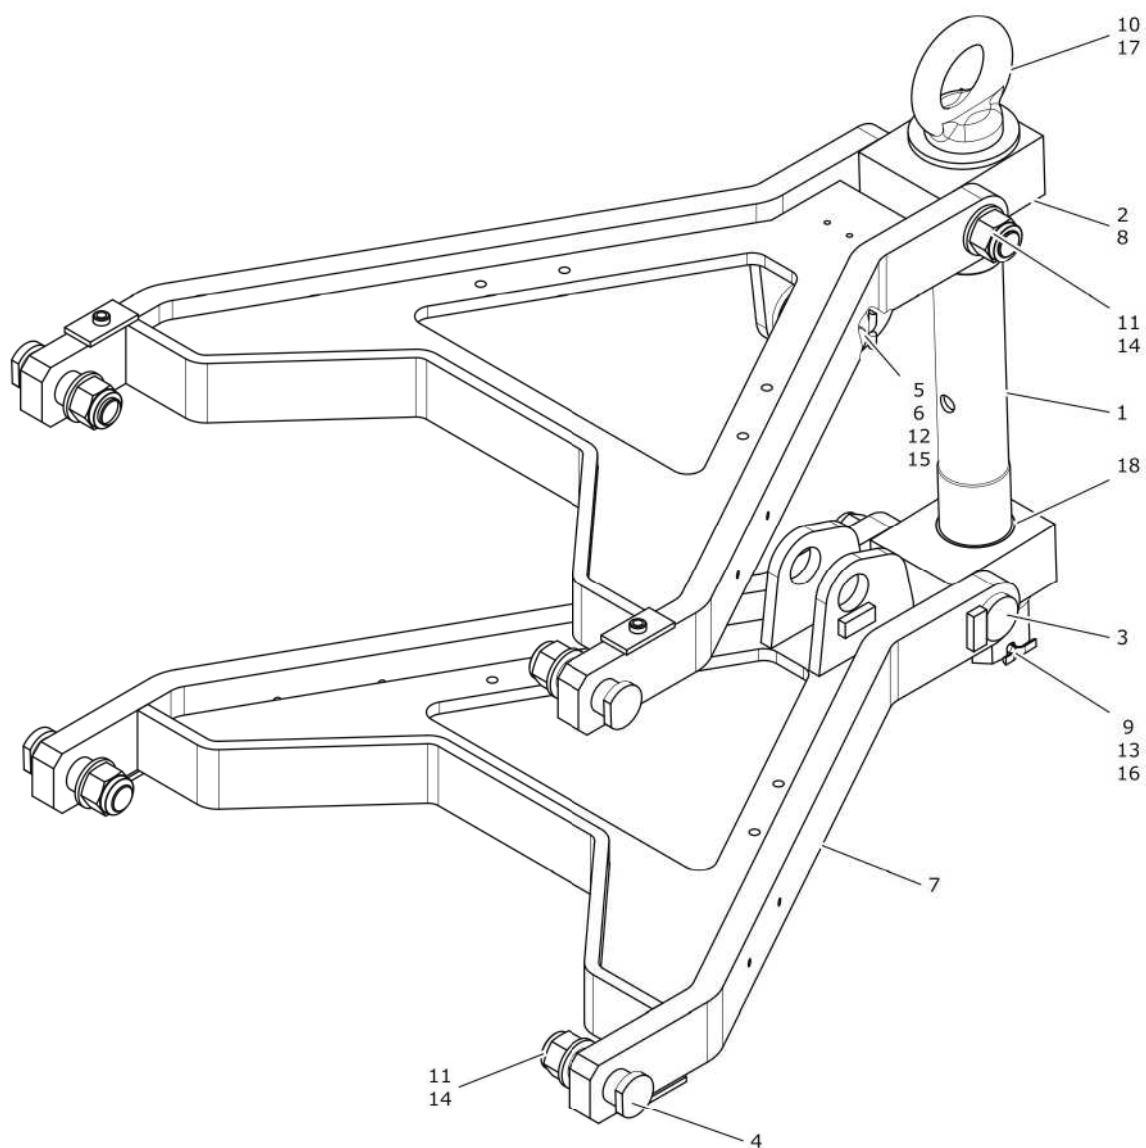

[illegible]

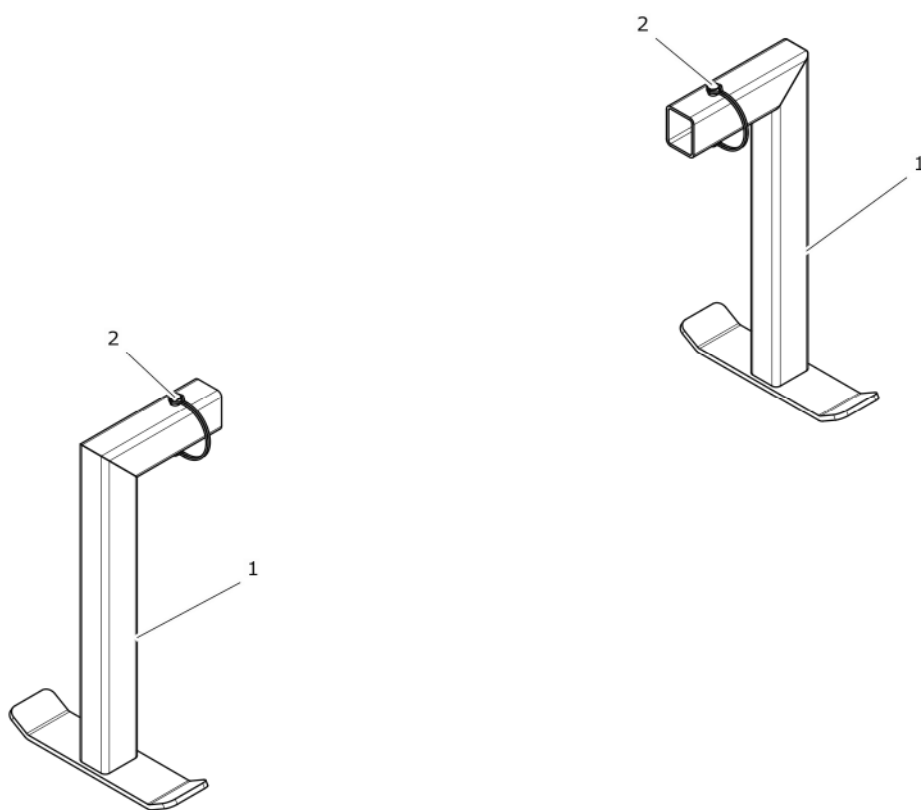


[illegible]

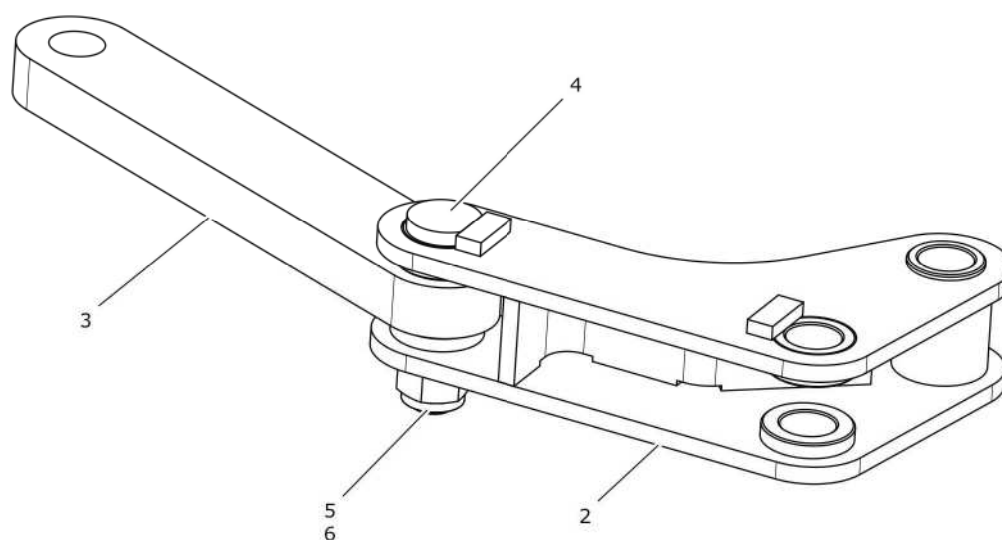



WAHACZE LEWE
380N-11000000-01

014/1 PUU-3700


[illegible]

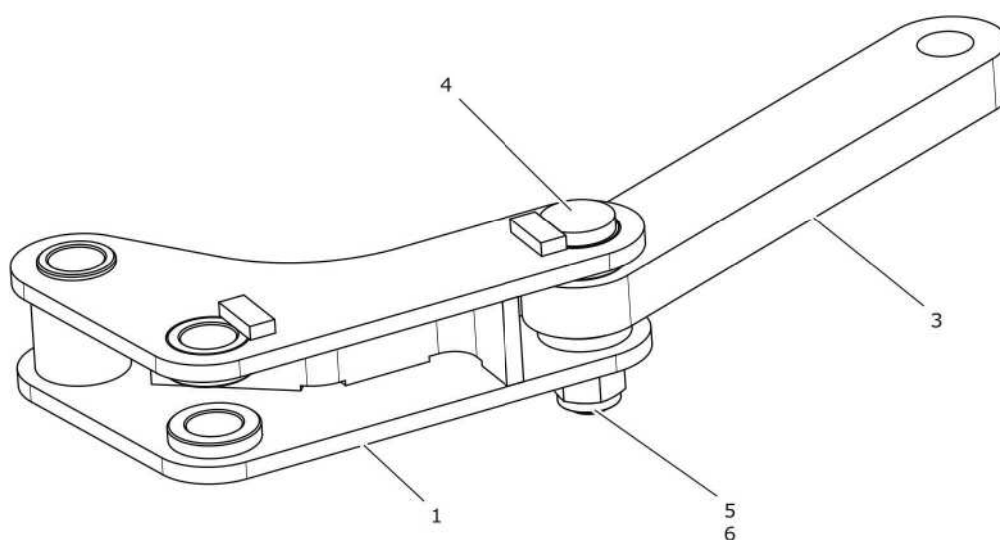

[illegible]

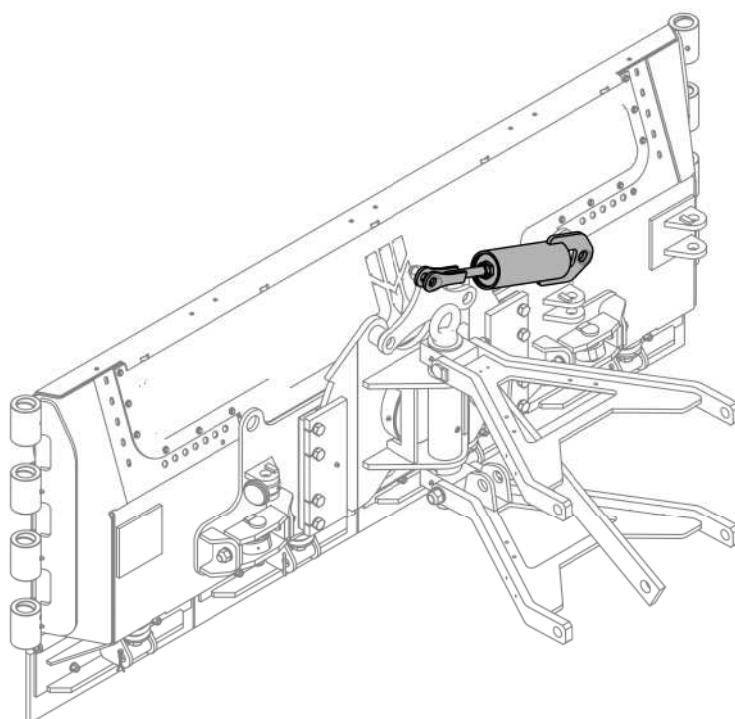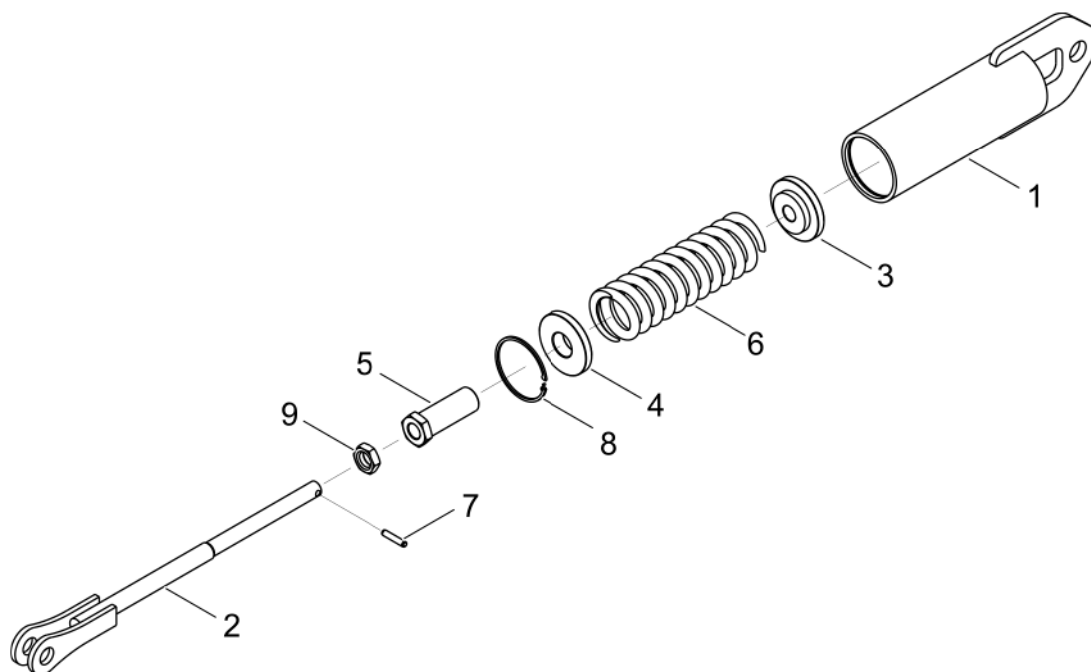


[illegible]

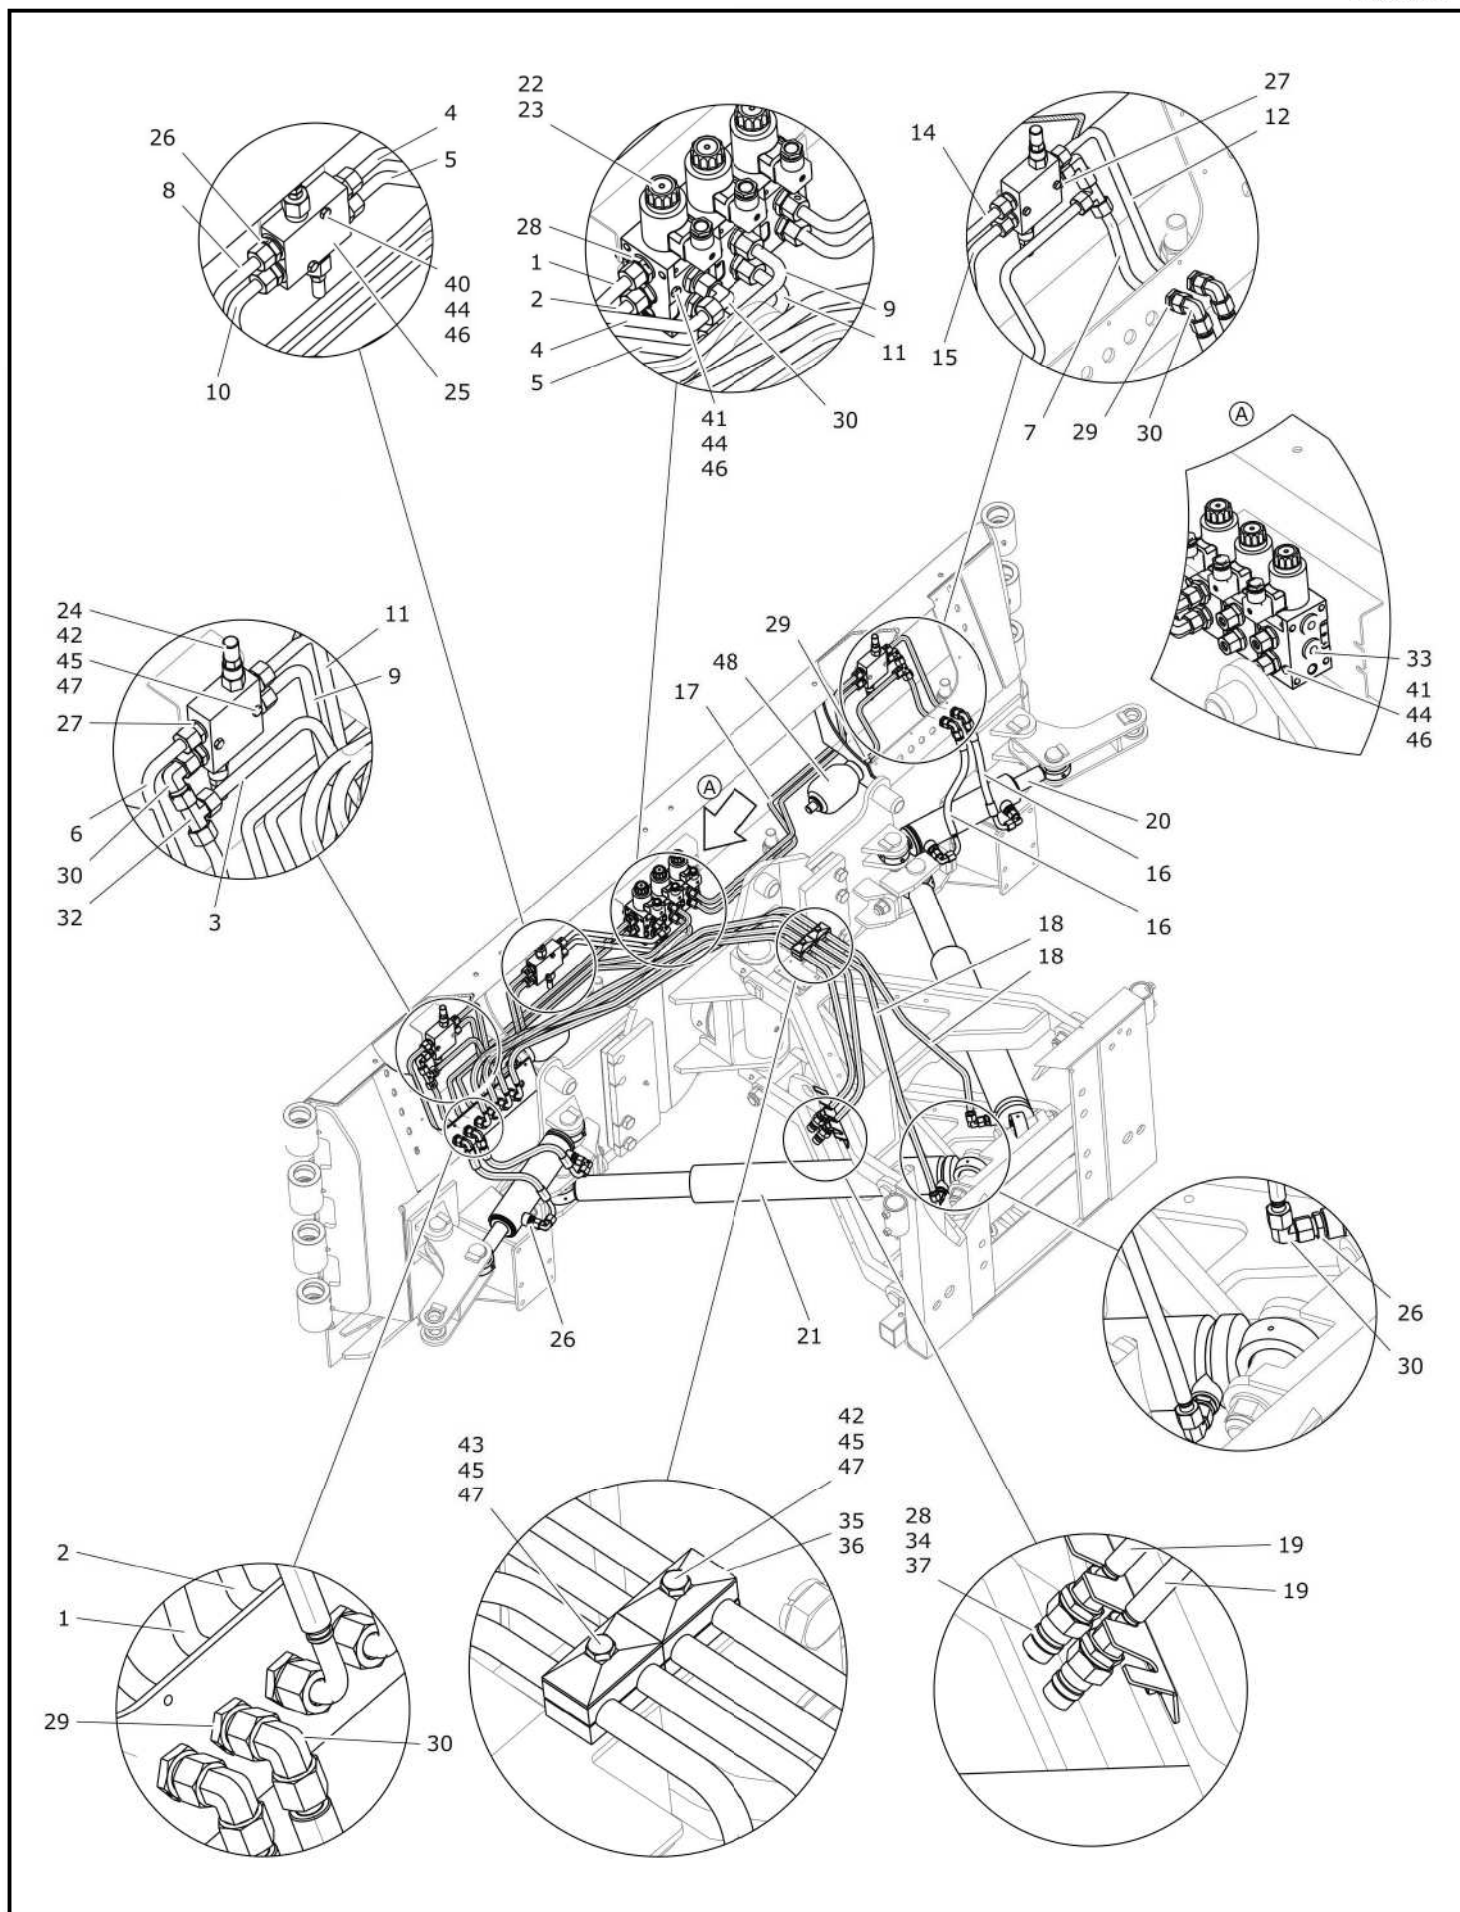

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ		UWAGI	ZK
				A	B		
1	PRZEWÓD		380N-60000100	1	1		
2	PRZEWÓD		380N-60000200	1	1		
3	PRZEWÓD		380N-60000300-01	1	1		
4	PRZEWÓD		380N-60000400	1	1		
5	PRZEWÓD		380N-60000500	1	1		
6	PRZEWÓD		380N-60000600-01	1	1		
7	PRZEWÓD		380N-60000700-01	2	2		
8	PRZEWÓD		380N-60000800	1	1		
9	PRZEWÓD		380N-60000900-01	1	1		
10	PRZEWÓD		380N-60001000	1	1		
11	PRZEWÓD		380N-60001100-01	1	1		
12	PRZEWÓD		380N-60001200-01	1	1		
14	PRZEWÓD		380N-60001400-01	1	1		
15	PRZEWÓD		380N-60001500-01	1	1		
16	PRZEWÓD		10/02H1712L00360H0212L	4	4		
17	PRZEWÓD		10/02H1712L01780H0212L	1	1		
18	PRZEWÓD		10/02H1712L02140H0212L	2	2		
19	PRZEWÓD		10/02H1712L03750H0212L	2	2		
20	CYLINDER		33N-05270000	2	2		
21	CYLINDER		106N-00520000	2	2		
22	ELEKTROZAWÓR	3 SEKCYJNY	6/2UREM6-11/A3-G2-G24Z4L	1	-		
23	ELEKTROZAWÓR	3 SEKCYJNY	6/2UREM6-11/A3-G2-G12Z4L	-	1		
24	ZAWÓR KRZYŻOWY		VAU 3/8"	2	2		
25	BLOK ZAWOROWY		BZ2508/403/13/8,5	1	1		
26	KORPUS ZŁĄCZKI	GE12LM18x1,5ED0MDCF	1784482000	10	10		
27	KORPUS ZŁĄCZKI	GE12LRED0MDCF	784222000	8	8		
28	KORPUS ZŁĄCZKI	GE12LR1/2ED0MDCF	784122000	10	10		
29	KORPUS ZŁĄCZKI	SV12L0MDCF	137152066	9	9		
30	KOLANO	EW12LOMDCF	1158182058	14	14		
32	TRÓJNIK	EL12LOMDCF		2	2		
33	KOREK	VST11/2EDCF	189362100	2	2		
34	SZYBKOZŁĄCZE WTYK		NV12 GAS M	2	2		
35	WKŁAD OBEJMY		AD2 16-16 C	2	2		
36	PŁYTKA GÓRNA		ADPS 2	2	2		
37	ZATYCZKA WTYKU		TF 12R	2	2	czerwona	
40	ŚRUBA	M6x45-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2	2		
41	ŚRUBA	M6x75-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2	2		
42	ŚRUBA	M8x50-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	6	6		
44	PODKŁADKA	6-100HV Fe//Zn6//A	PN-EN ISO 7091	4	4		
45	PODKŁADKA	8-100HV Fe//Zn6//A	PN-EN ISO 7091	6	6		
46	NAKRĘTKA SAMOKONTROLUJĄCA	M6-8-A2J	PN-EN ISO 7040	4	4		
47	NAKRĘTKA SAMOKONTROLUJĄCA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040	6	6		
48	HYDROAKUMULATOR		H500R	2	2		

A - instalacja hydrauliczna 12V

B - instalacja hydrauliczna 24V

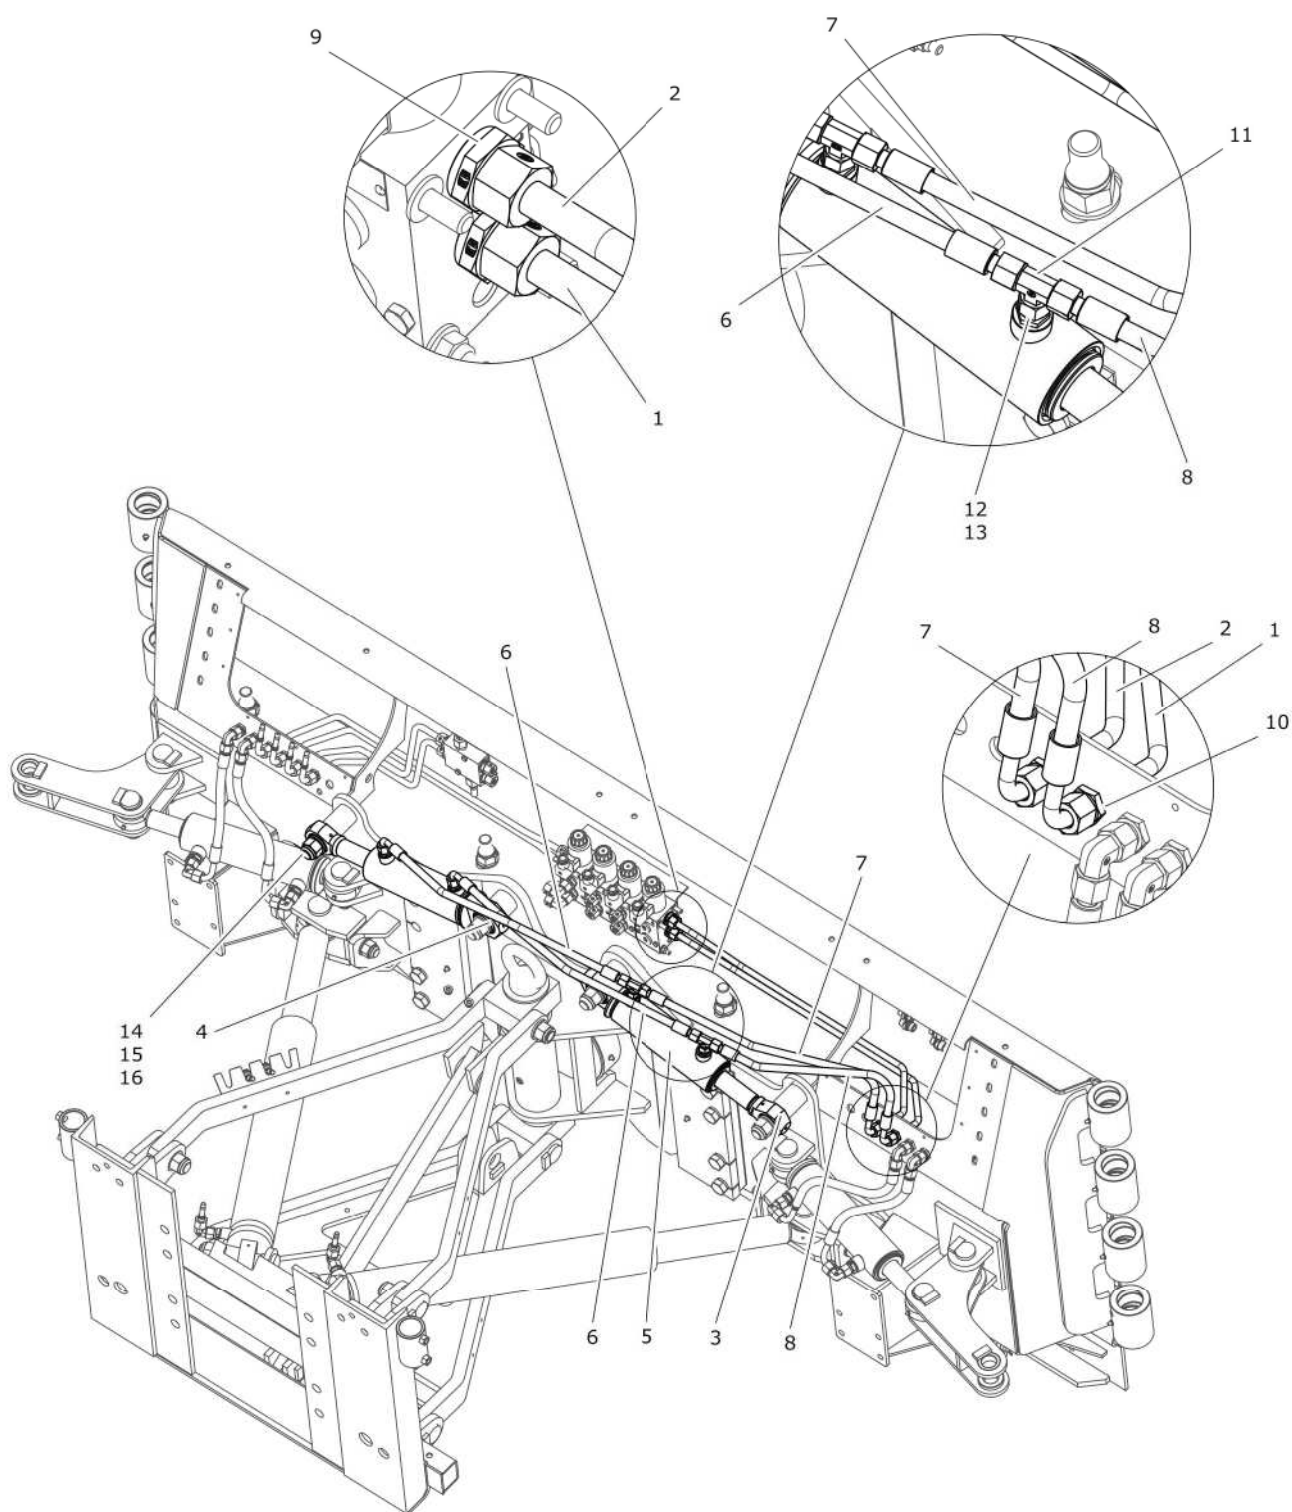

OBRÓT HYDRAULICZNY


380N-62000000

018/1 PUU-3700

[illegible]

W zależności od instalacji elektrycznej stosować dodatkowo:

- 380N-630000000 Elektrozawór kpl. (12V)
- 380N-630000000-01 Elektrozawór kpl. (24V)

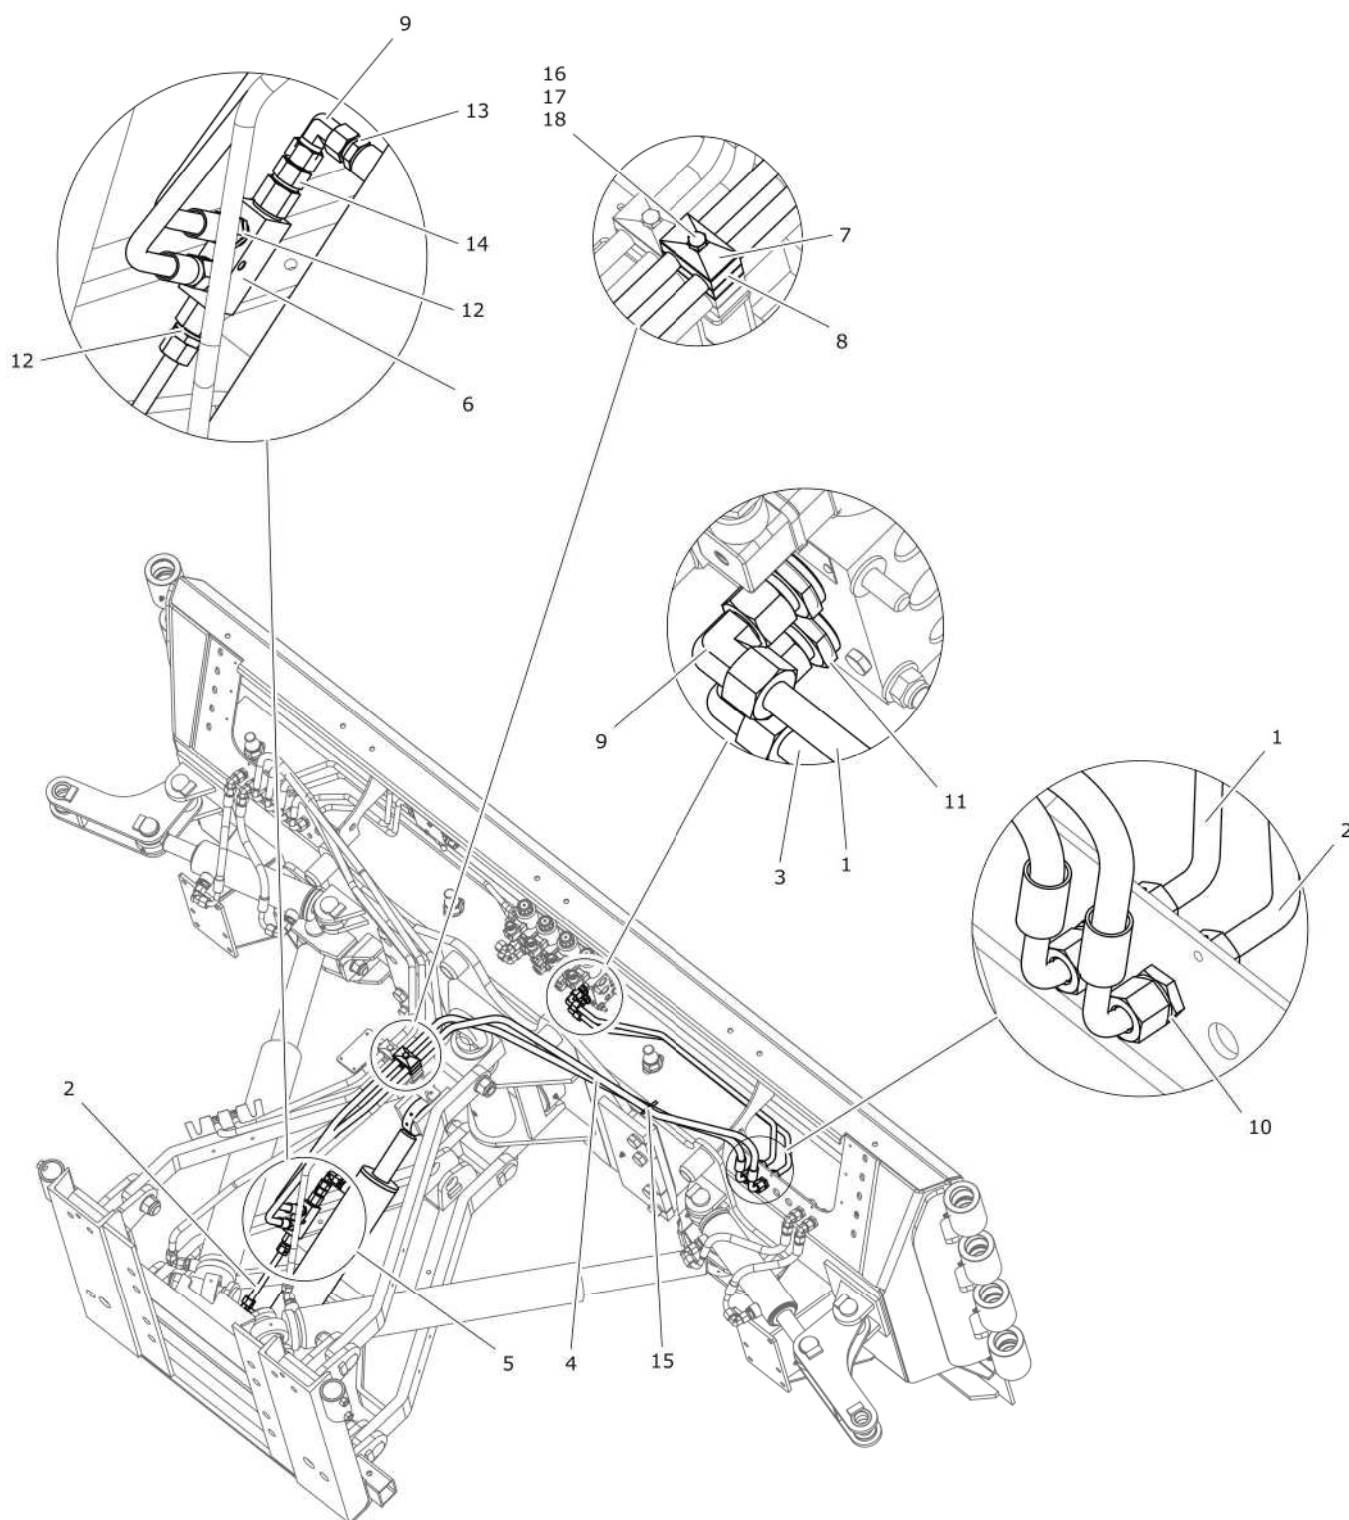


PODNOŚZENIE HYDRAULICZNE 380N-61000000

019/1 PUU-3700

[illegible]

W zależności od instalacji elektrycznej stosować dodatkowo:


- 380N-630000000 Elektrozawór kpl. (12V)
- 380N-630000000-01 Elektrozawór kpl. (24V)

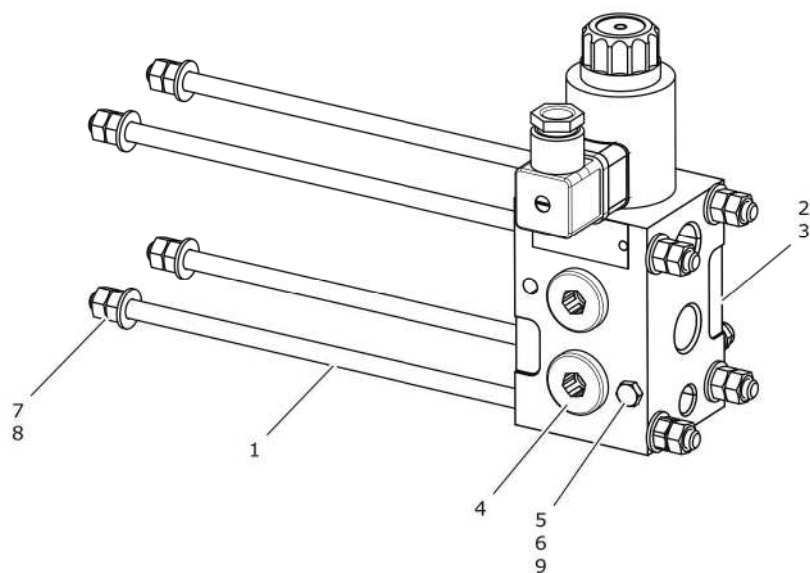

[illegible]

A - 380N-63000000 Elektrozwór kpl. 12V


B - 380N-63000000-01 Elektrozwór kpl. 24V

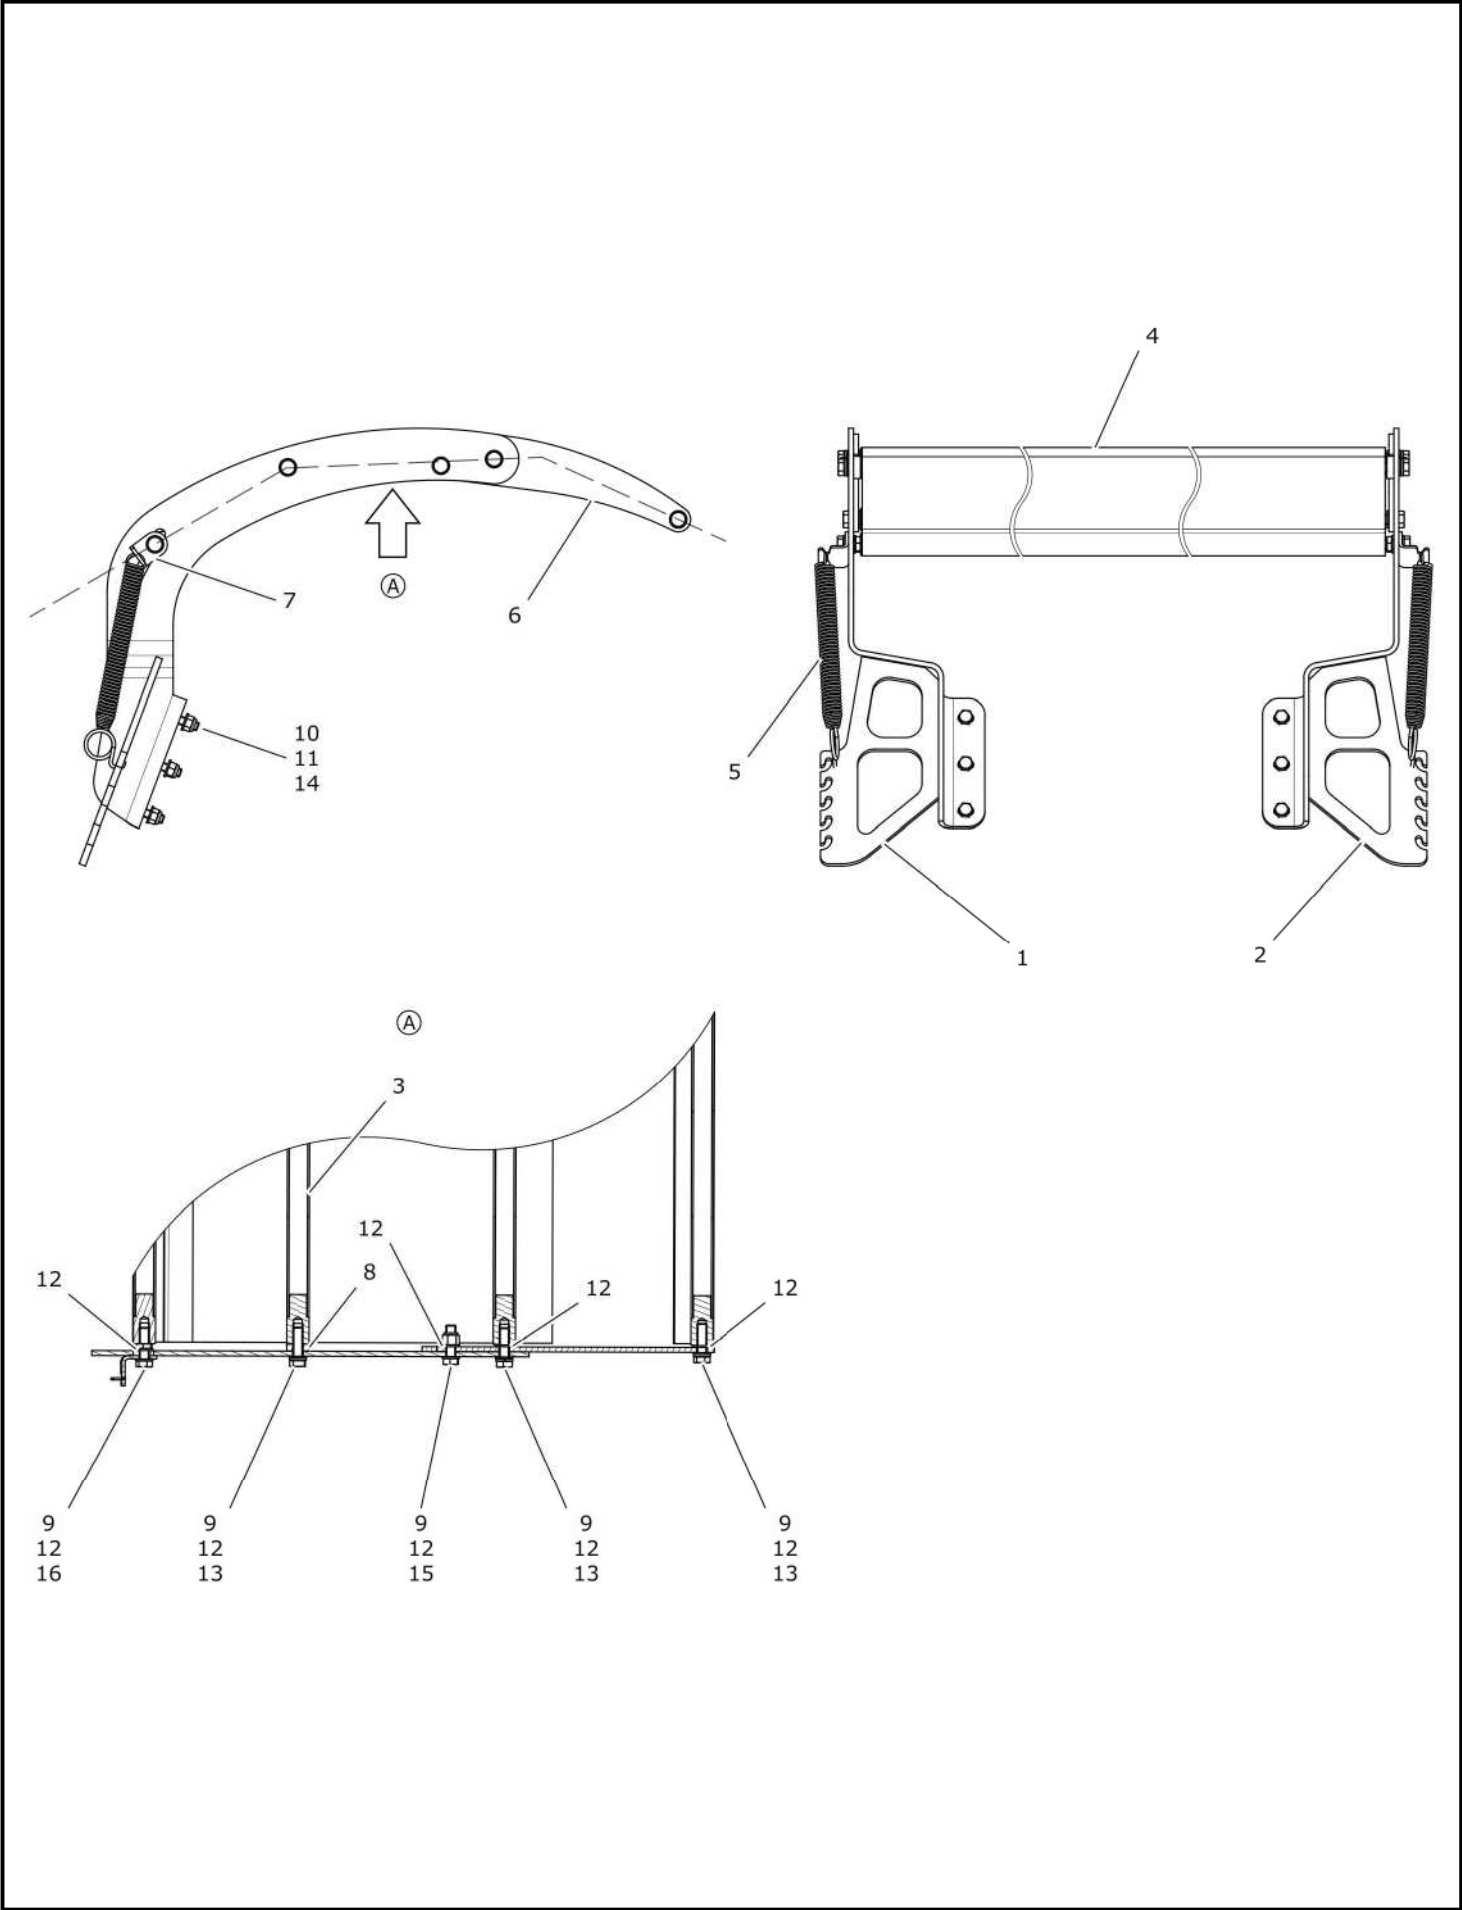


OSŁONA PRZECIWPYŁOWA
380N-08000000

021/1 PUU-3700

[illegible]

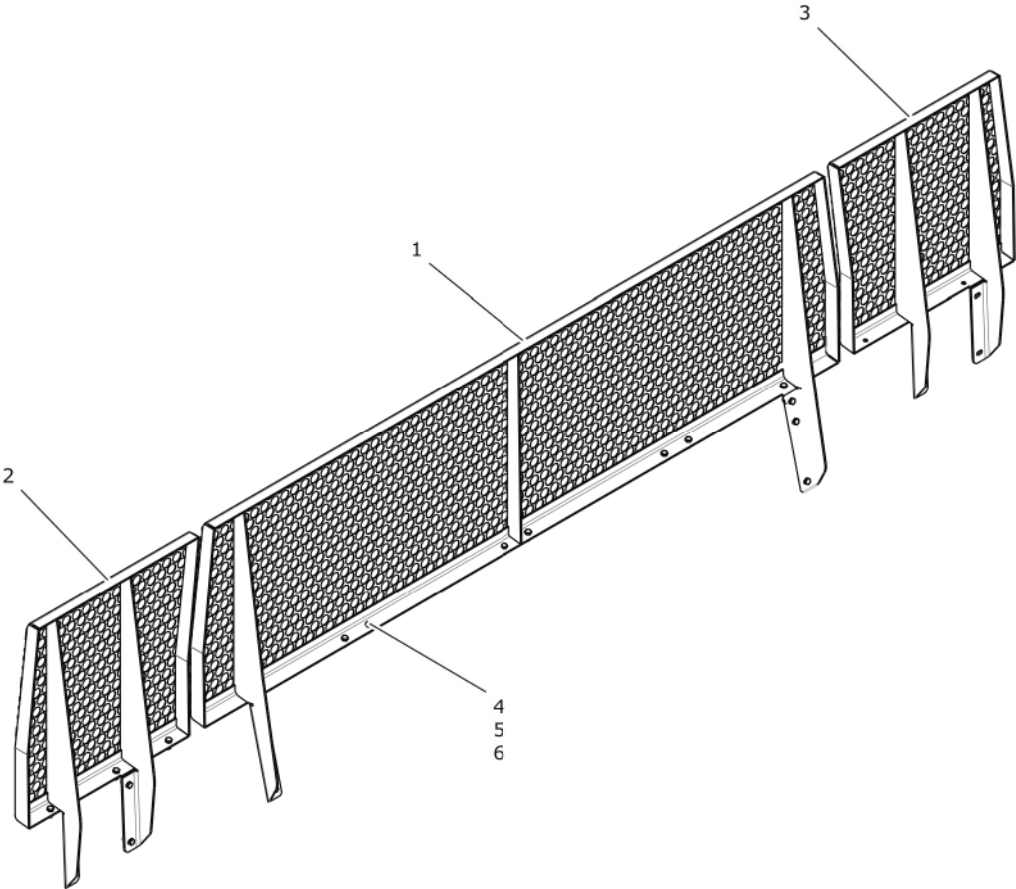

[illegible]

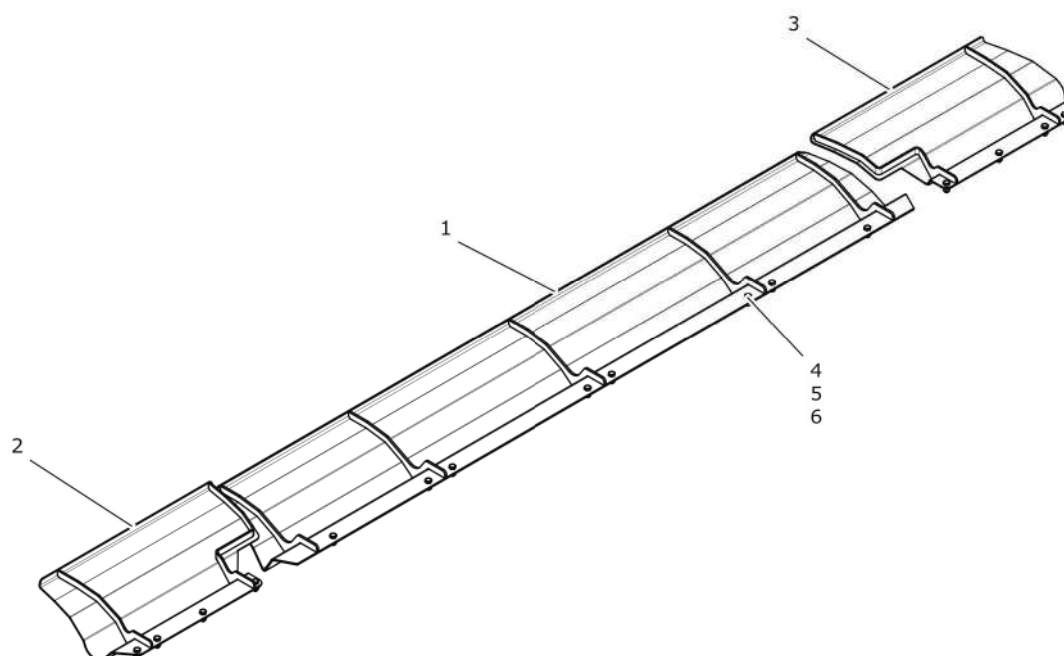


NADSTAWY DO ŚNIEGU


380N-13000000

023/1 PUU-3700

[illegible]

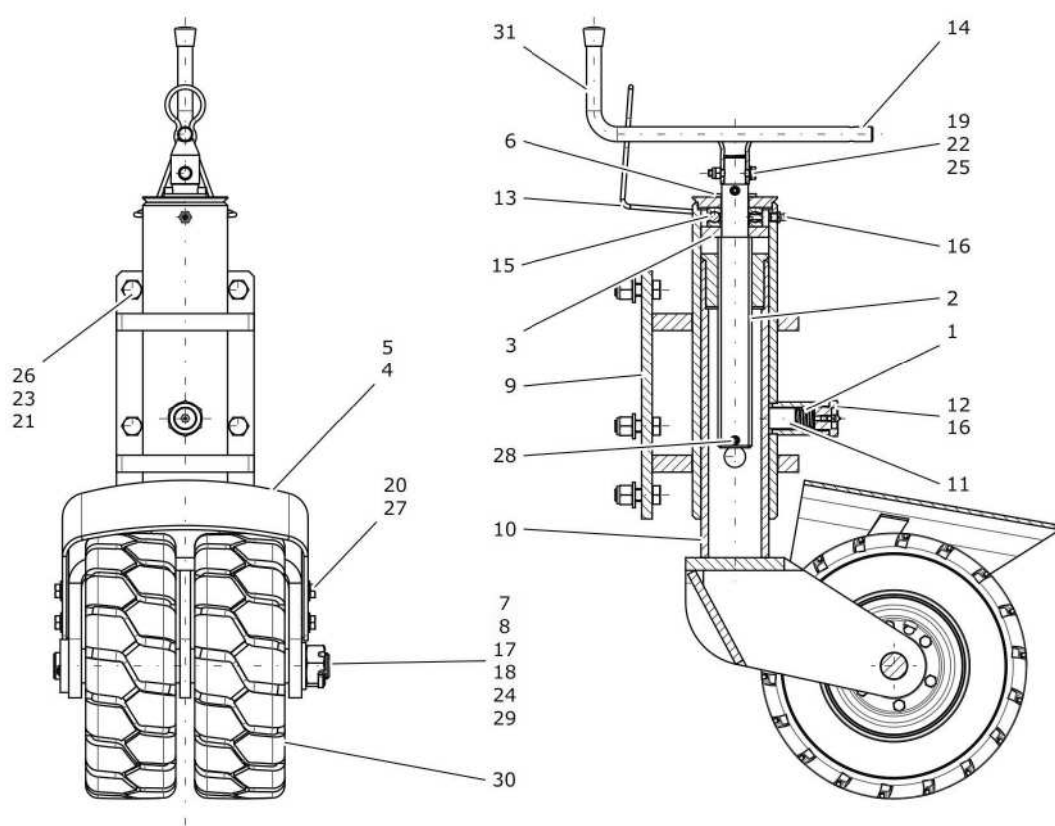

[illegible]

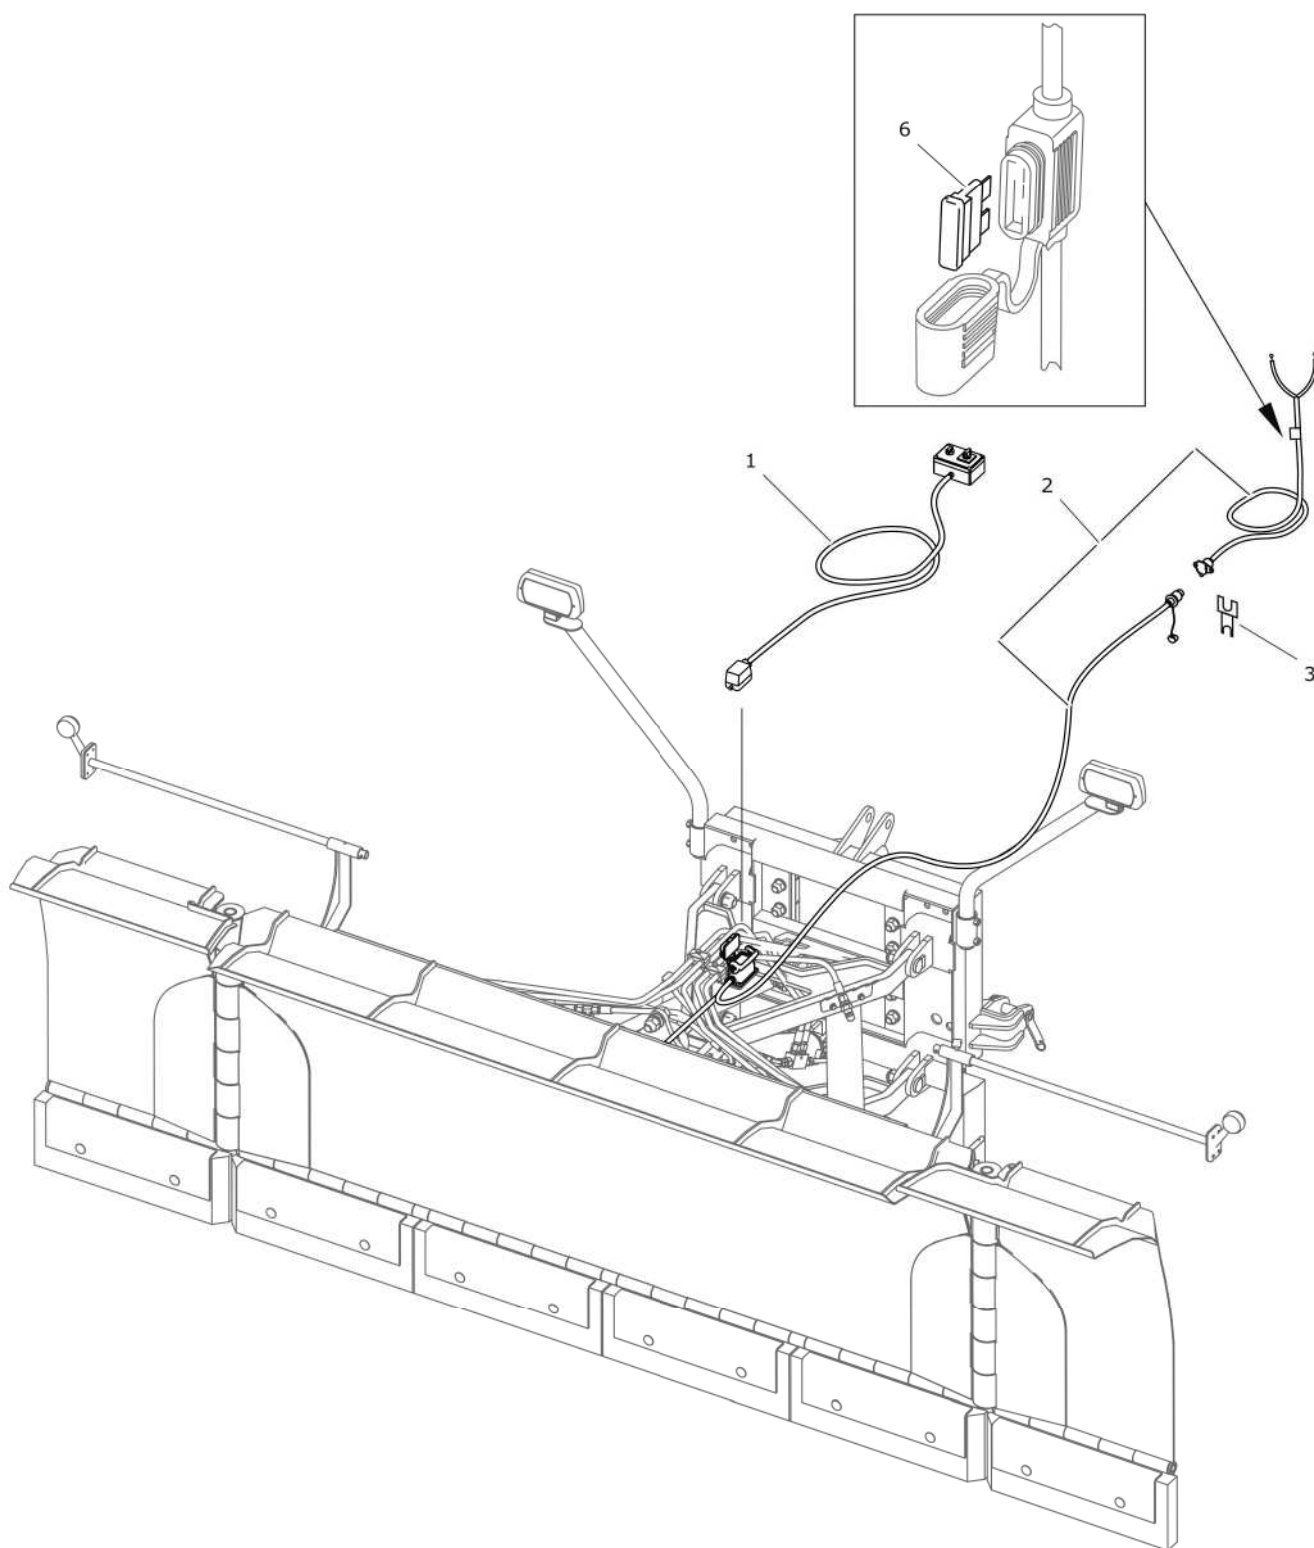


INSTALACJA ELEKTRYCZNA

380N-88000000

025/1 PUU-3700

[illegible]

* - nie pokazano na rysunku

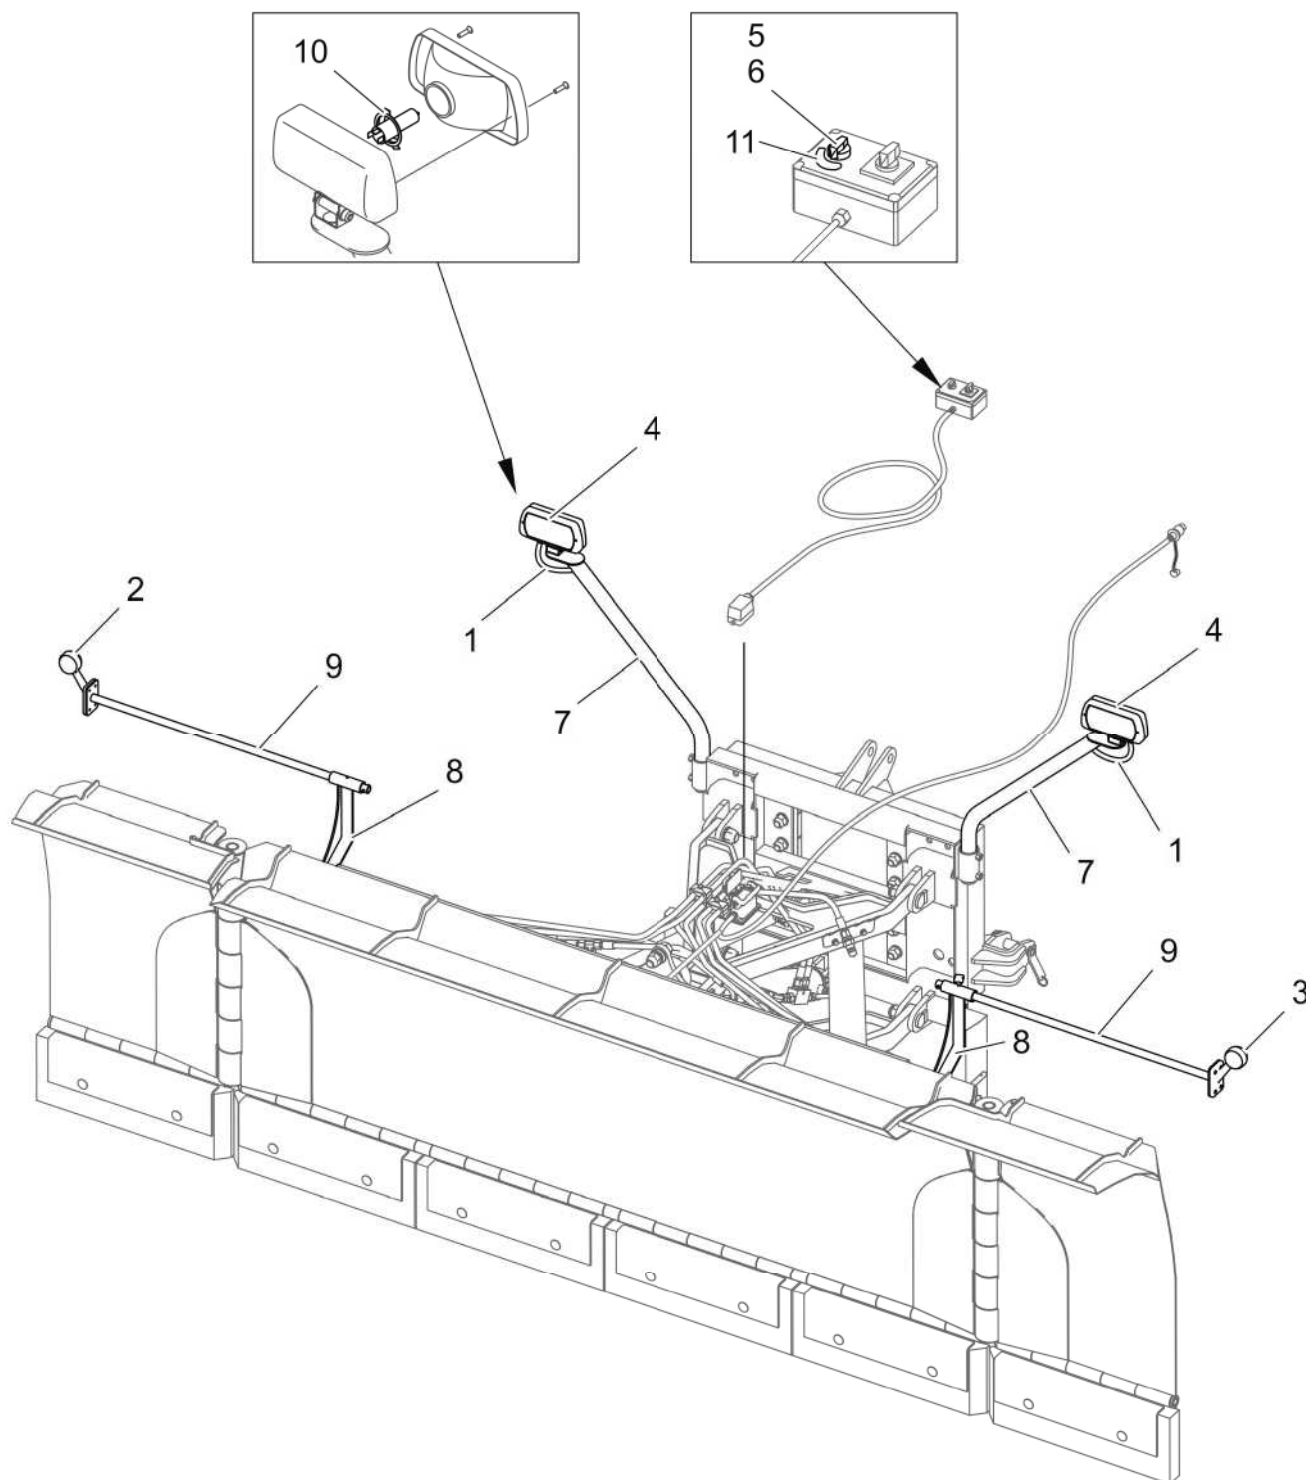


[illegible]

*- nie pokazano na rysunku

A - 380N-87000000 Instalacja elektryczna 12V

B - 380N-87000000-01 Instalacja elektryczna 24V

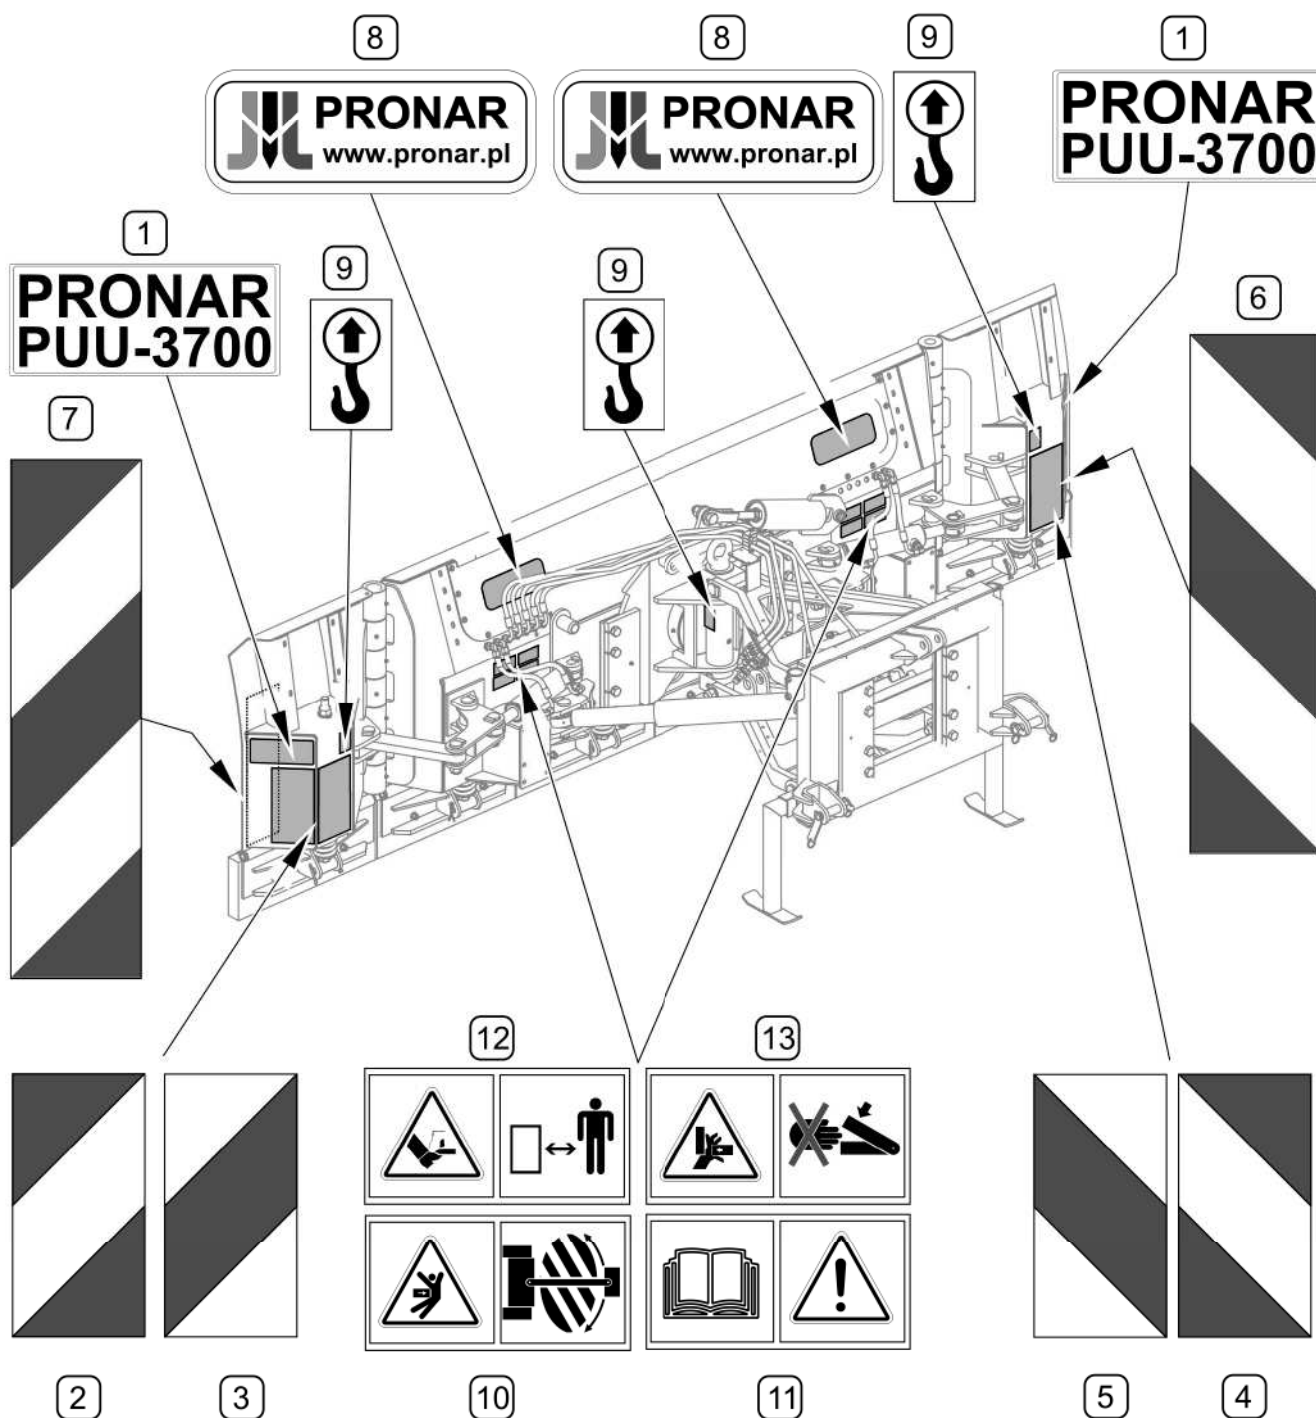

[illegible]