


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PIŁA DO GAŁĘZI

PRONAR GP200

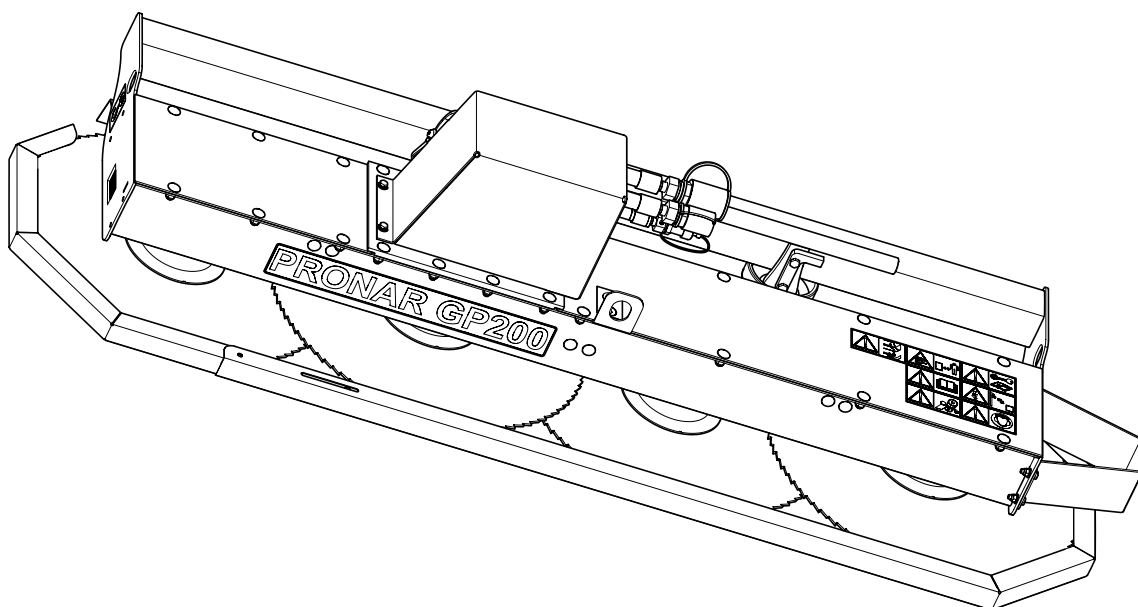

SPIIS TREŚCI

WSTĘP	3
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH	3
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH	3
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	4
Piła do gałęzi GP200	8
Moduł krótki	12
Moduł długi	13
Zestaw kluczy	14
Osłona transportowa	15
Układ smarowania	16
Napęd hydrauliczny	17
Nalepki	18

WSTĘP

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu oparte są na najnowszych danych dostępnych w momencie opracowania publikacji. W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody Pronar sp. z o.o. jest zabronione.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Sprzedaż

+48 85 68 27 288, +48 85 68 27 219

+48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127

czesci@pronar.pl

Magazyn

+48 85 68 27 177, +48 85 68 27 218

+48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127

magazyn@pronar.pl


ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:

- Typ maszyny i numer fabryczny (VIN)
- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki. W przypadku zamawiania części zamiennych do osi jezdnej konieczne jest podanie również numeru fabrycznego osi wraz z pozostałymi informacjami.

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

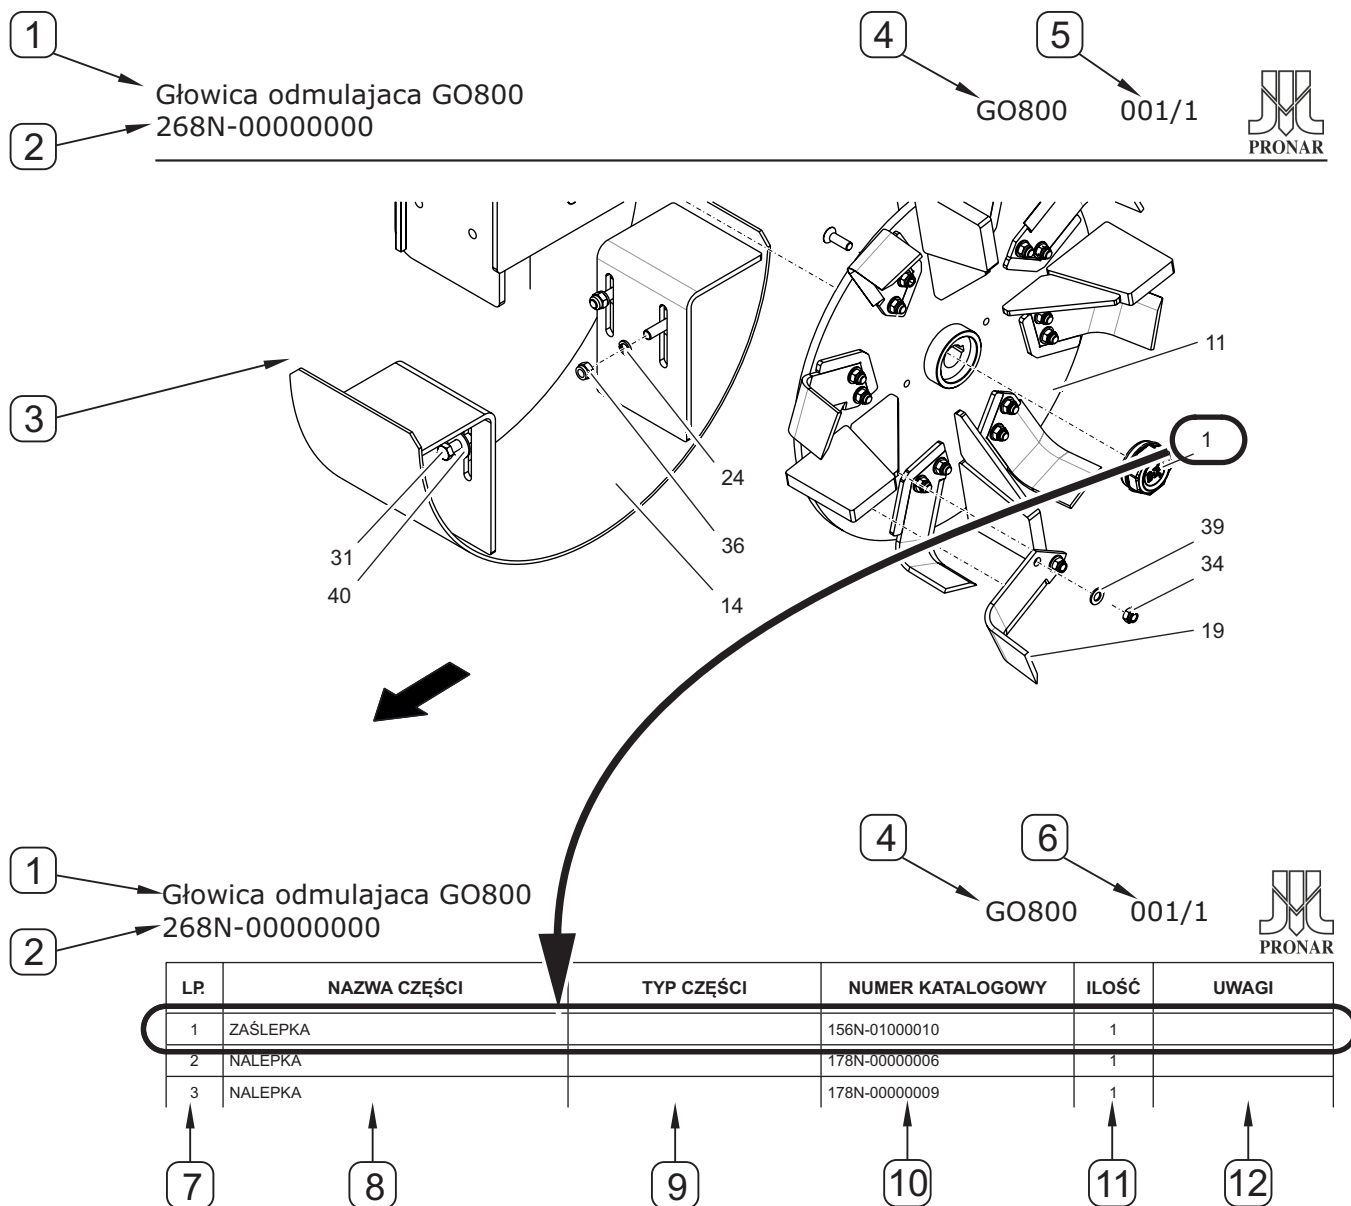

A - SYMBOL POŁĄCZENIA (występuje parami np. A-A, B-B)

- SYMBOL KIERUNKU PRACY MASZyny

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe i odpowiadający mu wykaz części zamiennych zawarty w tabeli.

(1) Nazwa zespołu

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy nazwy zespołu (1) oraz numeru zespołu kompletnego (2) – jeżeli występuje.

(2) Numer zespołu kompletnego

(3) Rysunek zestawieniowy

(4) Typ maszyny

(5) Numer rysunku

Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków. Pierwszy człon numeru rysunku (5), oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ, drugi człon numeru rysunku (5) oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych od-

nosząca się do grupy rysunkowej będzie opisana w polu (6) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

(6) Odniesienie do numeru rysunku (grupy rysunkowej)

(7) Liczba porządkowa

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku zestawieniowym (3).

(8) Nazwa części

(9) Typ części

W kolumnie (9) umieszczane są informacje techniczne (np. wymiar, rodzaj części).

(10) Numer katalogowy

(11) Ilość części


(12) Uwagi


W kolumnie tej umieszczane są uwagi i skróty literowe dotyczące poszczególnych części lub podzespołów. Objaśnienia skrótów literowych podane są w tabeli poniżej:

Skrót	Objaśnienie	Przykład
S(numer rysunku)	Numer rysunku, do którego odnosi się podzespół.	S(029/1)
D	Wypożyczenie dodatkowe.	D
O(numer katalogowy)	Wypożyczenie opcjonalne. W nawiasie podano numer katalogowy części (lub zespołu), który jest zastąpiony.	O(204N-03010000)
Z(numer katalogowy)	Część zamienna. W nawiasie podano numer katalogowy części (lub zespołu) z tabeli z jaką część (lub zespół) jest zamienna.	Z(204N-03010000-01)
B	Część nie pokazana na rysunku.	B

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH


PIŁA DO GAŁĘZI
PRONAR GP200

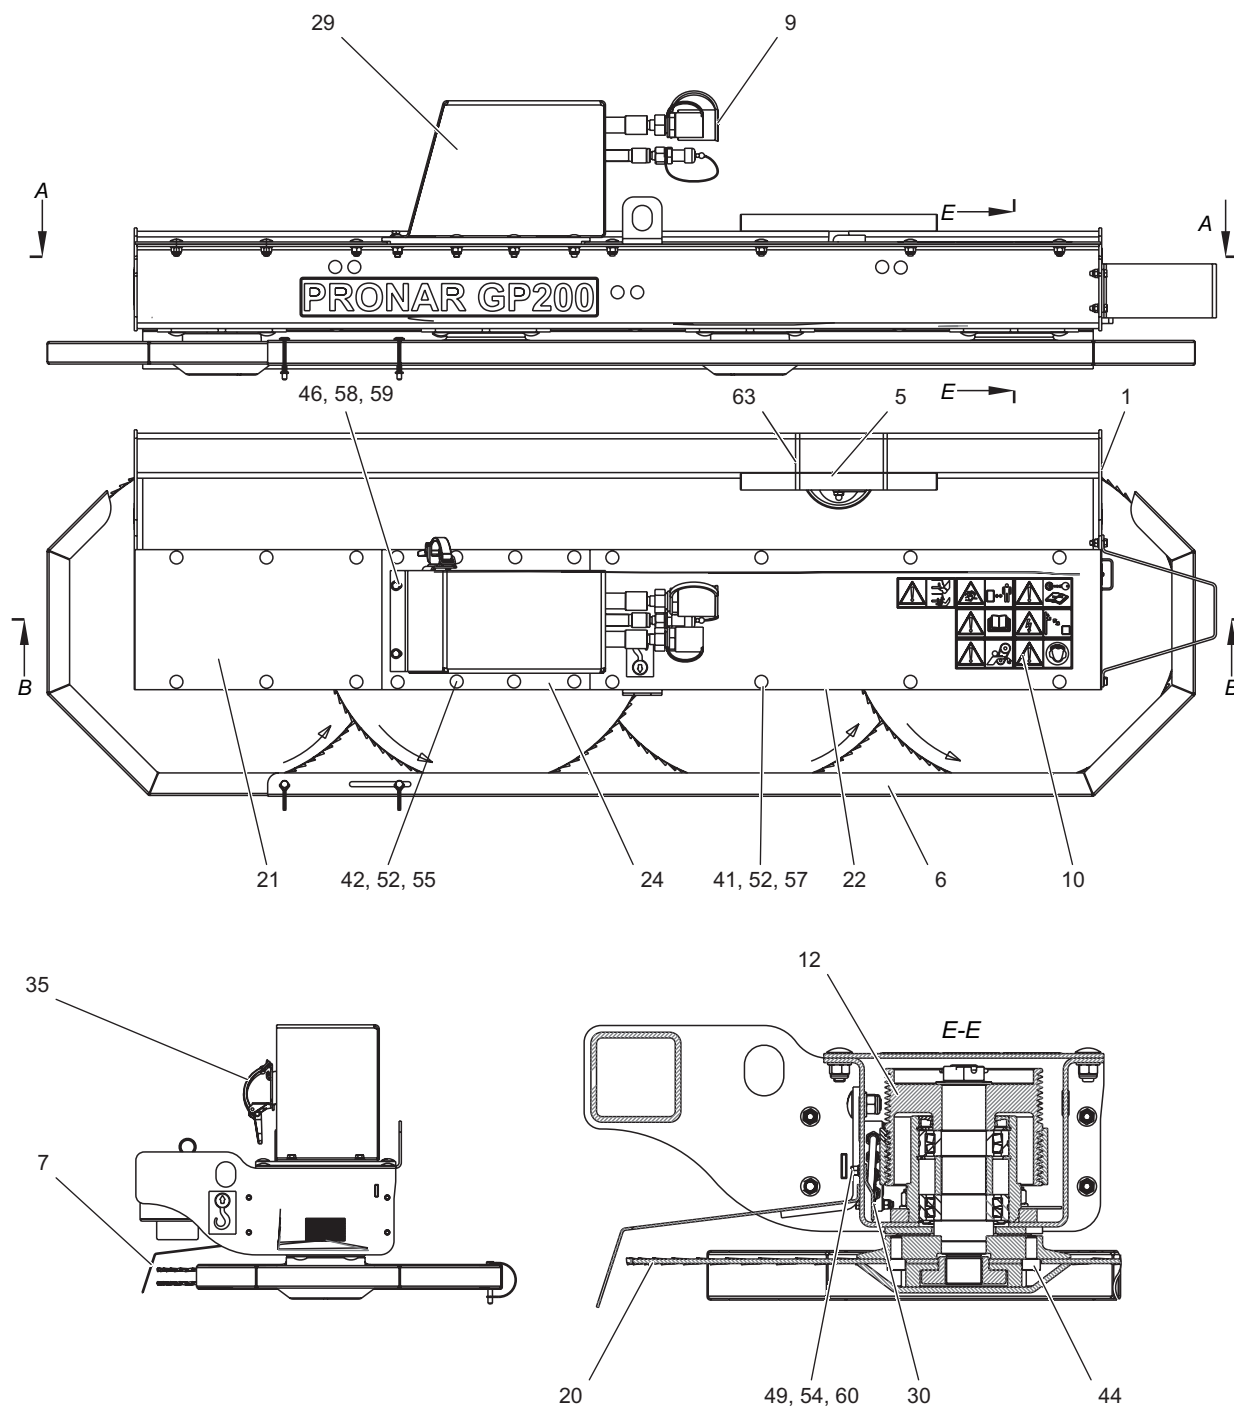

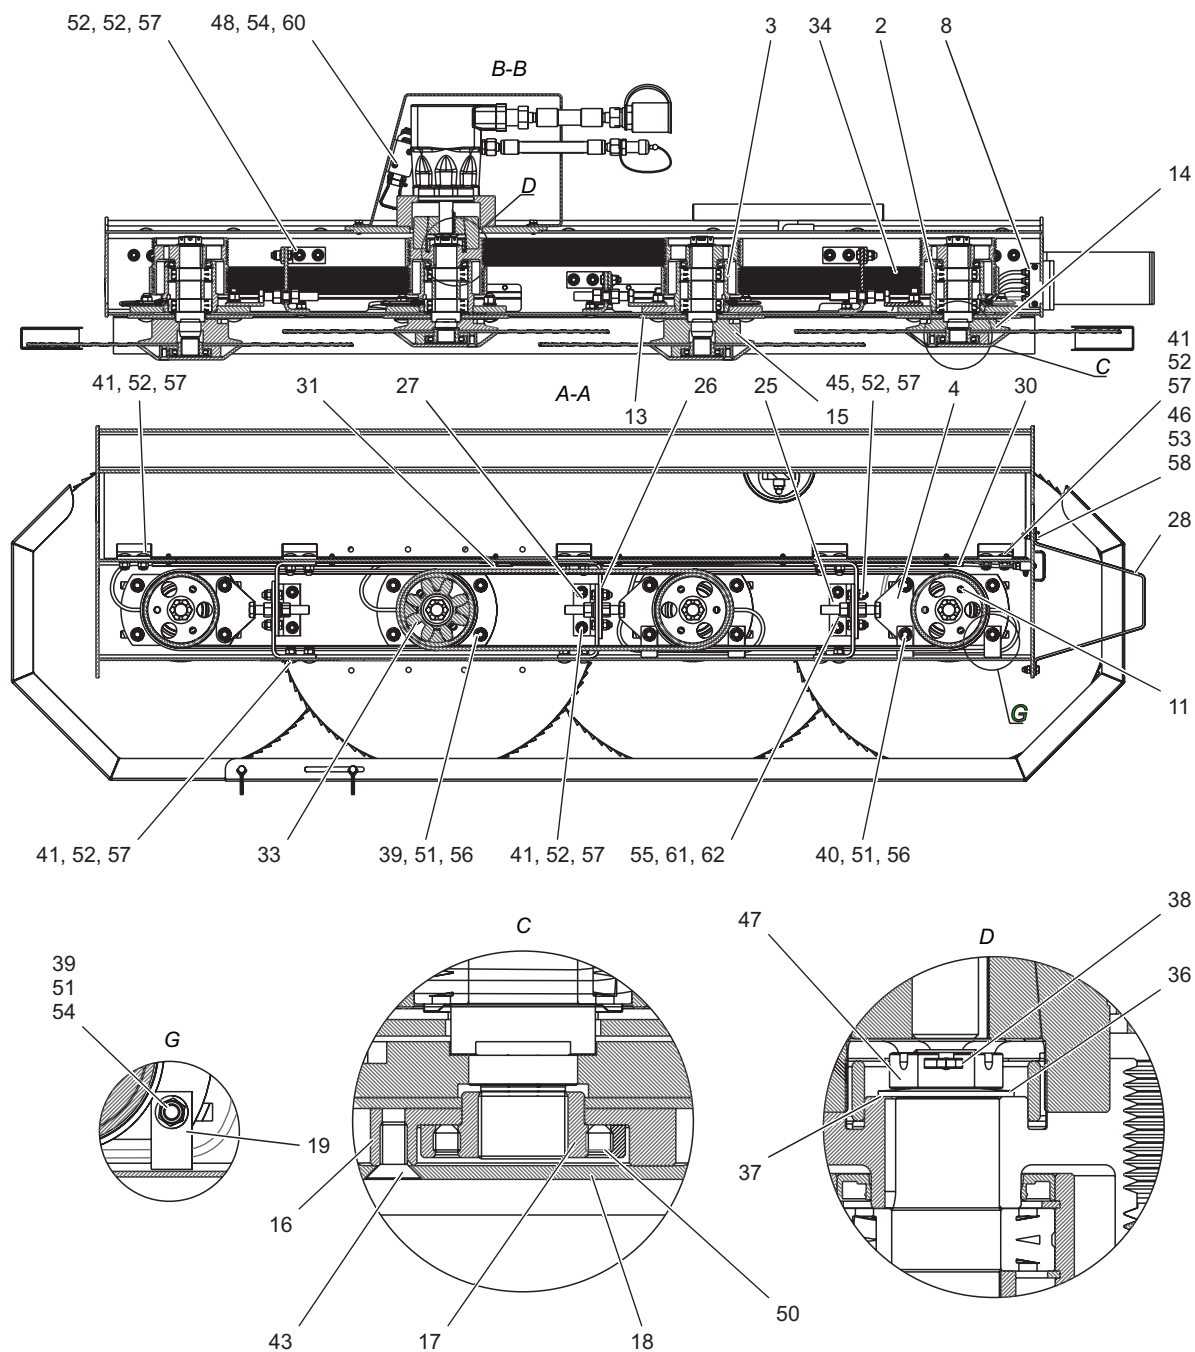


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	RAMA		267N-01000000	1	
2	MODUŁ KRÓTKI		267N-02000000	2	S(002/1)
3	MODUŁ DŁUGI		267N-03000000	2	S(003/1)
4	NAPINACZ		267N-04000000	3	
5	ZESTAW KLUCZY		267N-05000000	1	S(004/1)
6	OSŁONA TRANSPORTOWA		267N-06000000	1	S(005/1)
7	OSŁONA TYLNA		267N-07000000	1	
8	UKŁAD SMAROWANIA		267N-17000000	1	S(006/1)
9	NAPĘD HYDRAULICZNY		267N-60000000	1	S(007/1)
10	NALEPKI		267N-97000000	1	S(008/1)
11	KOŁO PASOWE		267N-00000001	3	
12	KOŁO NAPĘDOWE		267N-00000002	1	
13	PŁYTA MOCUJĄCA		267N-00000003	4	
14	TARCZA DYSTANSOWA KRÓTKA		267N-00000004	2	
15	TARCZA DYSTANSOWA DŁUGA		267N-00000005	2	
16	DOCISK		267N-00000006	4	
17	NAKRĘTKA		267N-00000007	4	
18	OSŁONA		267N-00000008	4	
19	PODKŁADKA		267N-00000009	4	
20	PIŁA TARCZOWA		267N-00000010	4	
21	POKRYWA		267N-00000011	1	
22	POKRYWA II		267N-00000012	1	
23					
24	NAKŁADKA		267N-00000014	1	
25	WSPORNIK I		267N-00000015	2	
26	WSPORNIK II		267N-00000016	3	
27	WSPORNIK III		267N-00000017	1	
28	OSŁONA		267N-00000018	1	
29	OSŁONA PRAWA		267N-00000019P	1	
30	OSŁONA PRZEWODÓW		267N-00000020	2	
31					
32	TABLICZKA ZNAMIONOWA		128N-46000004	1	
33	ŁĄCZNIK ELASTYCZNY		ROTEX 55	1	
34	PAS WIELOKLINOWY	10 PL 1397	ISO 9982	3	
35	UCHWYT MOCUJĄCY		215131718	1	
36	SPRĘŻYNA TALERZOWA	50x25,4x2	4357	4	
37	WPUST PRYZMATYCZNY	AB 12x8x40	PN-70/M-85005	4	
38	ZAWLECZKA	4x50-A Fe//Zn8//A	PN-EN ISO 1234	4	
39	ŚRUBA	M12x45-8.8-A2J	PN-87/M-82406	10	
40	ŚRUBA	M12x55-8.8-A2J	PN-87/M-82406	6	
41	ŚRUBA	M10x25-8.8-A2J	PN-87/M-82406	30	
42	ŚRUBA	M10x35-8.8-A2J	PN-87/M-82406	14	
43	ŚRUBA	M10x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 10642	12	
44	ŚRUBA	M10x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4762	8	
45	ŚRUBA	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	6	
46	ŚRUBA	M8x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	8	
47	NAKRĘTKA KORONOWA NISKA	Z M24x2-8-A2J	PN-86/M-82159	4	
48	ŚRUBA	M5x16-4,8-H-A2J	PN-EN ISO 7046-1	2	
49	ŚRUBA	M5x16-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	6	
50	WKRĘT DOCISKOWY	M10x10-45H	PN-EN ISO 4027	8	


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
51	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 7040	16	
52	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 7040	50	
53	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040	4	
54	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M5-8-A2J	PN-EN ISO 7040	8	
55	NAKRĘTKA	M16-8-A2J	PN-EN ISO 4032	6	
56	PODKŁADKA	12-100HV-Fe/Zn6/A	PN-EN ISO 7091	16	
57	PODKŁADKA	10-100HV-Fe/Zn6/A	PN-EN ISO 7091	50	
58	PODKŁADKA	8-100HV-Fe/Zn6/A	PN-EN ISO 7091	8	
59	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 8,1-Fe/Zn9/A	PN-77/M-82008	4	
60	PODKŁADKA	5-100HV-Fe/Zn6/A	PN-EN ISO 7091	20	
61	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 16,3-Fe/Zn9/A	PN-77/M-82008	6	
62	PODKŁADKA	16-200HV-Fe/Zn6/A	PN-EN ISO 7091	6	
63	OPASKA ZACISKOWA	4,8x360	SR1785	2	CZARNA
64					
65					

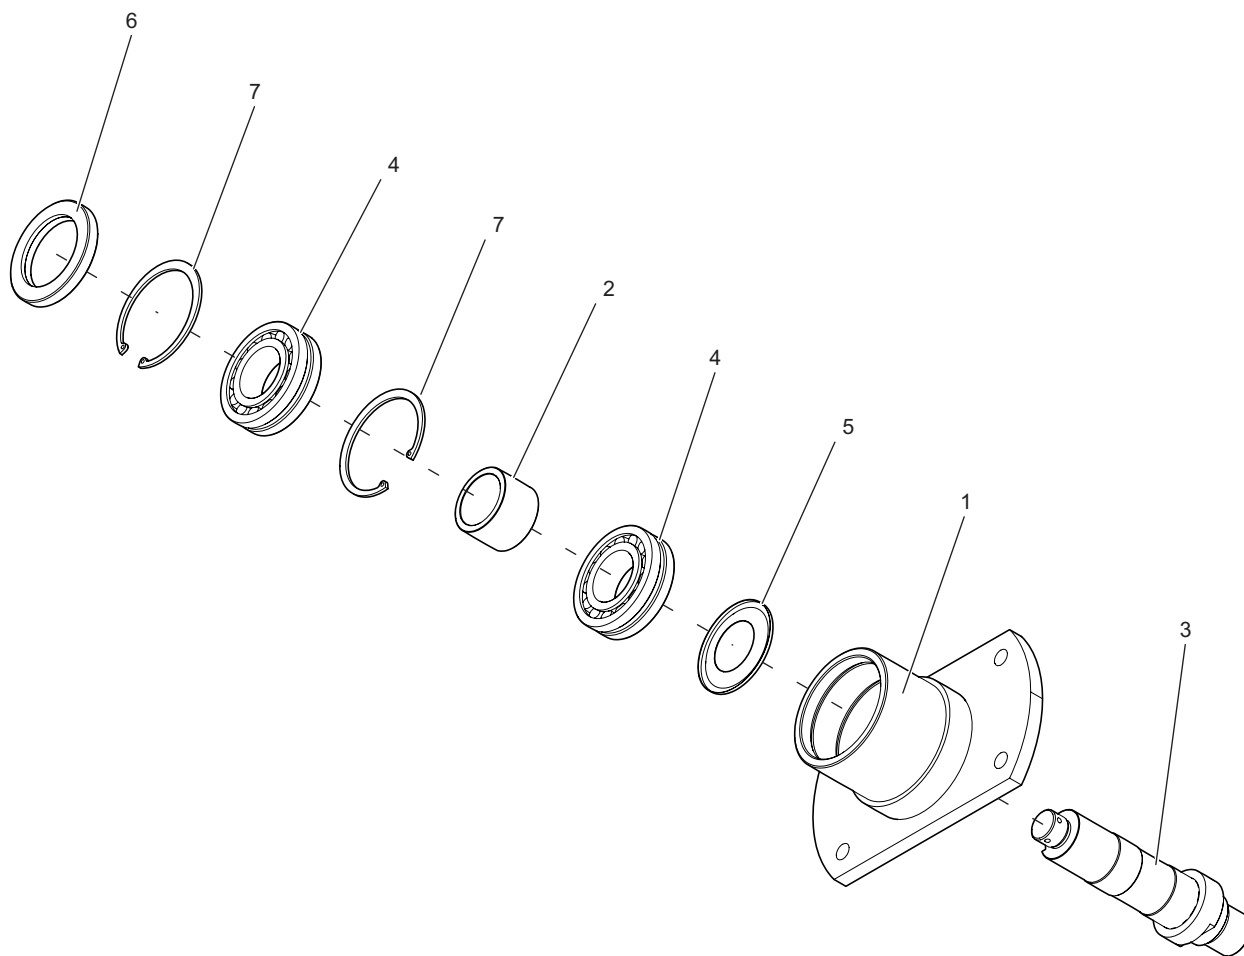


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	OBUDOWA		267N-02010000	1	
2	TULEJA DYSTANSOWA		267N-02000001	1	
3	WAŁ KRÓTKI		267N-02000002	1	
4	ŁOŻYSKO BARYŁKOWE		22208 E	2	
5	OSŁONA ŁOŻYSKA		22208 AV	1	
6	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY		A 55X80X10	1	
7	PIERŚCIEŃ OSADCZY	W80	PN-81/85111	2	
8					

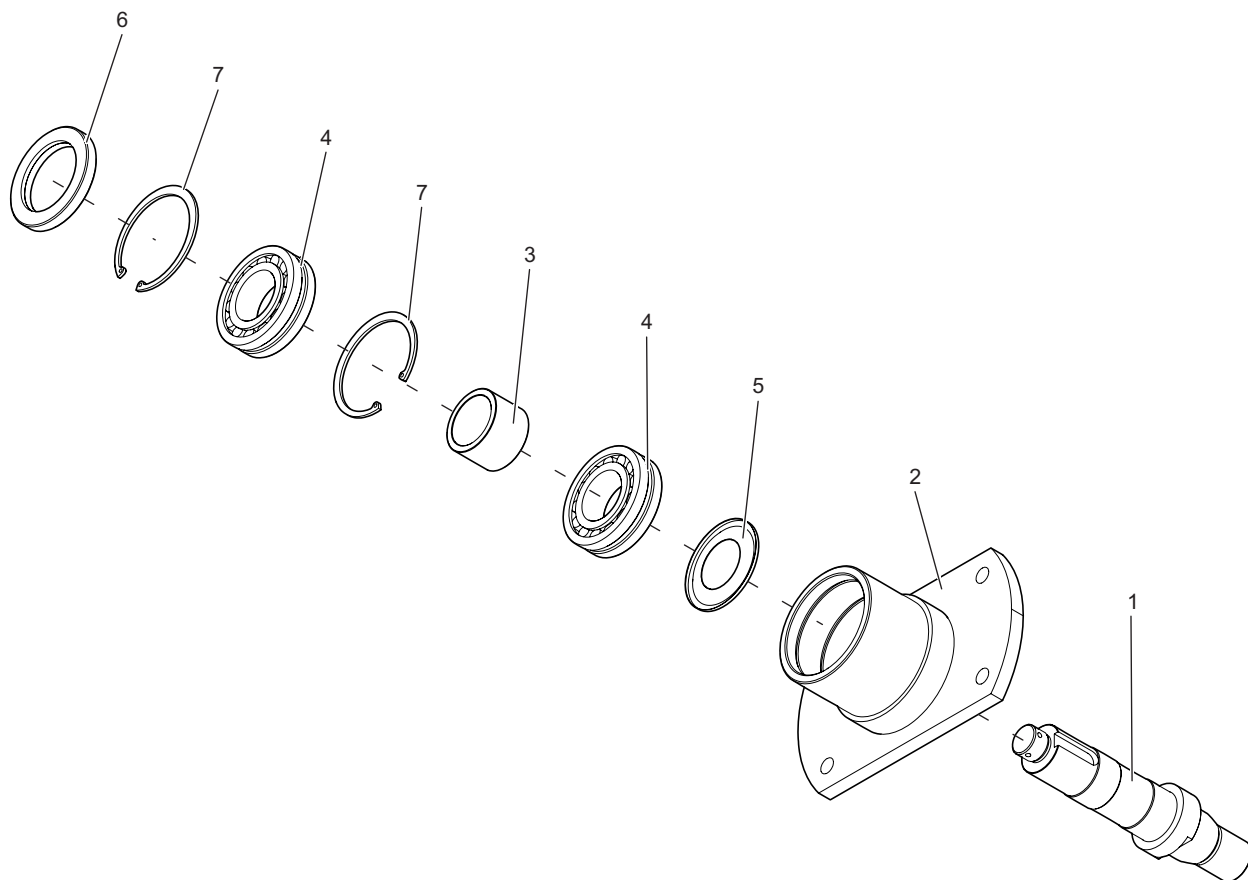


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	WAŁ DŁUGI		267N-03000001	1	
2	OBUDOWA		267N-02010000	1	
3	TULEJA DYSTANSOWA		267N-02000001	1	
4	ŁOŻYSKO BARYŁKOWE		22208 E	2	
5	OSŁONA ŁOŻYSKA		22208 AV	1	
6	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY		A 55X80X10	1	
7	PIERŚCIEŃ OSADCZY	W80	PN-81/85111	2	
8					

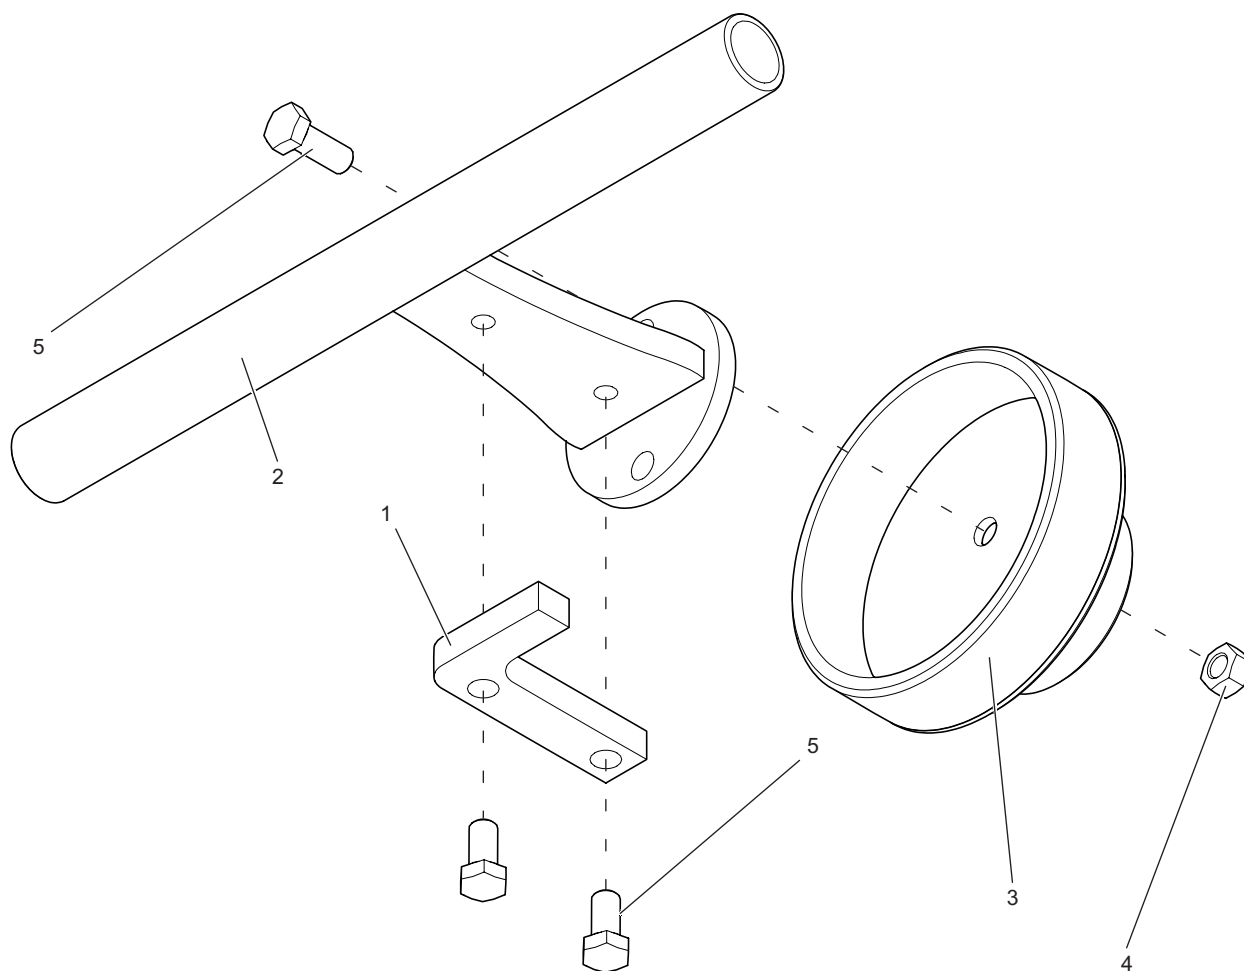


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	KLUCZ I		267N-05000001	1	
2	KLUCZ II		267N-05010000	1	
3	TULEJA CENTRUJĄCA		267N-05020000	1	
4	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 4032	1	
5	ŚRUBA	M10x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	3	
6					

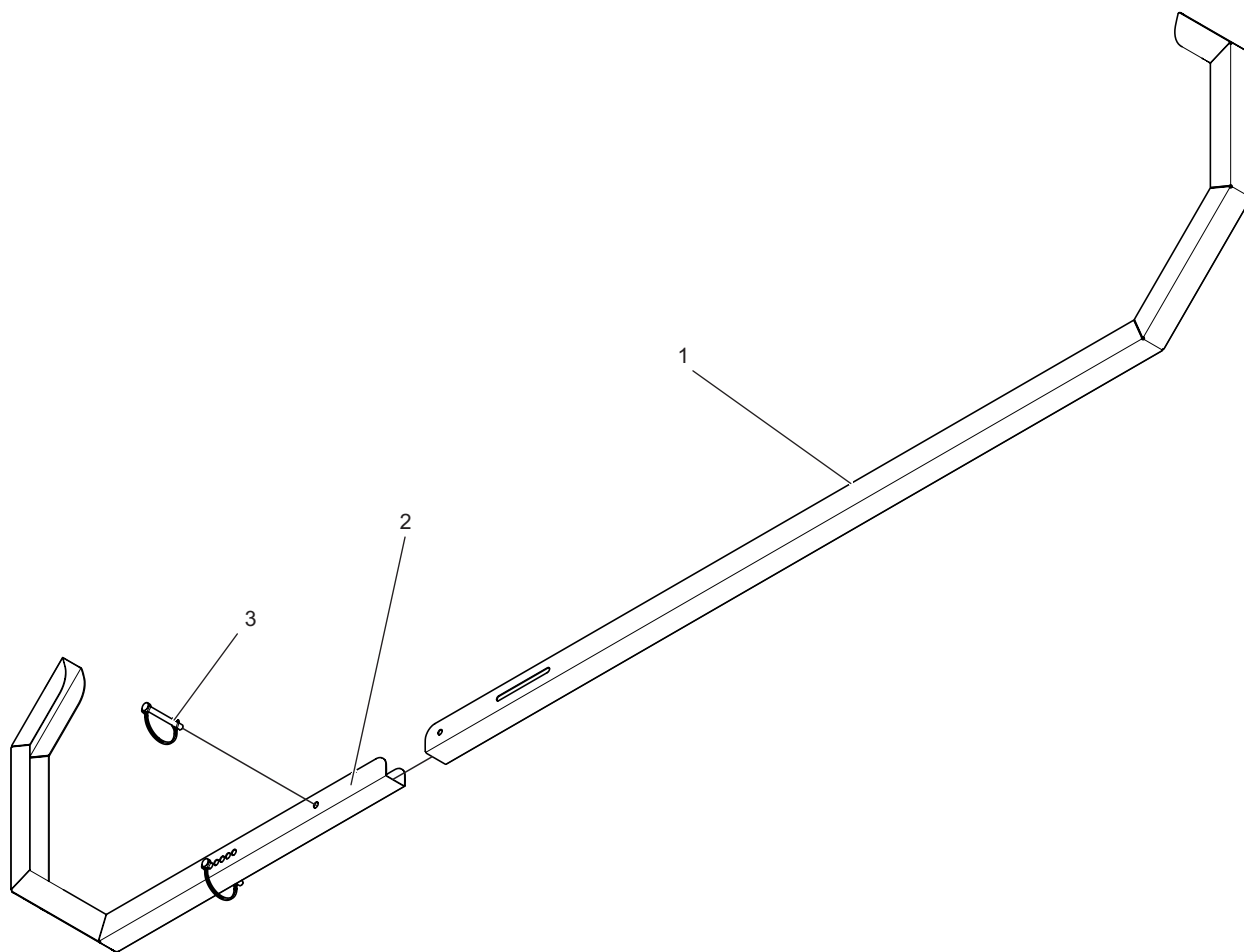


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	OSŁONA I		267N-06000001	1	
2	OSŁONA II		267N-06000002	1	
3	ZAWLECZKA DO RUR	8x70	200233385	2	
4					

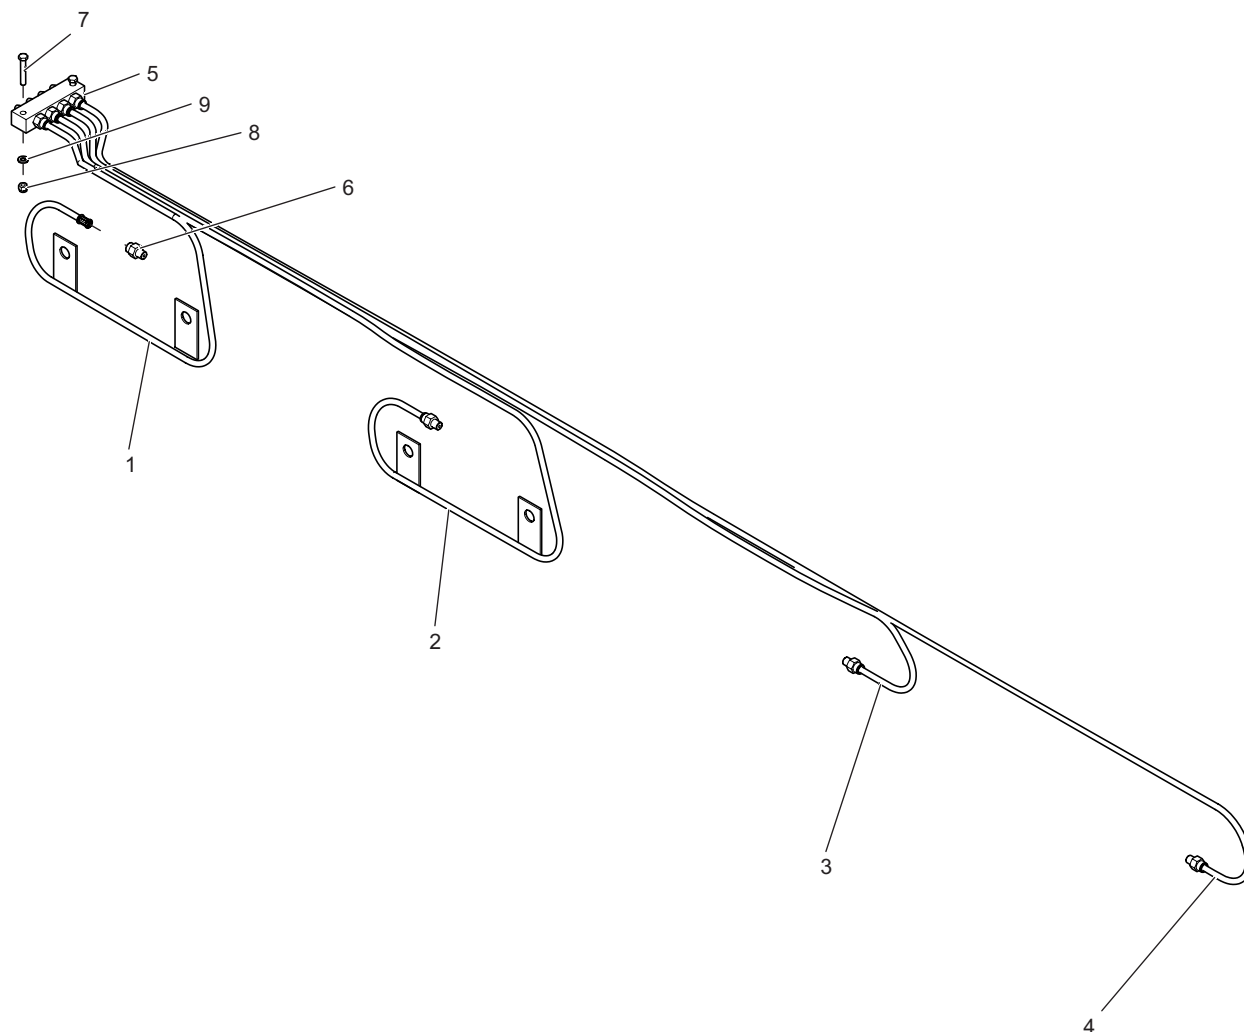

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	PRZEWÓD	WVN715-R06x1,25	267N-00000001	1	L=800
2	PRZEWÓD	WVN715-R06x1,25	267N-00000002	1	L=1260
3	PRZEWÓD	WVN715-R06x1,25	267N-00000003	1	L=1390
4	PRZEWÓD	WVN715-R06x1,25	267N-00000004	1	L=1750
5	BŁOK KALAMITKOWY		21 590 020 068	1	
6	ZŁĄCZKA		4062322	4	
7	ŚRUBA	M5x30-5.8-A2J	PN-EN ISO 4017	2	
8	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M5-8-A2J	PN-EN ISO 7040	2	
9	PODKŁADKA	5-100HV-Fe/Zn6/A	PN-EN ISO 7091	2	
10					

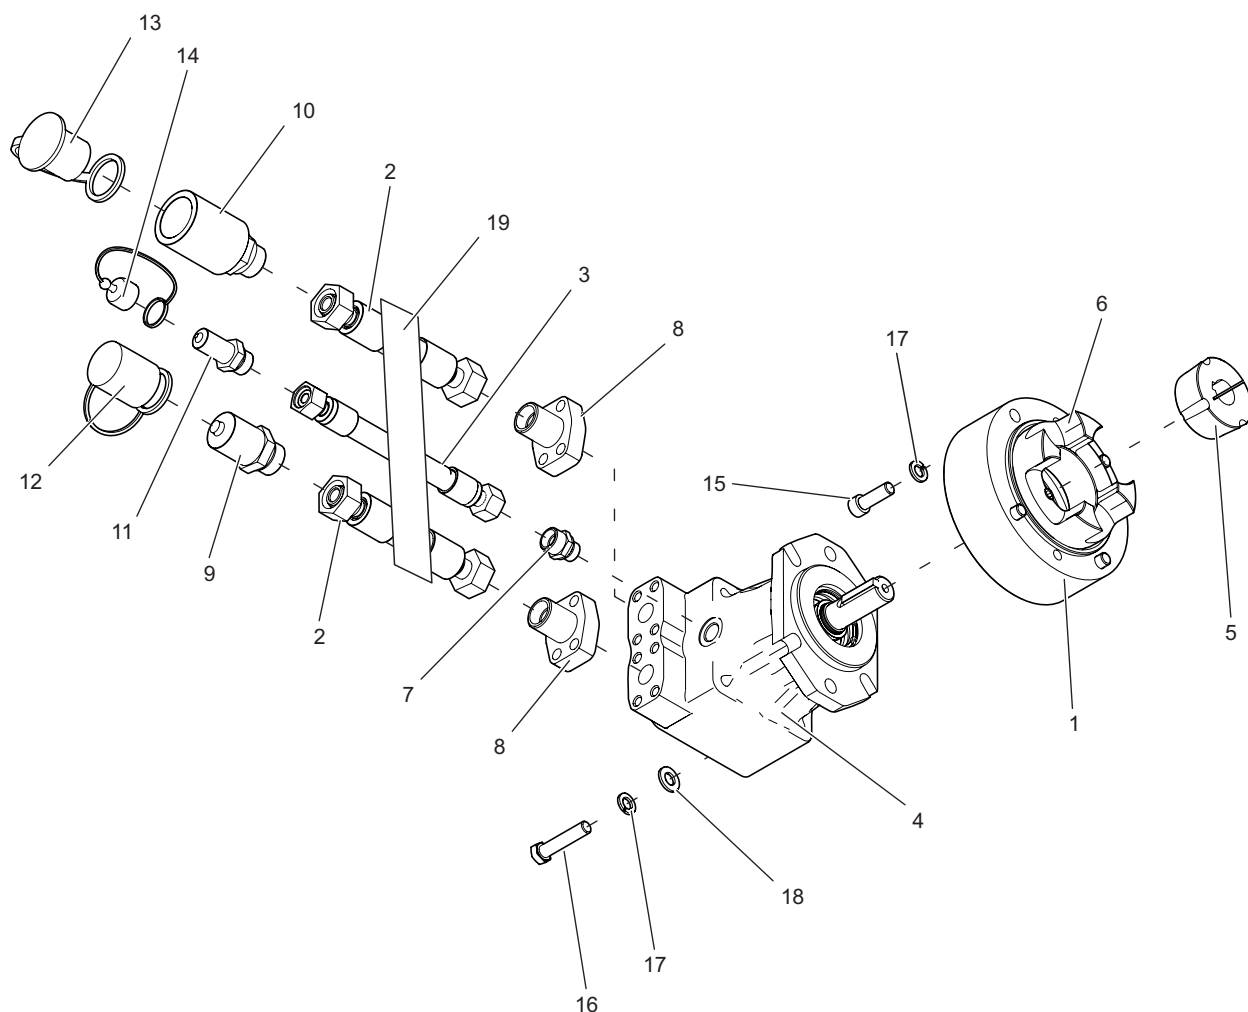

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	DYSTANS SILNIKA		267N-60000001	1	
2	PRZEWÓD		267N-60000100	2	
3	PRZEWÓD		12/02H0215L01850H0215L	1	
4	SILNIK		M5BS 036 2N B1M3	1	
6	TULEJA ZBIEŻNA		2012-FI25	1	
7	PIASTA SPRZĘGŁA		TB1 (55)	1	
8	KORPUS ZŁĄCZKI	GE15LMED0MDCF	784432000	1	
9	KORPUS ZŁĄCZKI		PFF33/20SOMDCFM	2	
10	SZYBKOZŁĄCZE GNIAZDO		CPV 16 3/302 F	1	
11	SZYBKOZŁĄCZE WTYK		CNV 16 3/302 M	1	
12	SZYBKOZŁĄCZE WTYK		CNV 08 2/2215 M	1	
13	ZATYCZKA WTYKU		TF 12	1	
14	ZATYCZKA WTYKU		TFA 1	1	
15	ZATYCZKA GNIAZDA		TMA 1	1	
16	ŚRUBA	M12x50-8.8-A2J	PN-EN ISO 4762	4	
17	ŚRUBA	M12x55-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	2	
18	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 12,2-Fe/Zn9/A	PN-77/M-82008	6	
19	PODKŁADKA	12-100HV Fe/Zn6/A	PN-EN ISO 7091	4	
20	OSŁONA PRZEWODÓW		SGX-50	1	L=1500

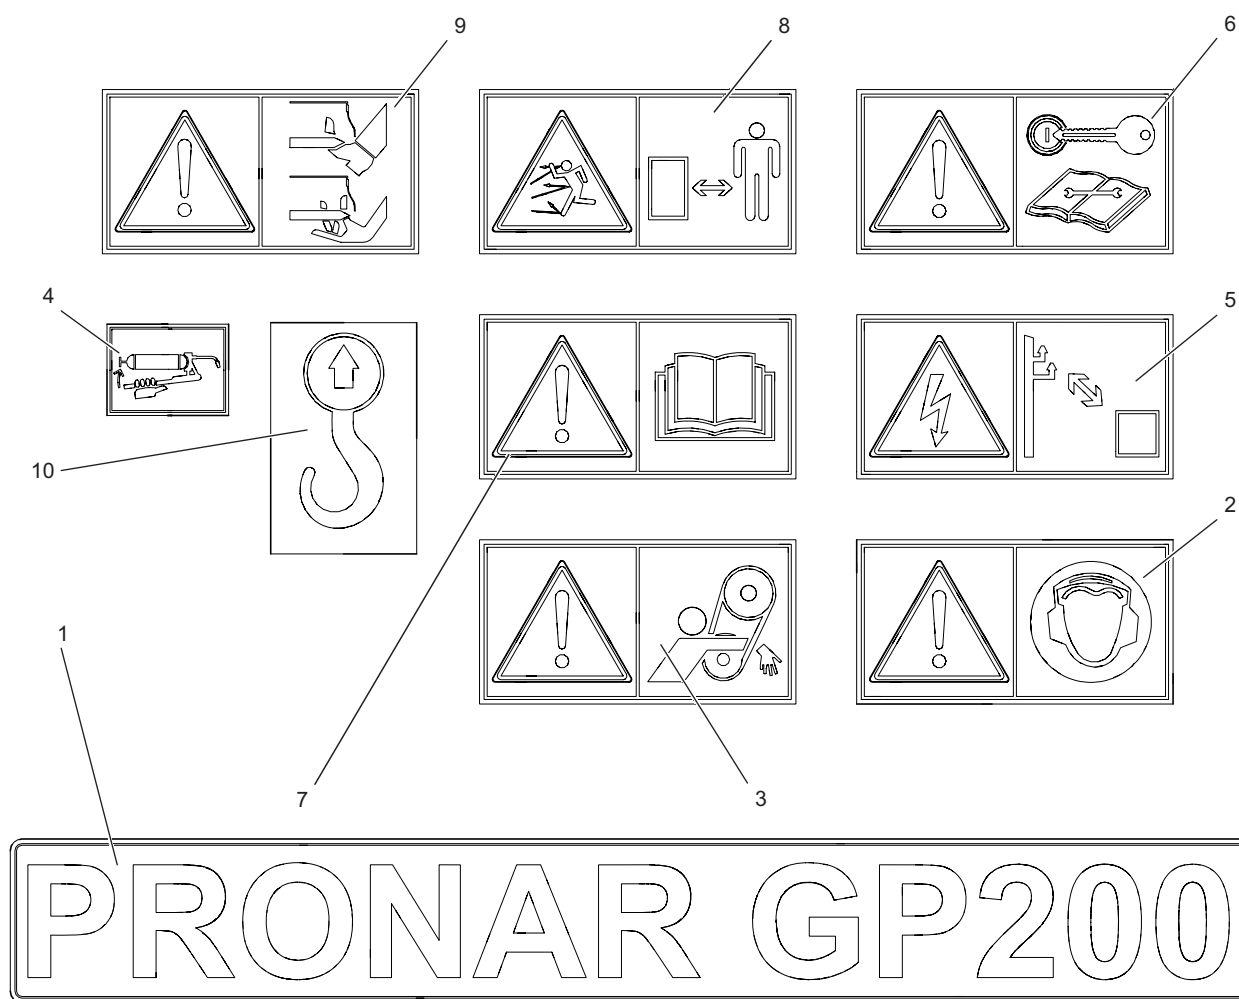

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	NALPEKA TYP		267N-97000001	1	
2	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		258N-00000005	1	
3	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		206N-00000004	1	
4	NALEPKA SMAROWANIE		185N-00000011	1	
5	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		185N-00000009	1	
6	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		185N-00000002	1	
7	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		185N-00000001	1	
8	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		185N-00000005	1	
9	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		178N-00000006	1	
10	NALEPKA INFORMACYJNA I		35N-27000009	3	

GP200



