



PRONAR Sp. z o.o.

17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE


tel.:	+48 085 681 63 29	+48 085 681 64 29
	+48 085 681 63 81	+48 085 681 63 82
fax:	+48 085 681 63 83	+48 085 682 71 10

www.pronar.pl

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA

PRONAR HZS10

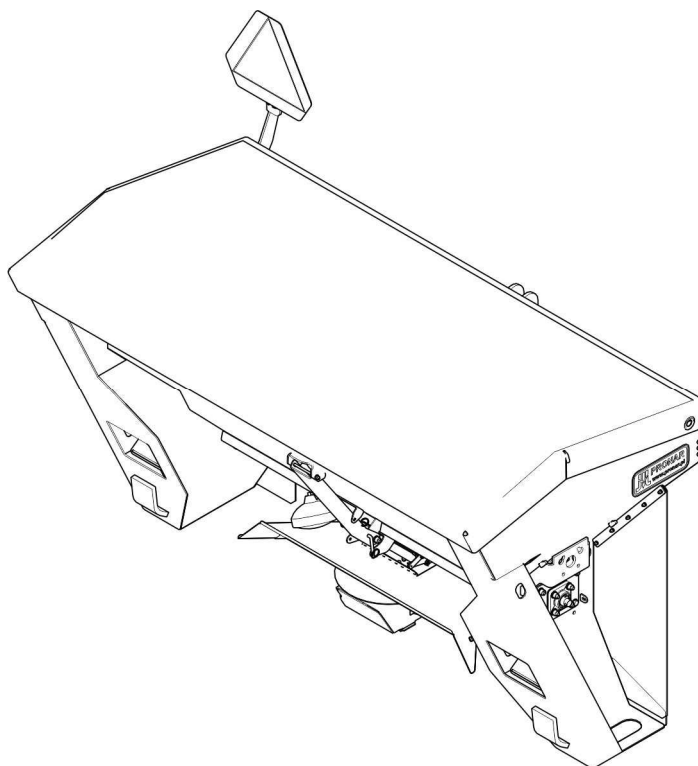

WYDANIE 2B-01-2015

NR PUBLIKACJI 334N-00000000-SP



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA

PRONAR HZS10

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	6
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH.....	8
OSŁONY.....	10
ŁYŻKA	12
NOGA	14
UKŁAD DOZUJĄCY	16
UKŁAD DOZUJĄCYZ MIESZADŁEM (OPT).....	18
SPRZĘGŁO ELASTYCZNE	20
UKŁAD POSYPUJĄCY	22
UKŁAD SKIEROWANIA SYPANIA.....	24
UCHWYT TABLICY	26
INSTALACJA HYDRAULICZNA.....	28
SKRZYŃKA HYDRAULICZNA	32
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	34
SITO	36
PLANDEKA HZS10	38
NALEPKI	40
PŁYTA UNIWERSALNA (OPT).....	42
NOTATKI	44

WSTĘP

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy.

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania.

W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Adres Producenta

PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A

17-210 Narew

Telefony kontaktowe


+48 085 681 63 29

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 81

+48 085 681 63 82

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

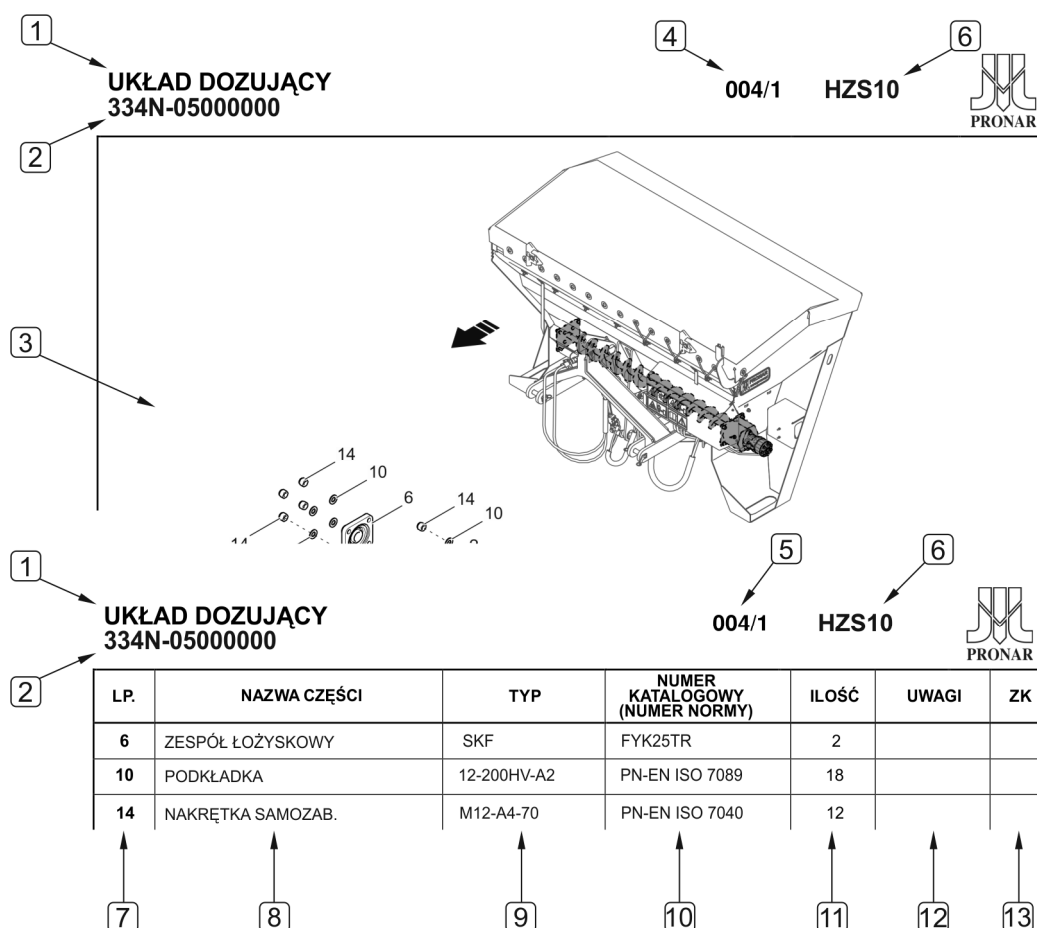

- (1) Nazwa zespołu (2) Numer zespołu kompletnego (3) Rysunek zestawieniowy
 (4) Numer rysunku (5) Odniesienie do rysunku (rysunków) (6) Typ maszyny
 (7) Liczba porządkowa (8) Nazwa części (9) Typ części (10) Numer katalogowy
 (11) Ilość części w komplecie (12) Uwagi dotyczące części (13) Numer zmiany konstrukcyjnej

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe umieszczone po lewej stronie publikacji i odpowiadający mu wykaz części zamiennych po stronie prawej.

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy nazwy zespołu (1) oraz numeru zespołu kompletnego (2) – jeżeli występuje. Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków. Pierwszy człon numeru rysunku (4), oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ, drugi człon numeru rysunku (4) oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych odnosząca się do tej grupy rysunkowej będzie opisana w polu (5) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku podzespołu.

Kolumna *uwagi dotyczące części (12)* może zawierać:

- „003/1” – odniesienie do rysunku danej części kompletnej,
- OPT(x) wyposażenie opcjonalne maszyny – (w nawiasie podano numer pozycji zespołu, którą dany element zastępuje)
- ACC – wyposażenie dodatkowe maszyny,
- „00010~” – obowiązujące numery seryjne (np.: 00010~ – obowiązuje od nr. seryjnego 00010; ~00009 – obowiązuje do nr. seryjnego 00009) itp.

W kolumnie *zmiany konstrukcyjne (13)* umieszczane są numery zmian dotyczące danej części (grupy części). Zmiany konstrukcyjne (jeżeli występują) umieszczone są na końcu *Katalogu części zamiennych* i dotyczą starszych wersji maszyny. Zmiany są oznaczone kolejno cyframi (1, 2, 3 ...). W przypadku dokonanych zmian niektóre części mogą być zastąpione, zmodyfikowane, usunięte lub dodane w porównaniu z poprzednimi wersjami:

- A – dodano część (część wprowadzona do użytku),
- C – zmieniono numer części,
- D – usunięto część,
- E – dodano część z wyjątkiem wyżej wymienionych powodów,
- Q – zmiana ilości

PRZYKŁAD: „1(D)” 1– pierwsza zmiana, D – usunięto część

 Symbol połączenia. Występuje zwykle parami (np. A-A, B- B ... E-E itd.)

 Strzałka umieszczona na rysunku zestawieniowym wskazuje normalny kierunek pracy (jazdy) maszyny.


ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:


- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części
- Typ maszyny i numer fabryczny

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki.


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

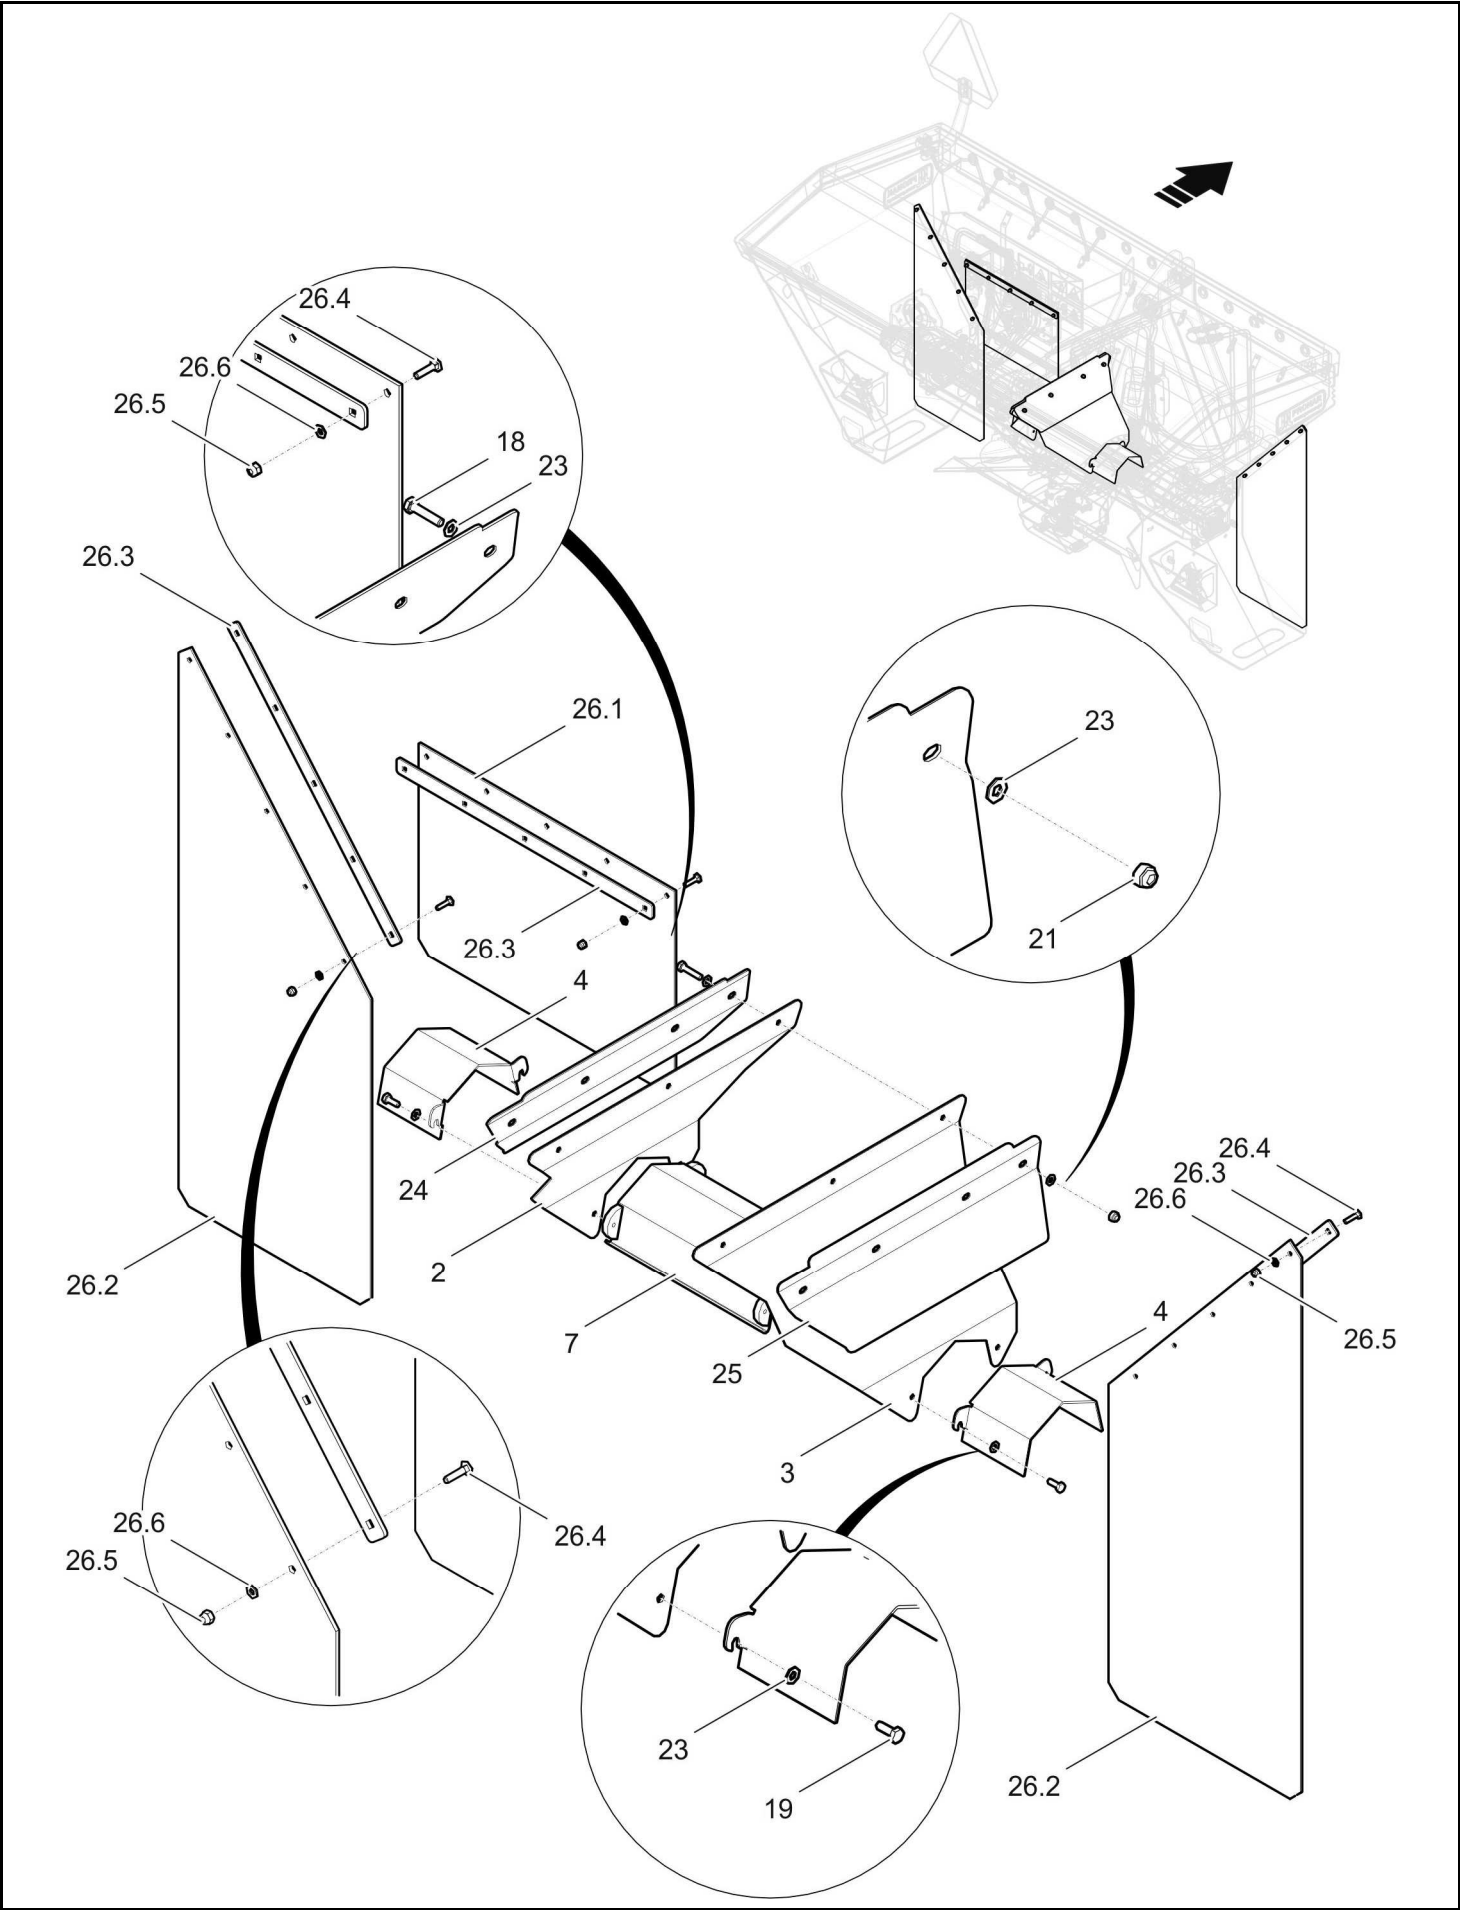


[illegible]

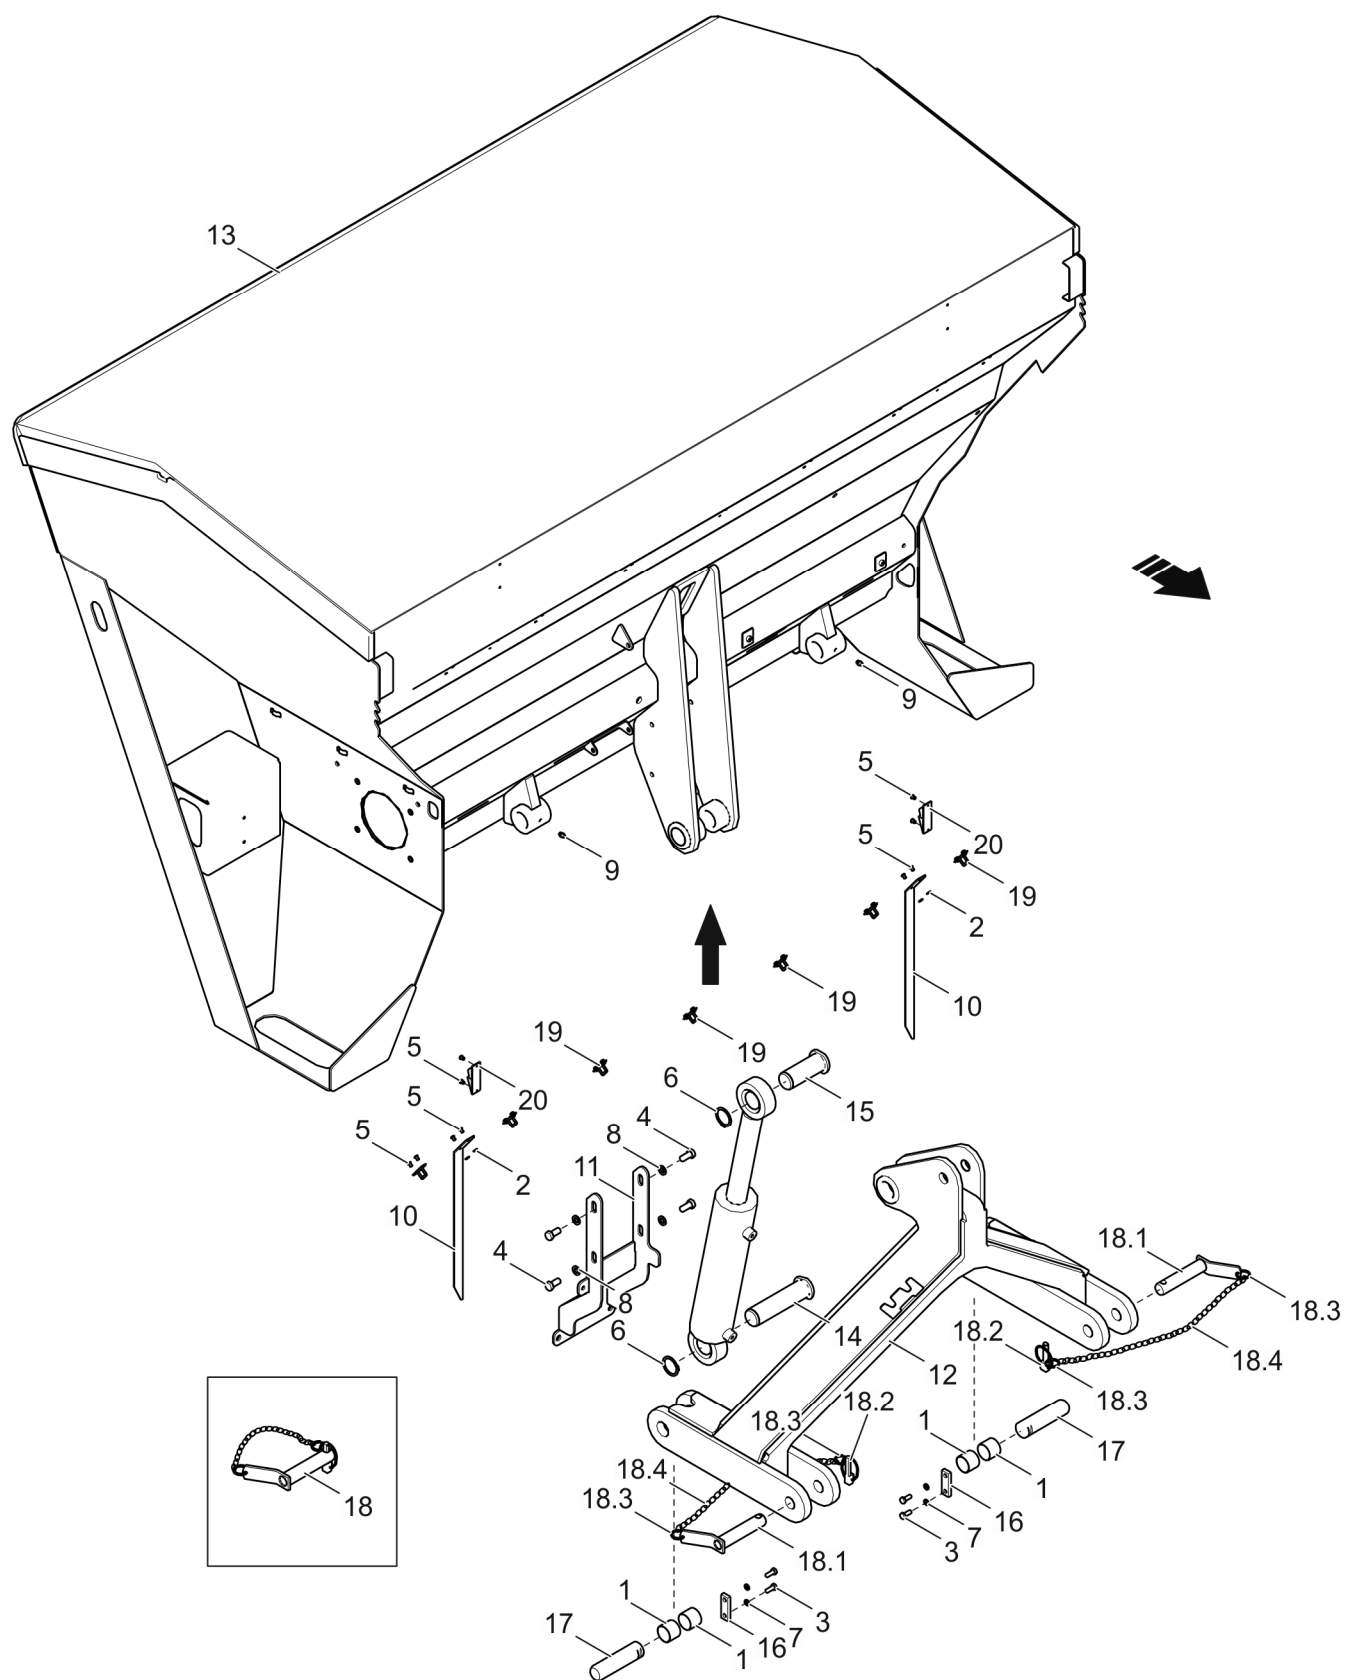


[illegible]

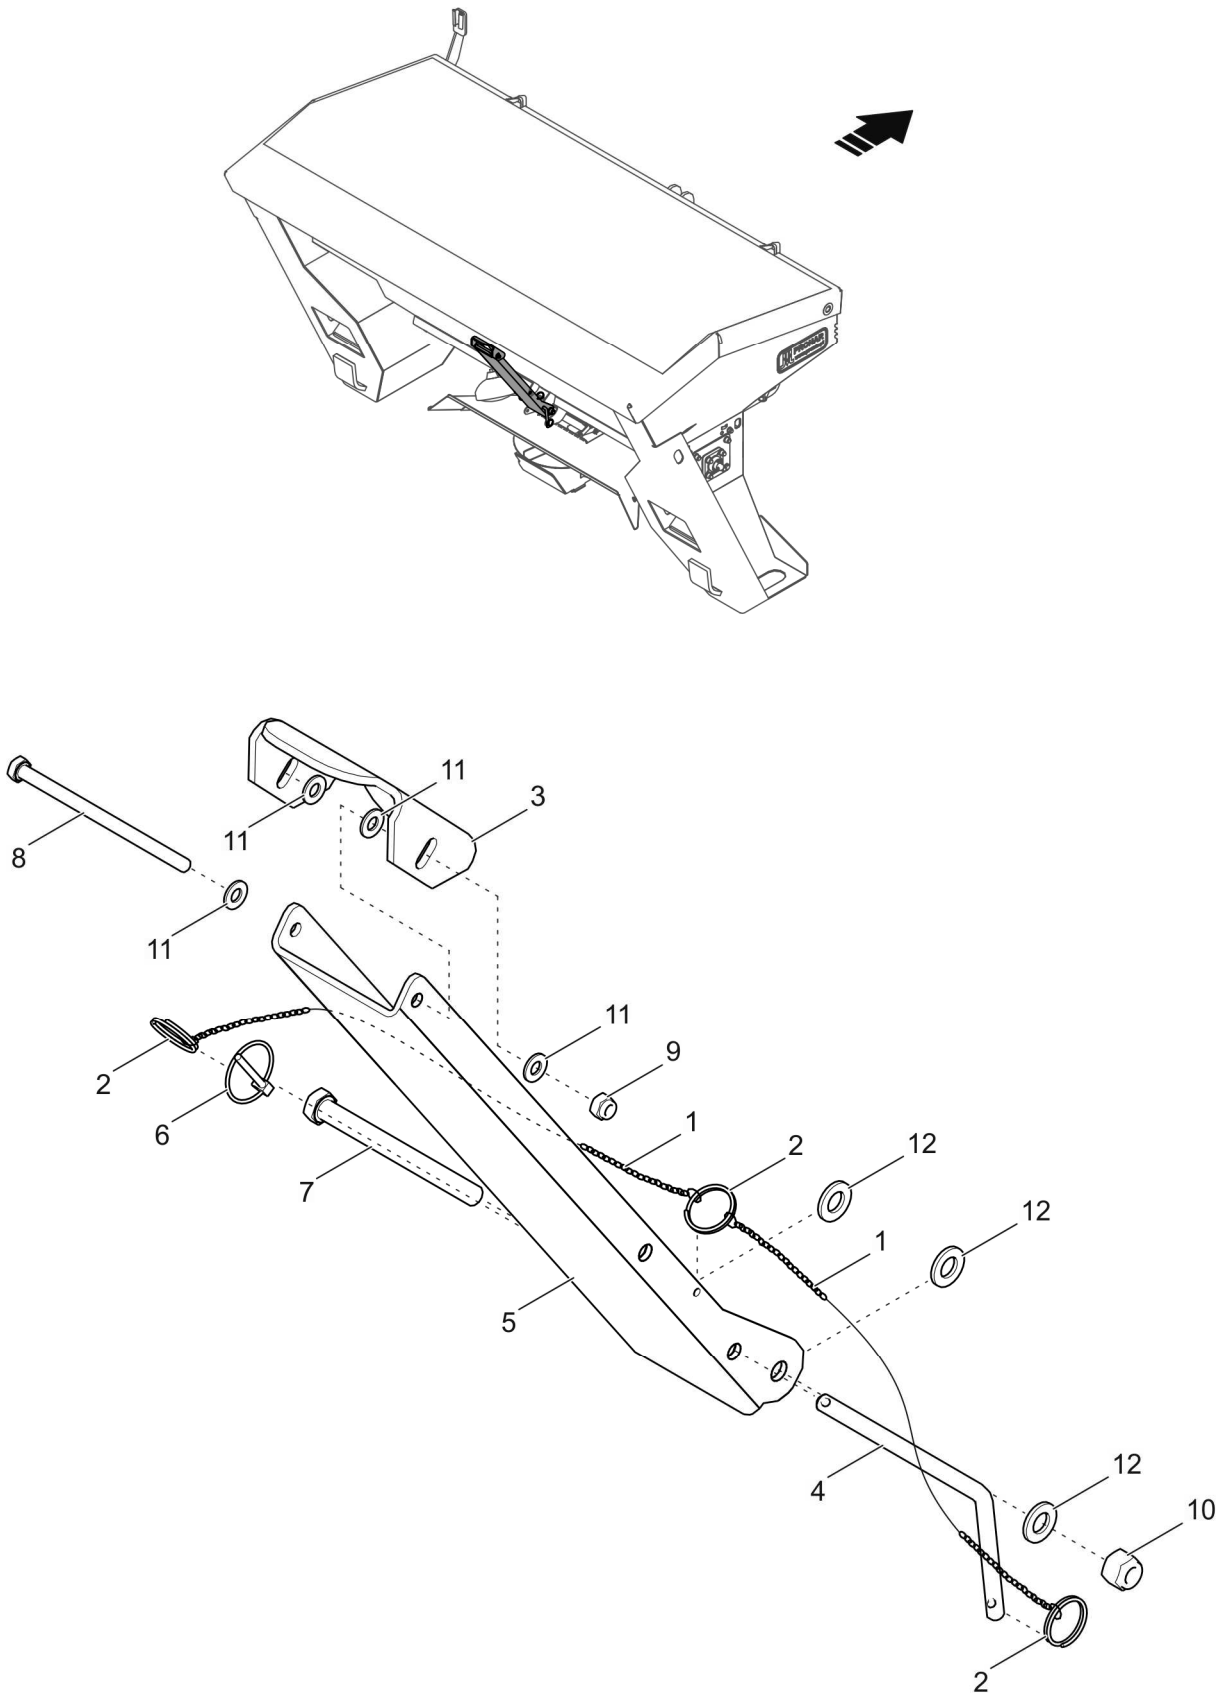


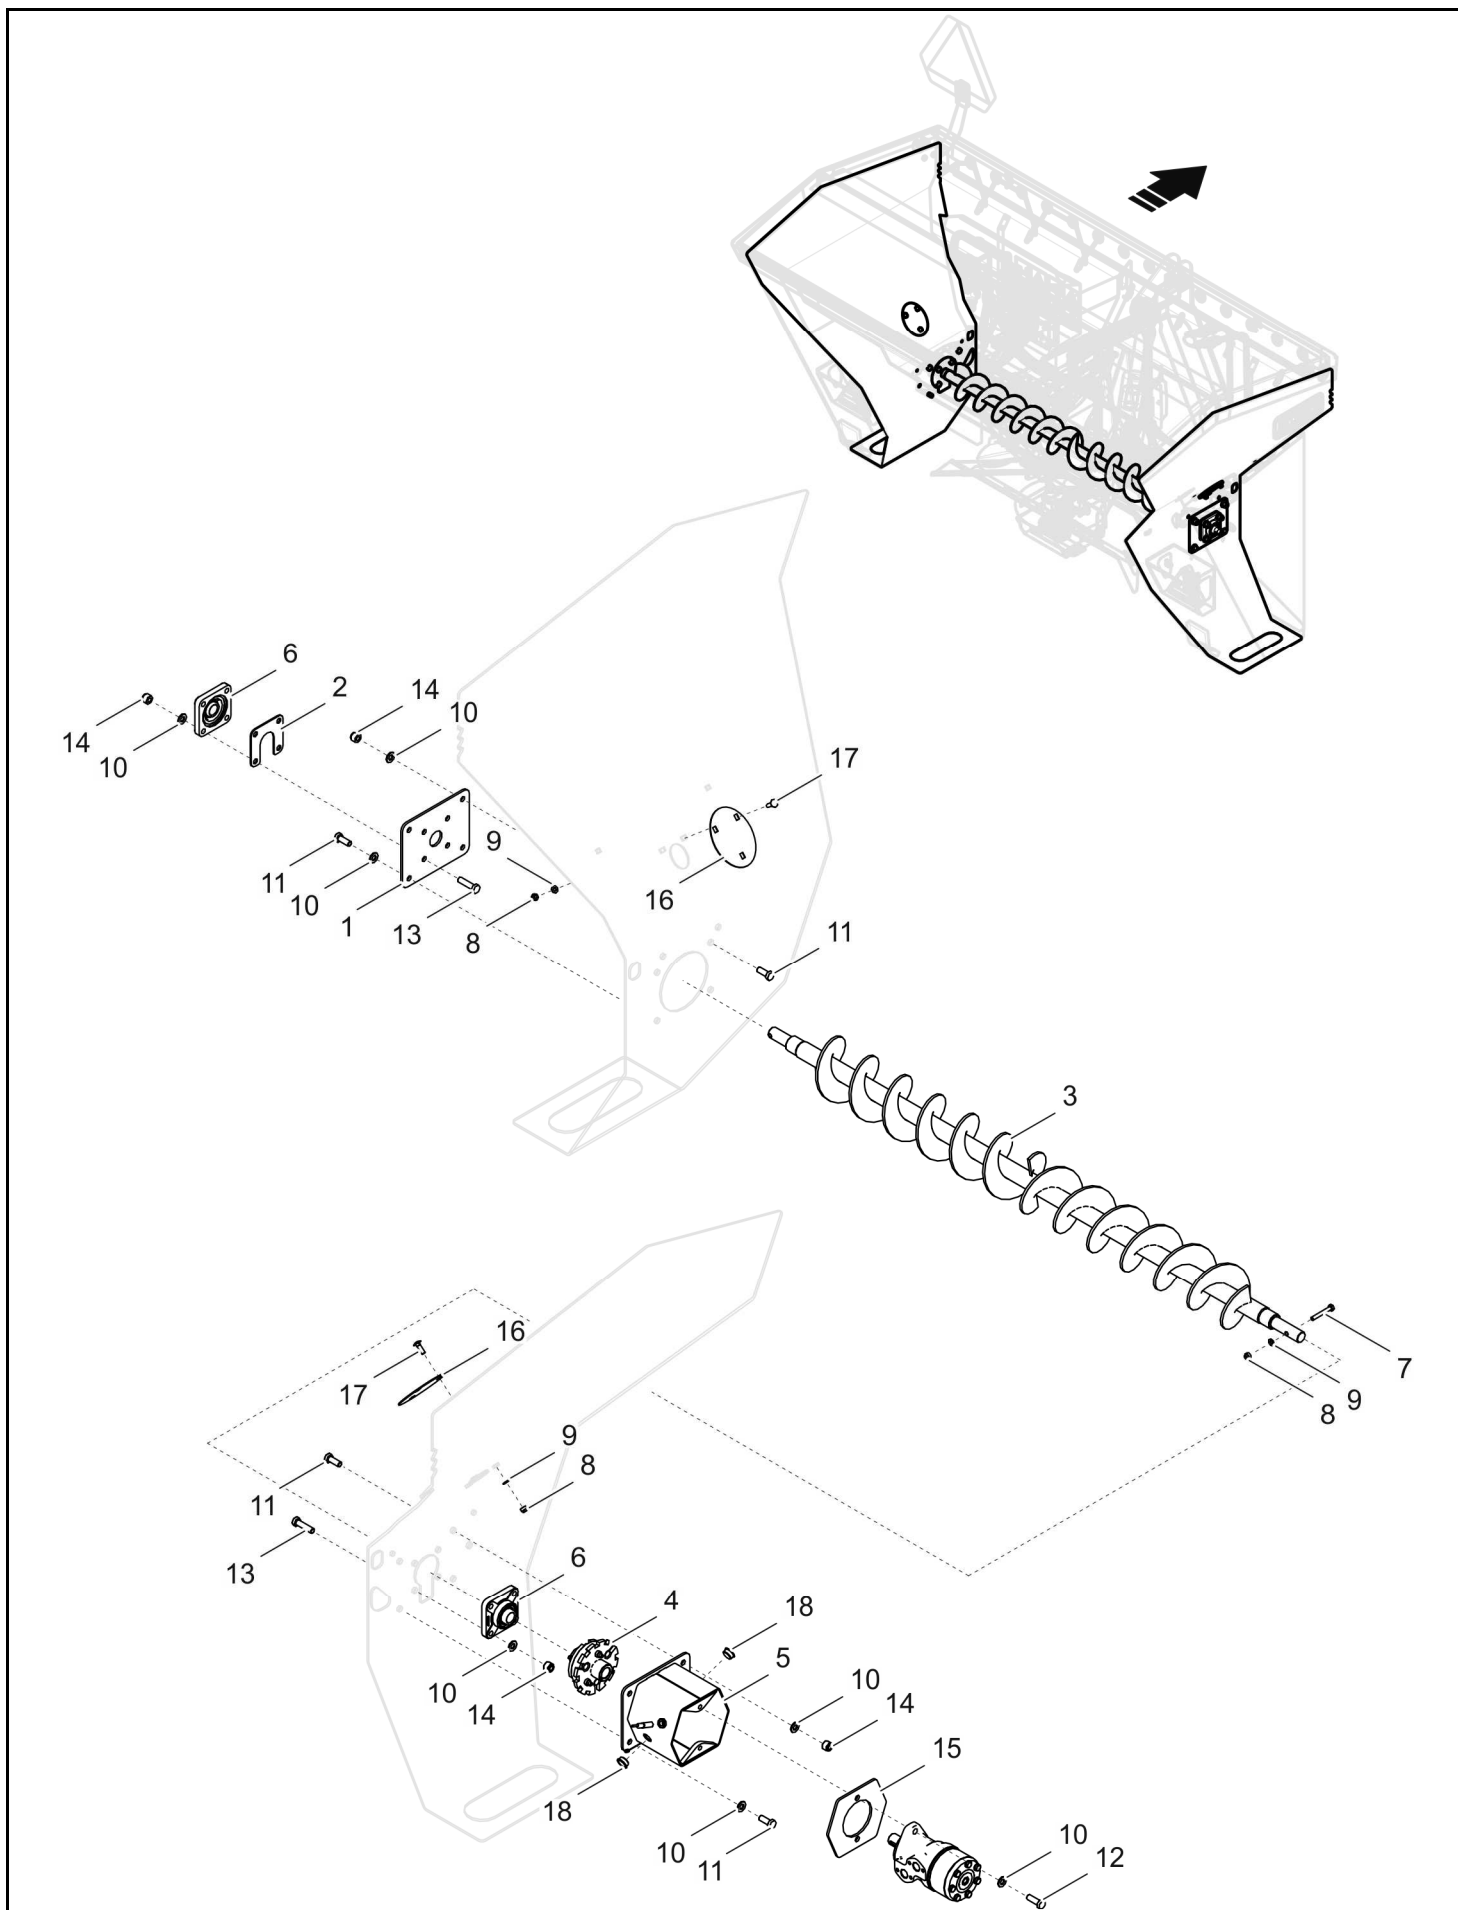


[illegible]

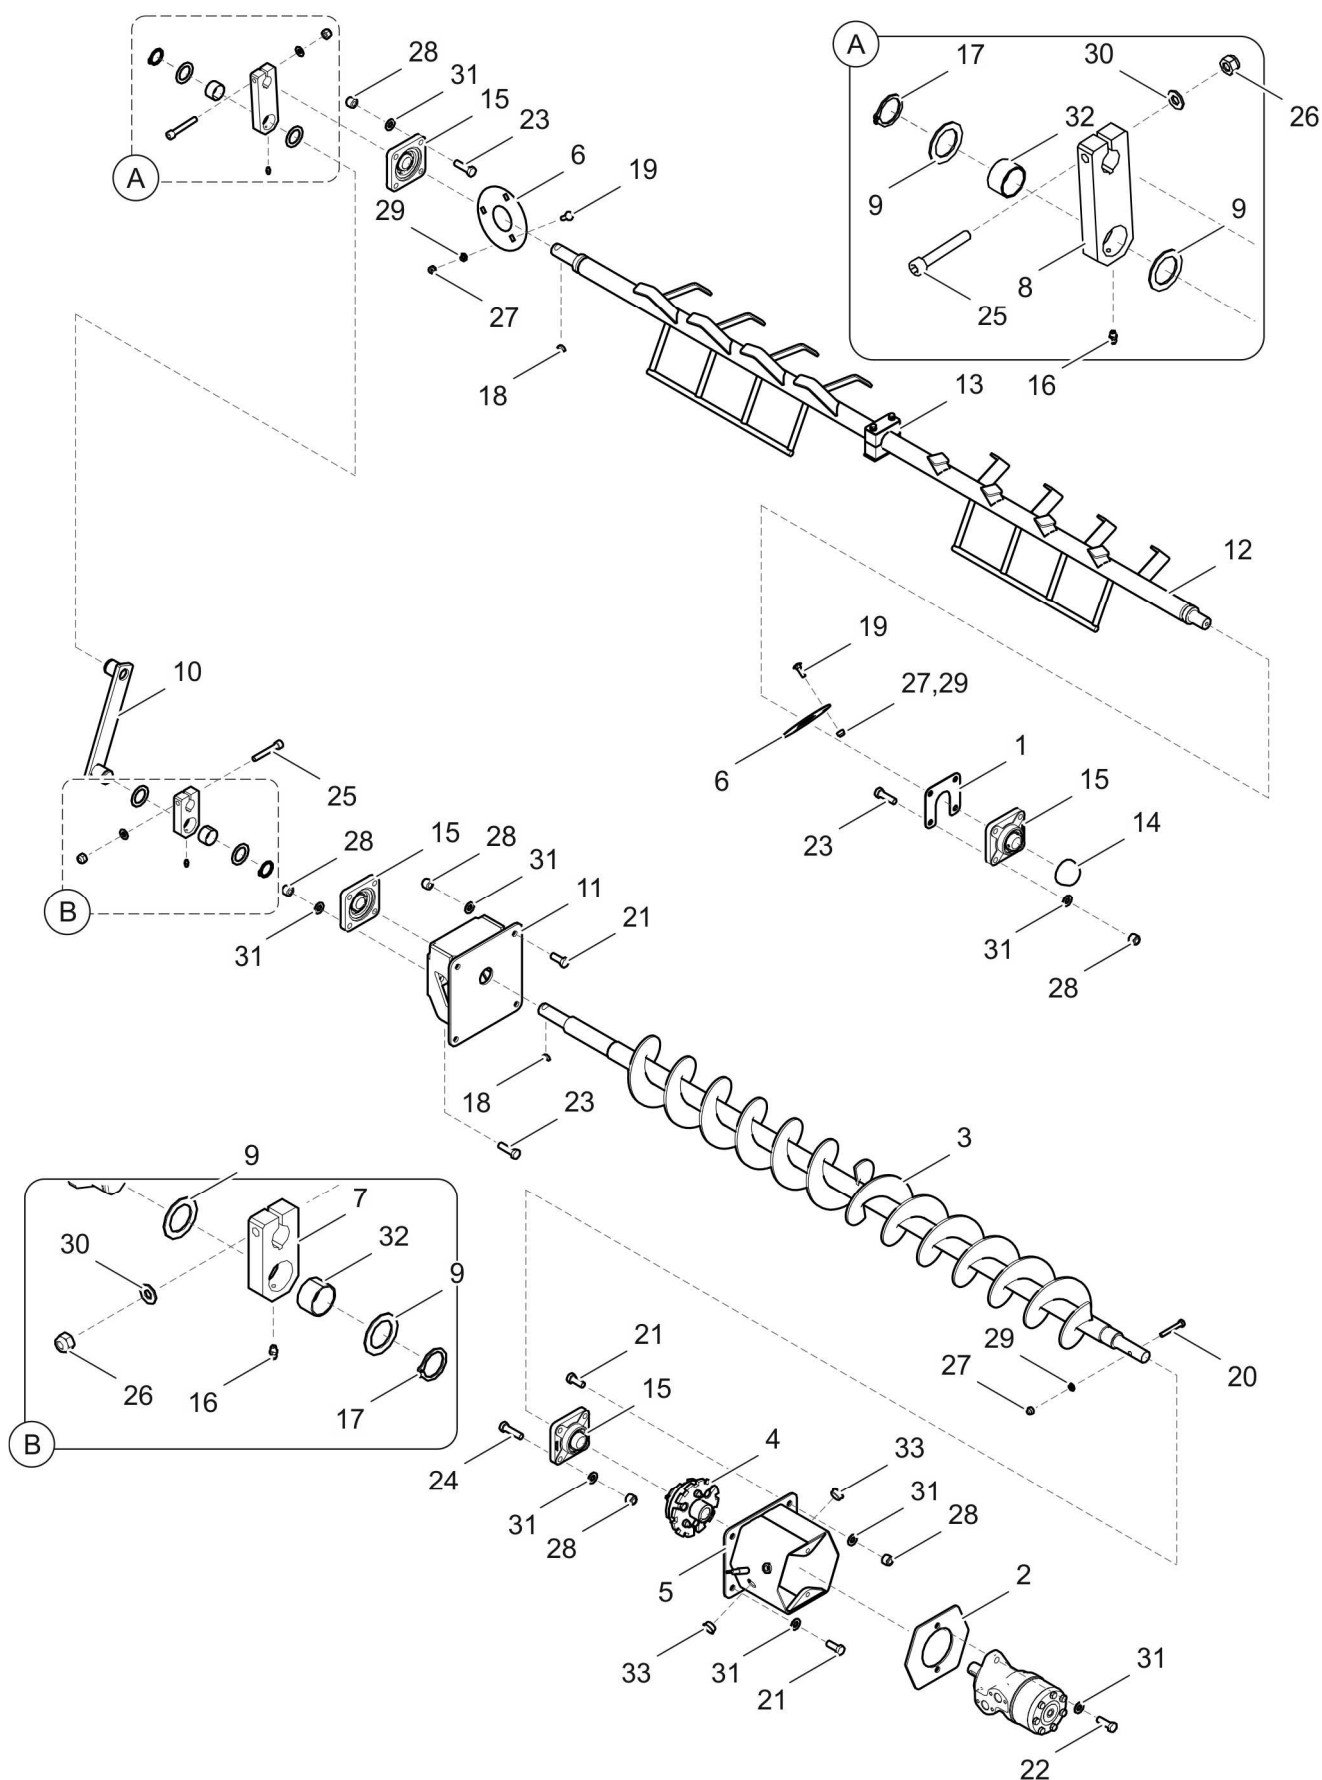


[illegible]

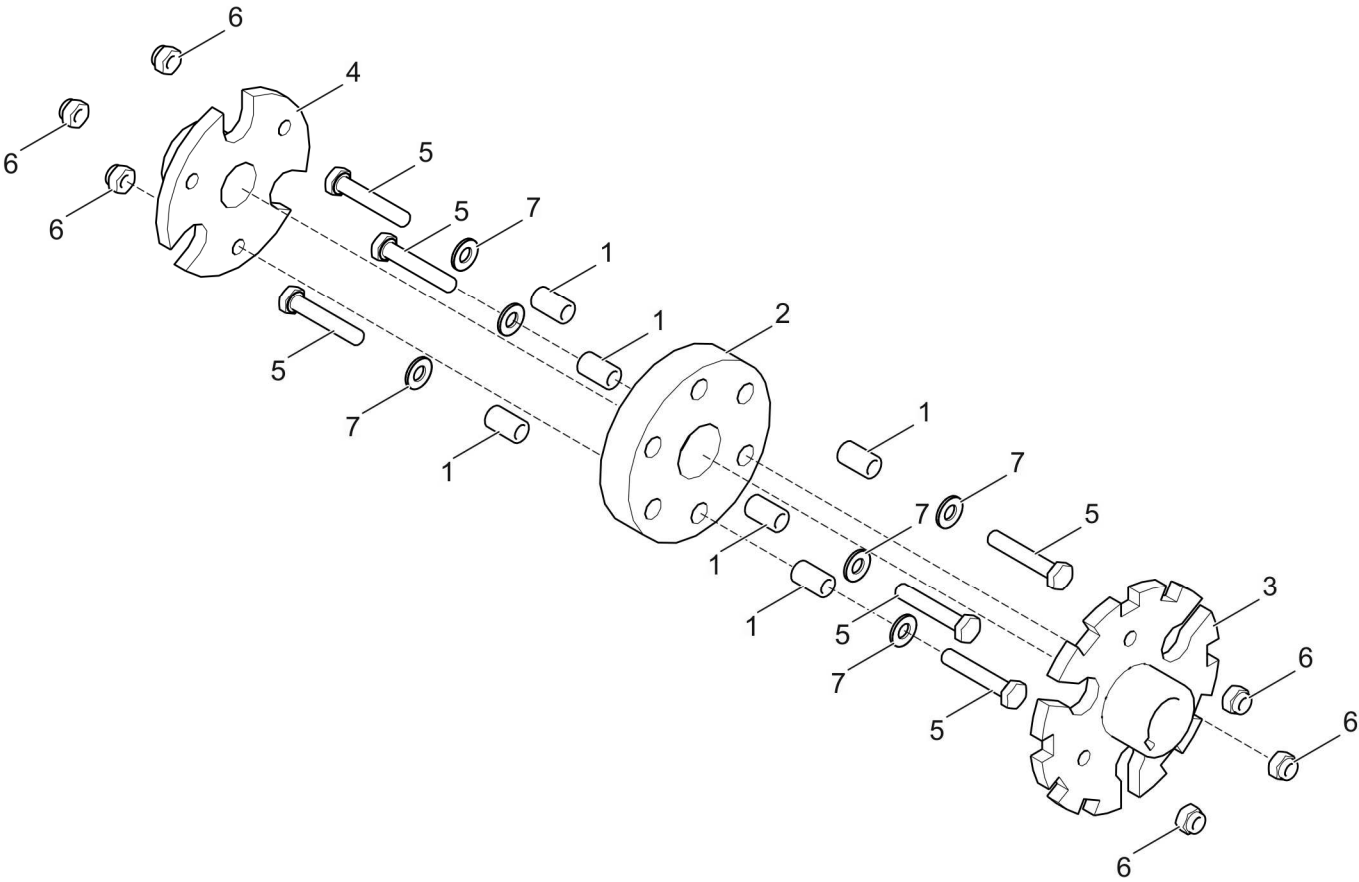





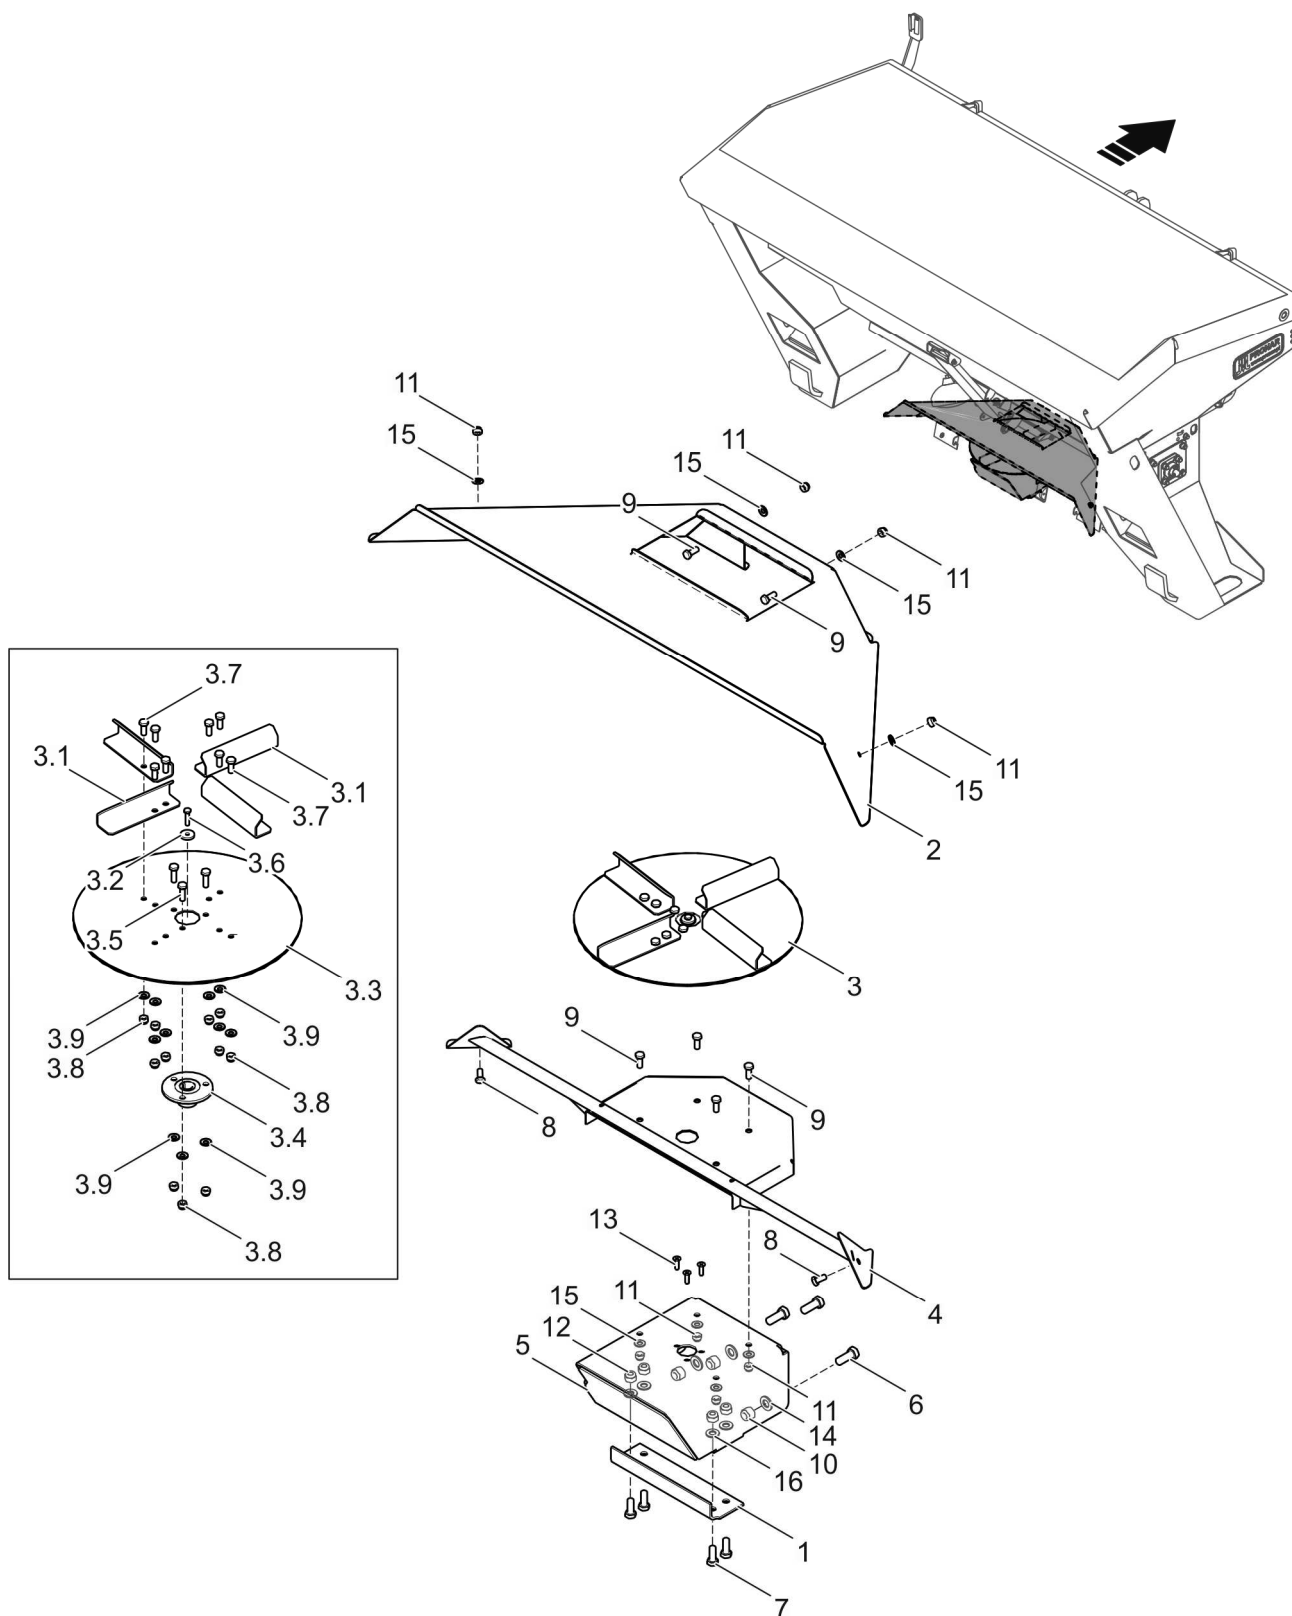


[illegible]

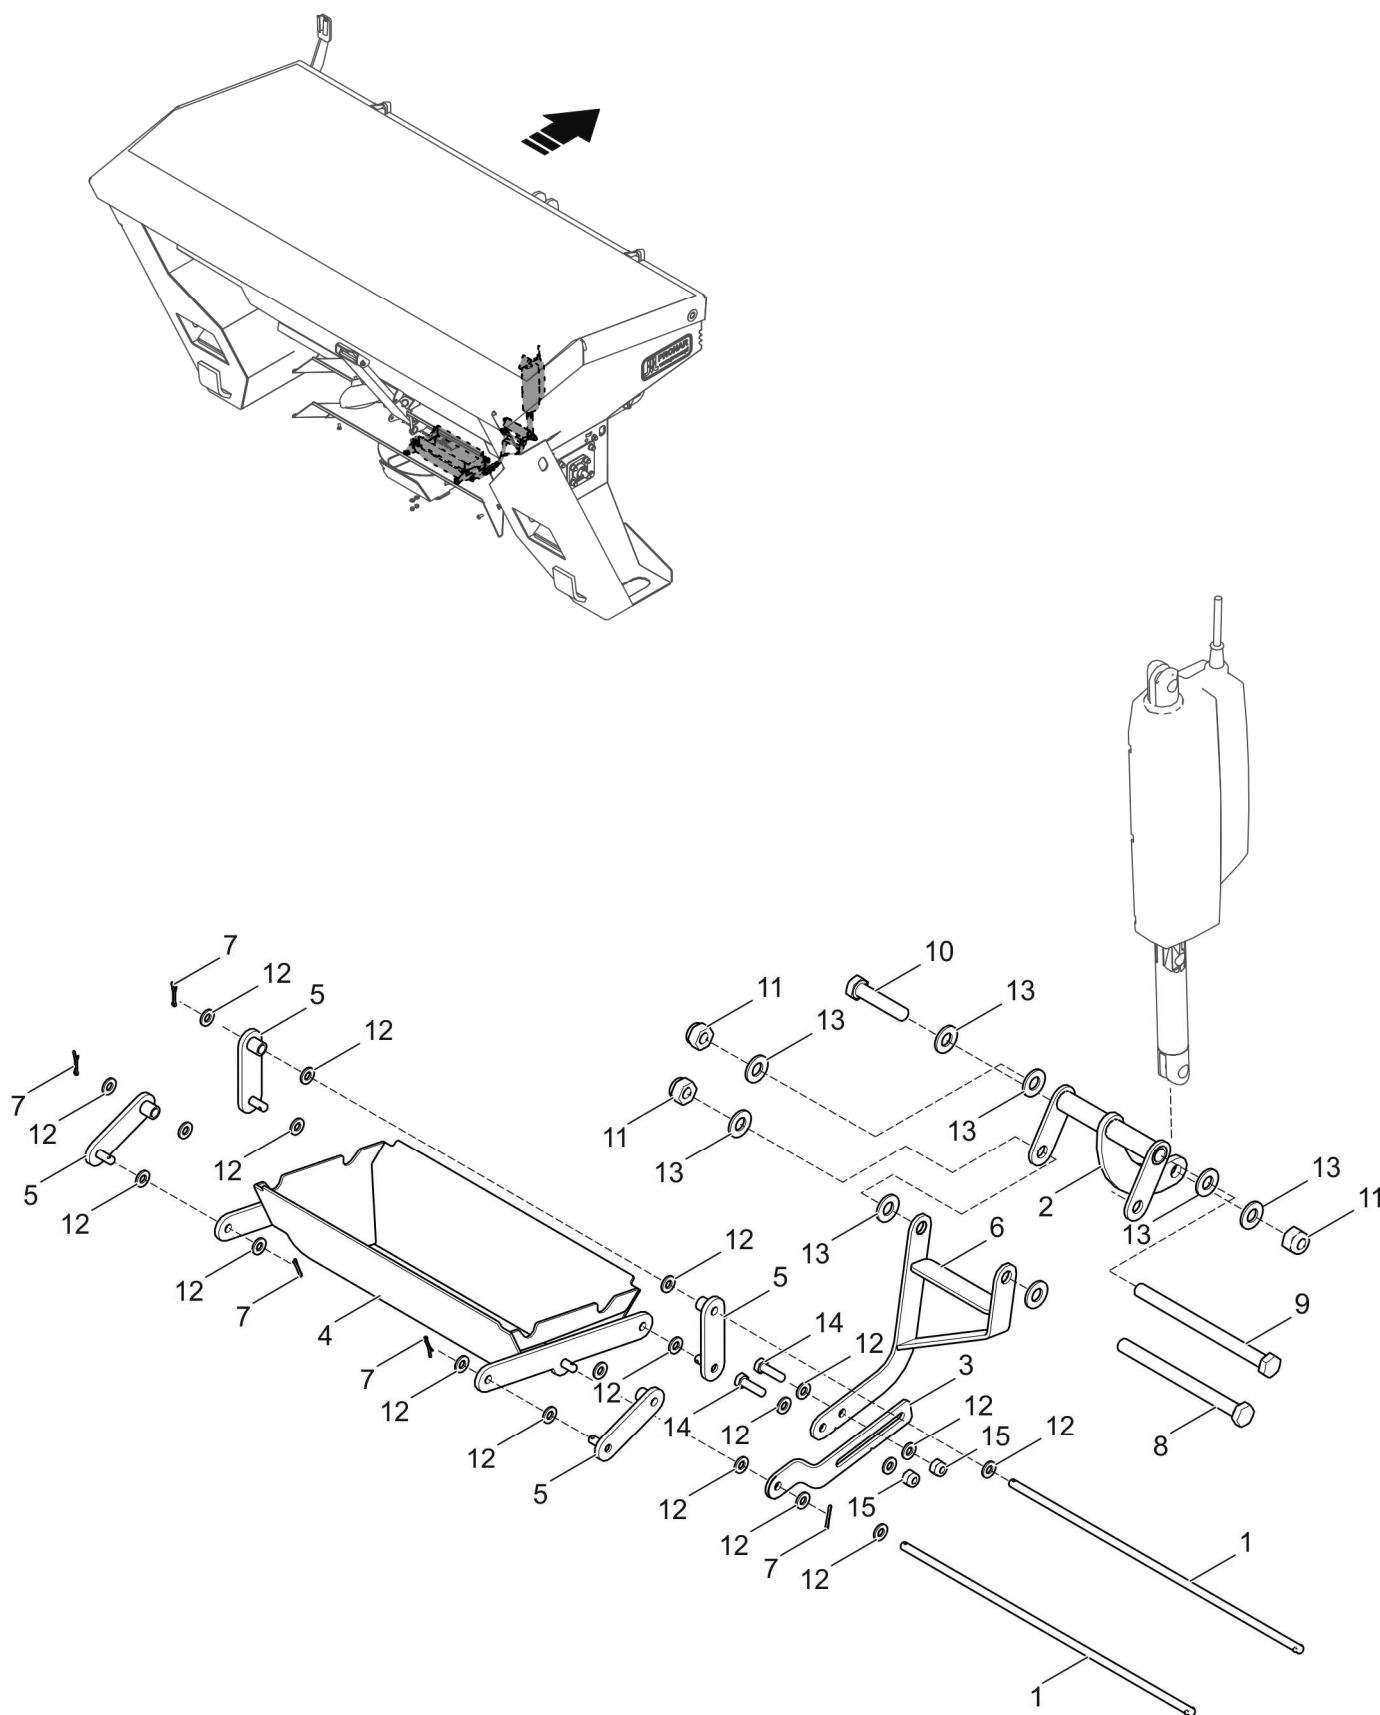


[illegible]

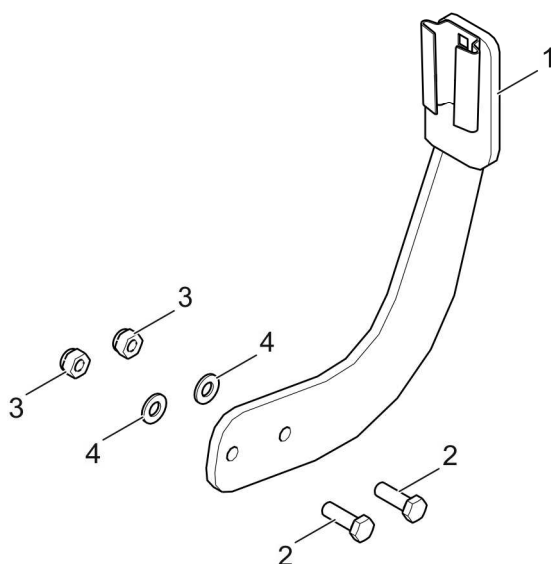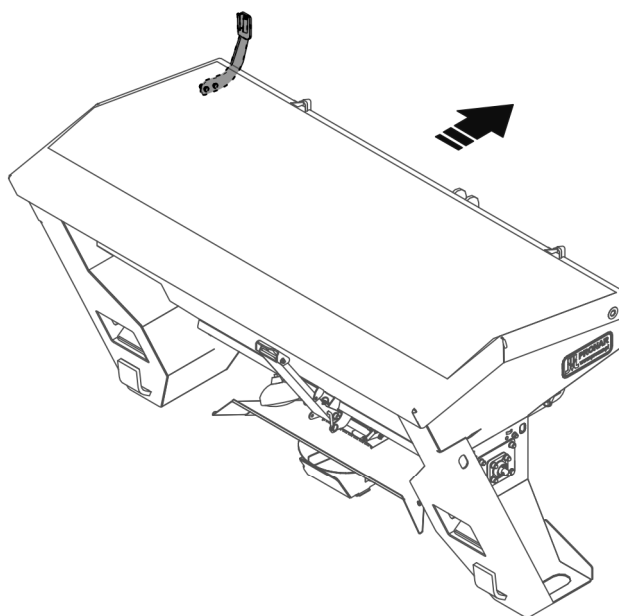


[illegible]

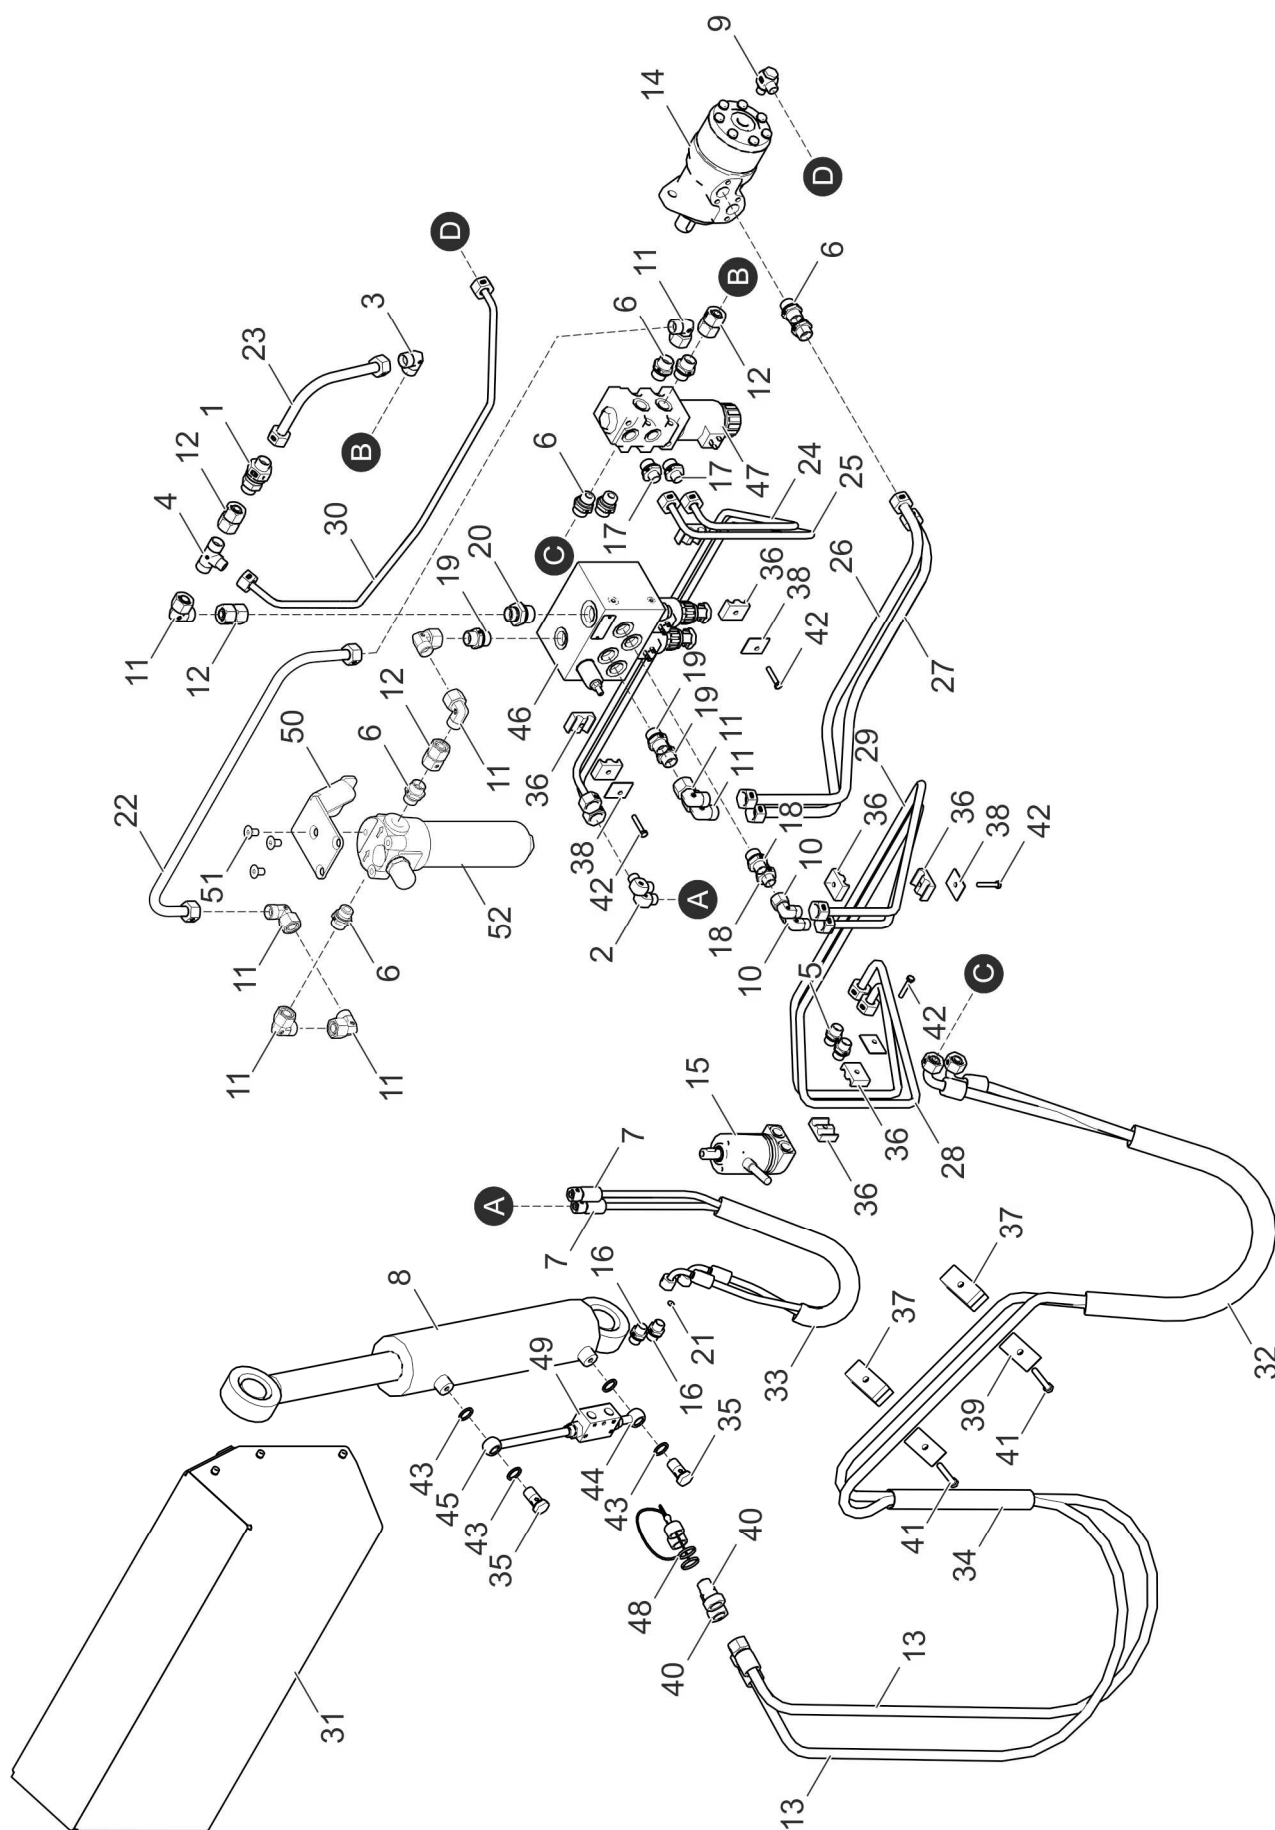


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	ZAWÓR ZWROTNY	RHD15LOMDCF	0600052081	1		
2	KOLANO	W10LCFX	0720102000	2		
3	KOLANO	W15LCFX	0720202000	1		
4	TRÓJNIK REDUKCJA	TR15_10_15LCFX	0734222000	1		
5	KORPUS ZŁĄCZKI	GE12LREDOMDCF	0784222000	2		
6	KORPUS ZŁĄCZKI	GE15LREDOMDCF	0784232000	8	KZ/K/099/14	2(Q)
6	KORPUS ZŁĄCZKI	GE15LREDOMDCF	0784232000	6		
7	PRZEWÓD	6C1 i C2-SIŁ2/2	08/02H1710L00495H0210L	2		
8	CYLINDER	80sj45/240g2a20	106N-06260000	1	RAL 2008	
9	BANJO	WH10LRKDSOMDCF	1157112081	1		
10	KOLANO NASTAWNE	EW12LOMDCF	1158182058	2		
11	KOLANO NASTAWNE	EW15LOMDCF	1158232058	9	KZ/K/099/14	2(Q)
11	KOLANO NASTAWNE	EW15LOMDCF	1158232058	4		
12	ŁĄCZNIK	GZ15LCF	1178442058	4	KZ/K/099/14	2(Q)
12	ŁĄCZNIK	GZ15LCF	1178442058	3		
13	PRZEWÓD		12/02H1715L02800H0215L	2		
14	SILNIK HYDRAULICZNY	OMR 250	151-0716	1	RAL 2008	
15	SILNIK HYDRAULICZNY	OMM12,5 EM	151G5046	1	RAL 2008	
16	KORPUS ZŁĄCZKI	GE10LR3/8EDOMDCF	1784172000	2		
17	KORPUS ZŁĄCZKI	GE10LR1/2EDOMDCF	1784182000	2		
18	KORPUS ZŁĄCZKI	GE12LM22X1,5EDOMDCF	1784492000	2		
19	KORPUS ZŁĄCZKI	GE15LM22X1.5EDOMDCF	1784502000	3		
20	PRZYŁĄCZKA PROSTA	PGE15LM26X1,5	1784542000	1		
21	DŁAWIK		185N-01320400	1		
22	PRZEWÓD		334N-60001100	1	KZ/K/099/14 6B1-BLOK P	2(Q)
22	PRZEWÓD		334N-60000100	1	6B1-BLOK P	
23	PRZEWÓD		334N-60000200	1	BLOK T- 6B2	
24	PRZEWÓD		334N-60000300	1	SIŁ.1/2-6C2	
25	PRZEWÓD		334N-60000400	1	6C1-SIŁ1/2	
26	PRZEWÓD		334N-60000500	1	BLOK A1- ŚLI.	
27	PRZEWÓD		334N-60000600	1	ŚLI.-BLOK B1	
28	PRZEWÓD		334N-60000700	1	BLOK A2-TAL.	
29	PRZEWÓD		334N-60000800	1	TAL.-BLOK B2	
30	PRZEWÓD		334N-60000900	1	ŚLI. OLEJ.	
31	SKRZYŃKA HYDRAULICZNA		334N-60010000	1	008/2	
32	OPIOT	L1000 SR1081 SGX25	334N-60020001	1		
33	OPIOT	L500 SR1081 SGX25	334N-60020002	1		
34	OPIOT	L800 SR1081 SGX25	334N-60020003	1		
35	ŚRUBA OTWOROWA	3/8"	58RPN-14.00.003	2		
36	OBEJMA		AD1 12-12 S	8		
37	OBEJMA		AD3 20-20C	2		
38	PŁYTKA GÓRNA		ADPS1	4		
39	PŁYTKA GÓRNA		ADPS3	2		
40	SZYBKOZŁĄCZKA -WTYK		CNV 08 2/2215M	2		

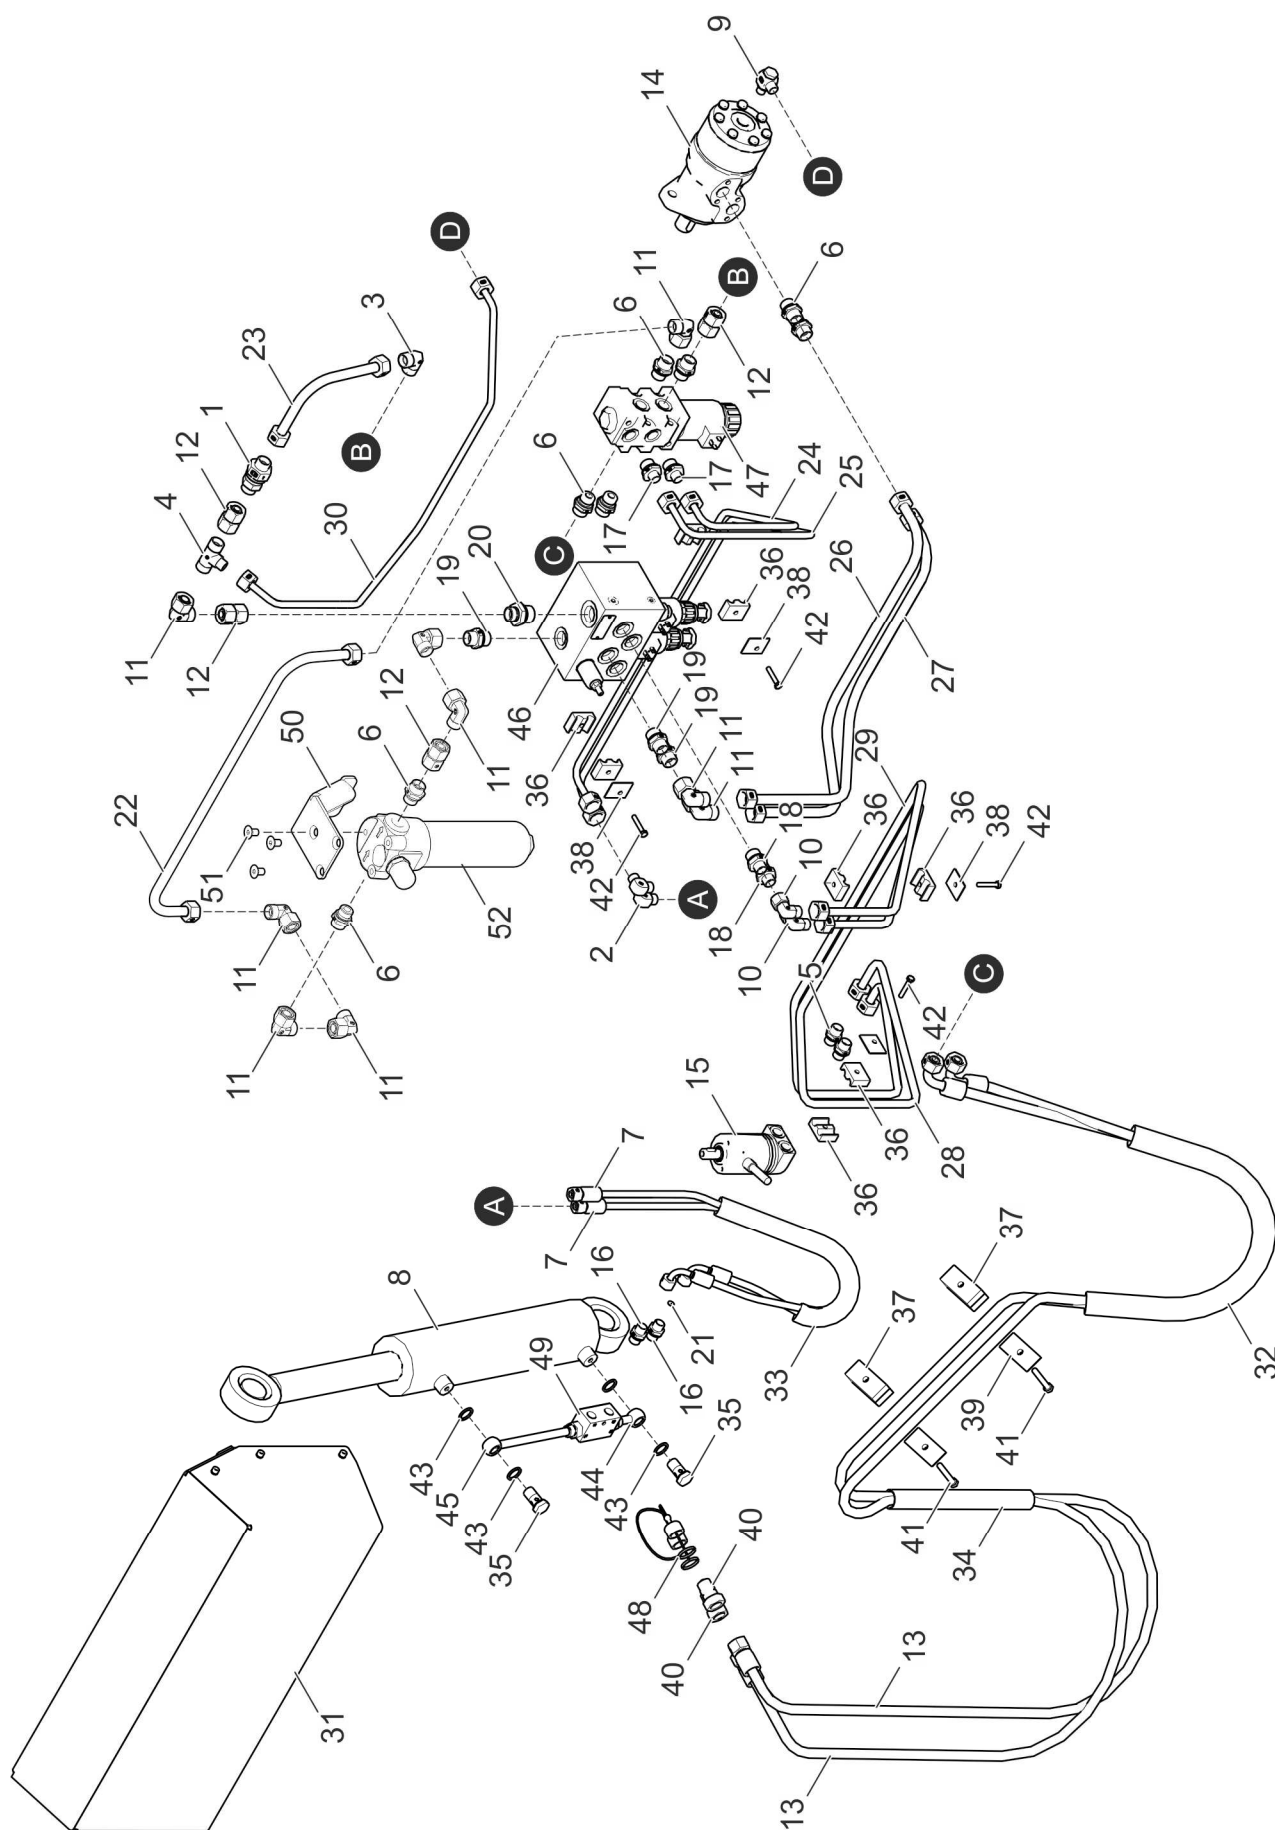

[illegible]



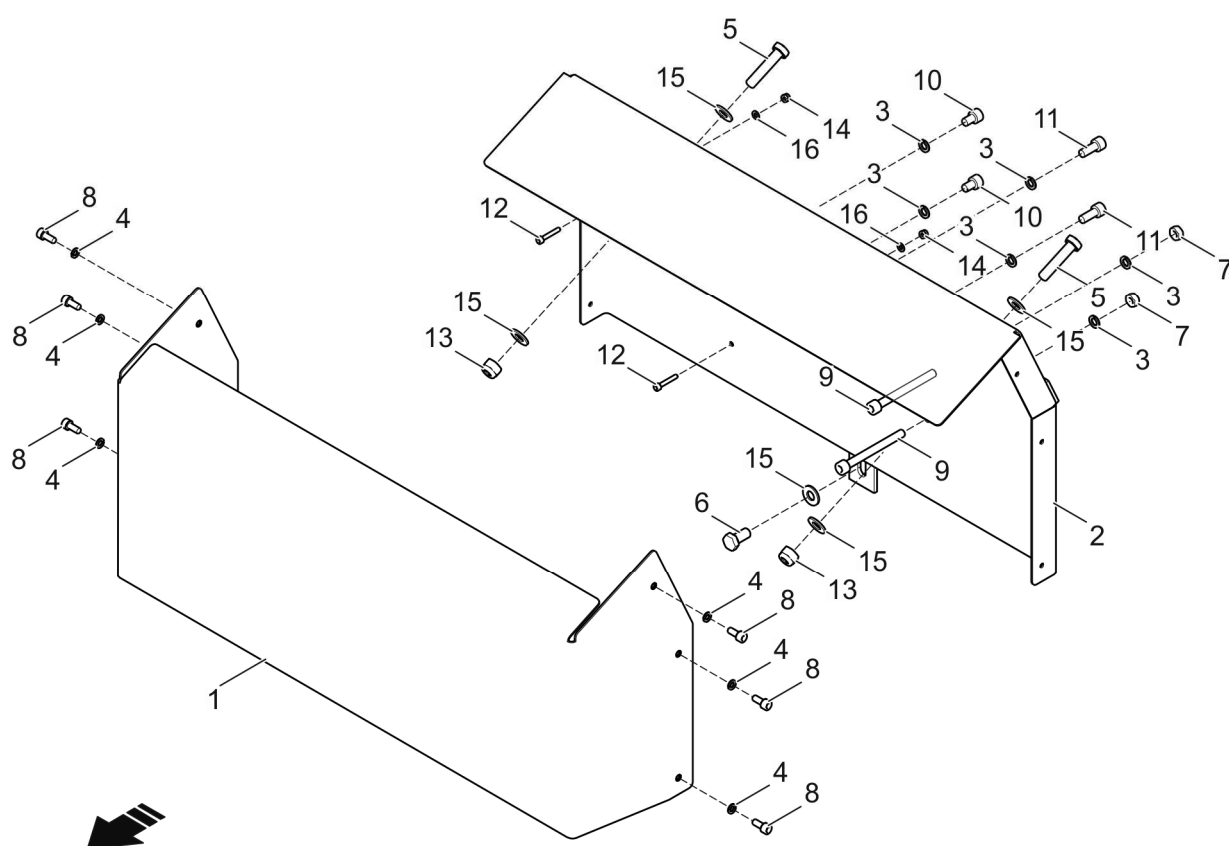




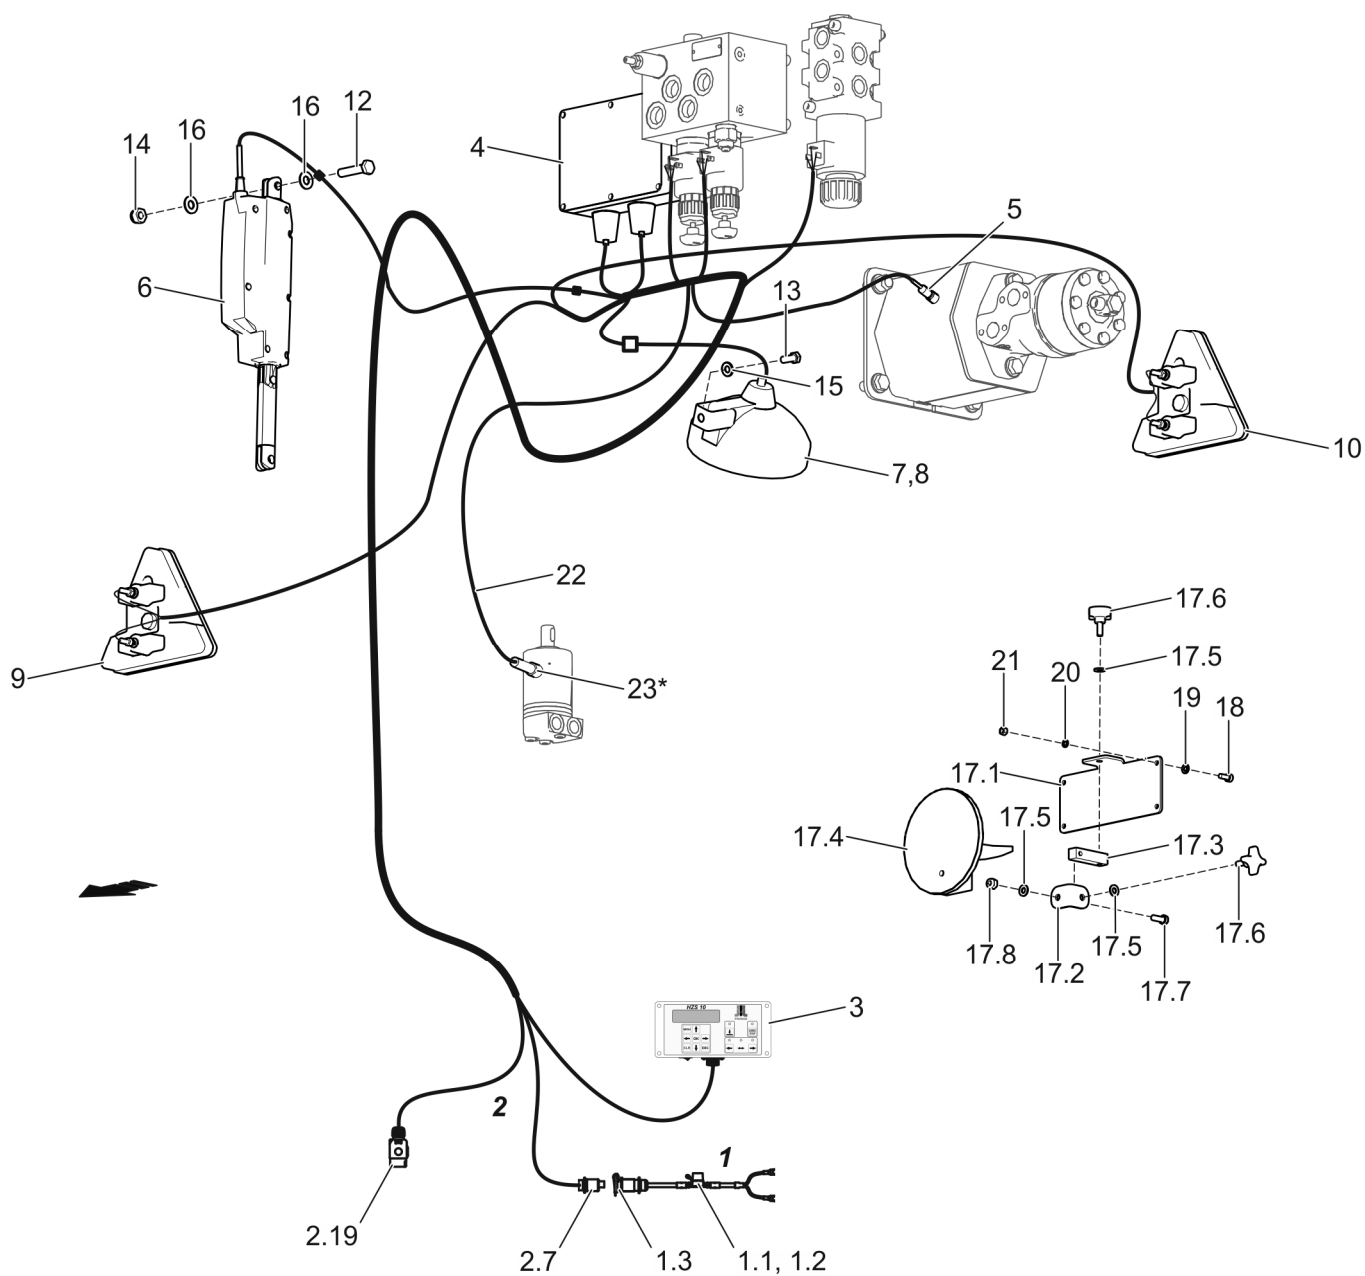

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	WIĄZKA ZASILANIA		334N-87040000	1	KZ/K	2(A)
1.1	OBUDOWA BEZPIECZNIKA		0100336	1		
1.2	BEZPIECZNIK	UNIVAL 20A	0700350	1		
1.3	GNIAZDO	3-pin	151131	1		
2	WIĄZKA STEROWANIA		334N-87050000	1	KZ/K	2(A)
2.7	WTYCZKA	3-polowa	251100	1		
2.19	WTYCZKA	7-polowa	WN-7	1		
2	WIĄZKA ZASILAJĄCA		334N-87030000	1	KZ/K	2(D)
3	PANEL STEROWNICZY	HZS 10		1		
4	MODUŁ WYKONAWCZY	HZS 10		1		
5	CZUJNIK INDUKCYJNY		IME12-04BPSZW2K	1		
6	SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY		LA121000-11001220	1		
7	LAMPA PRZECIWMGIELNA	M56 czerwona	56/03/01	1		
8	ŻARÓWKA	12V	P21W	1		
9	LAMPA ZESPOŁONA PRAWA	W68P	330	1		
10	LAMPA ZESPOŁONA LEWA	W68L	324	1		
11	STANDARDOWA OPASKA KABLOWA	4.6x203	460227	25		
12	ŚRUBA	M10x45-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	1		
13	ŚRUBA	M8x20-A2-70	PN-EN ISO 4017	1		
14	NAKRĘTKA SAMOZAB.	M10-8-A2J	PN-EN ISO 7040	1		
15	PODKŁADKA	8-200HV-A2	PN-EN ISO 7089	1		
16	PODKŁADKA	10-100HV Fe//Zn8//A	PN-EN ISO 7091	2		
17	WSPORNIK II		300N-87110000	1		
17.1	MOCOWANIE I		300N-87110001	1		
17.2	MOCOWANIE II		300N-87110002	1		
17.3	ŁĄCZNIK		220N-70100001	1		
17.4	UCHWYT PRZYSSAWKOWY 1 PKT.		600.20	1		
17.5	PODKŁADKA	6-100HV-Fe//Zn6//A	PN-EN ISO 7091	3		
17.6	RĘKOJEŚĆ GWIAZDOWA		P1-M6x15	2		
17.7	ŚRUBA	M6x20-5,8-B-Fe/Zn5	PN-EN ISO 4017	1		
17.8	NAKRĘTKA SAMOZAB.	M6-8-A2J	PN-EN ISO 7040	1		
18	ŚRUBA	M4x12	PN-EN ISO 4762	4		
19	PODKŁADKA	4-100HV A2J	PN EN ISO 7091	4		
20	PODKŁADKA SPR.	Z4,1 Fe/Zn8	PN/M 82008	4		
21	NAKRĘTKA	M4 5 A2J	PN-EN ISO 4032	4		
22	WIĄZKA CZUJNIKA		334N-87060000	1	KZ/K	2(A)
23*	CZUJNIK INDUKCYJNY		151-5662	1		


* w kompletacji silnika hydraulicznego OMM 12,5

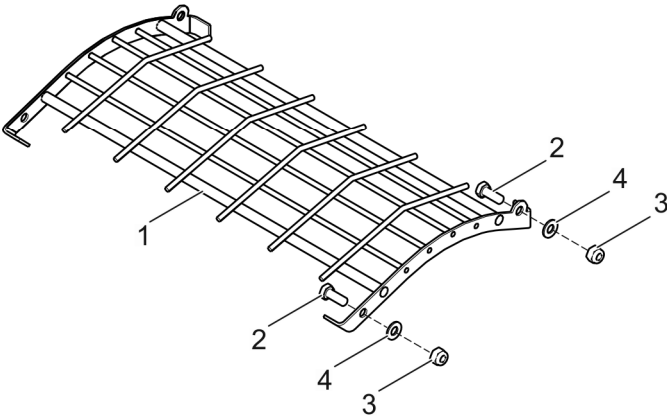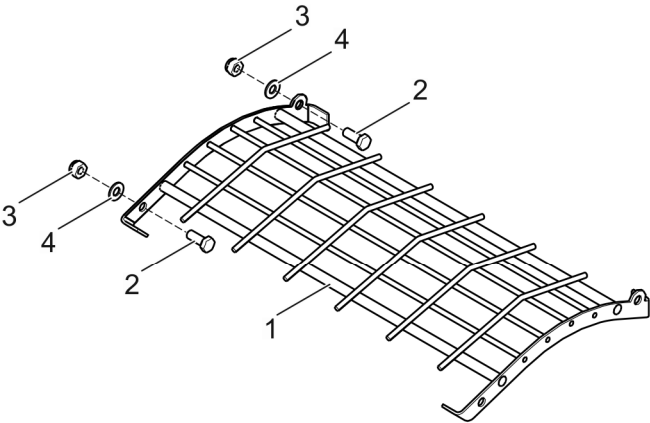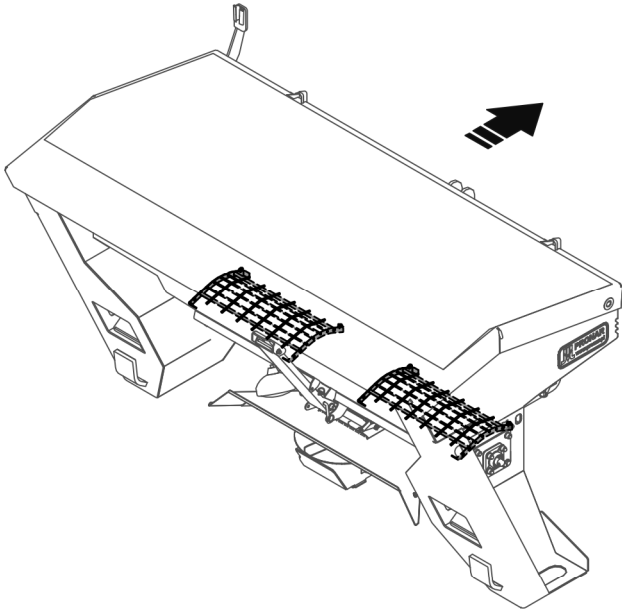


[illegible]



[illegible]

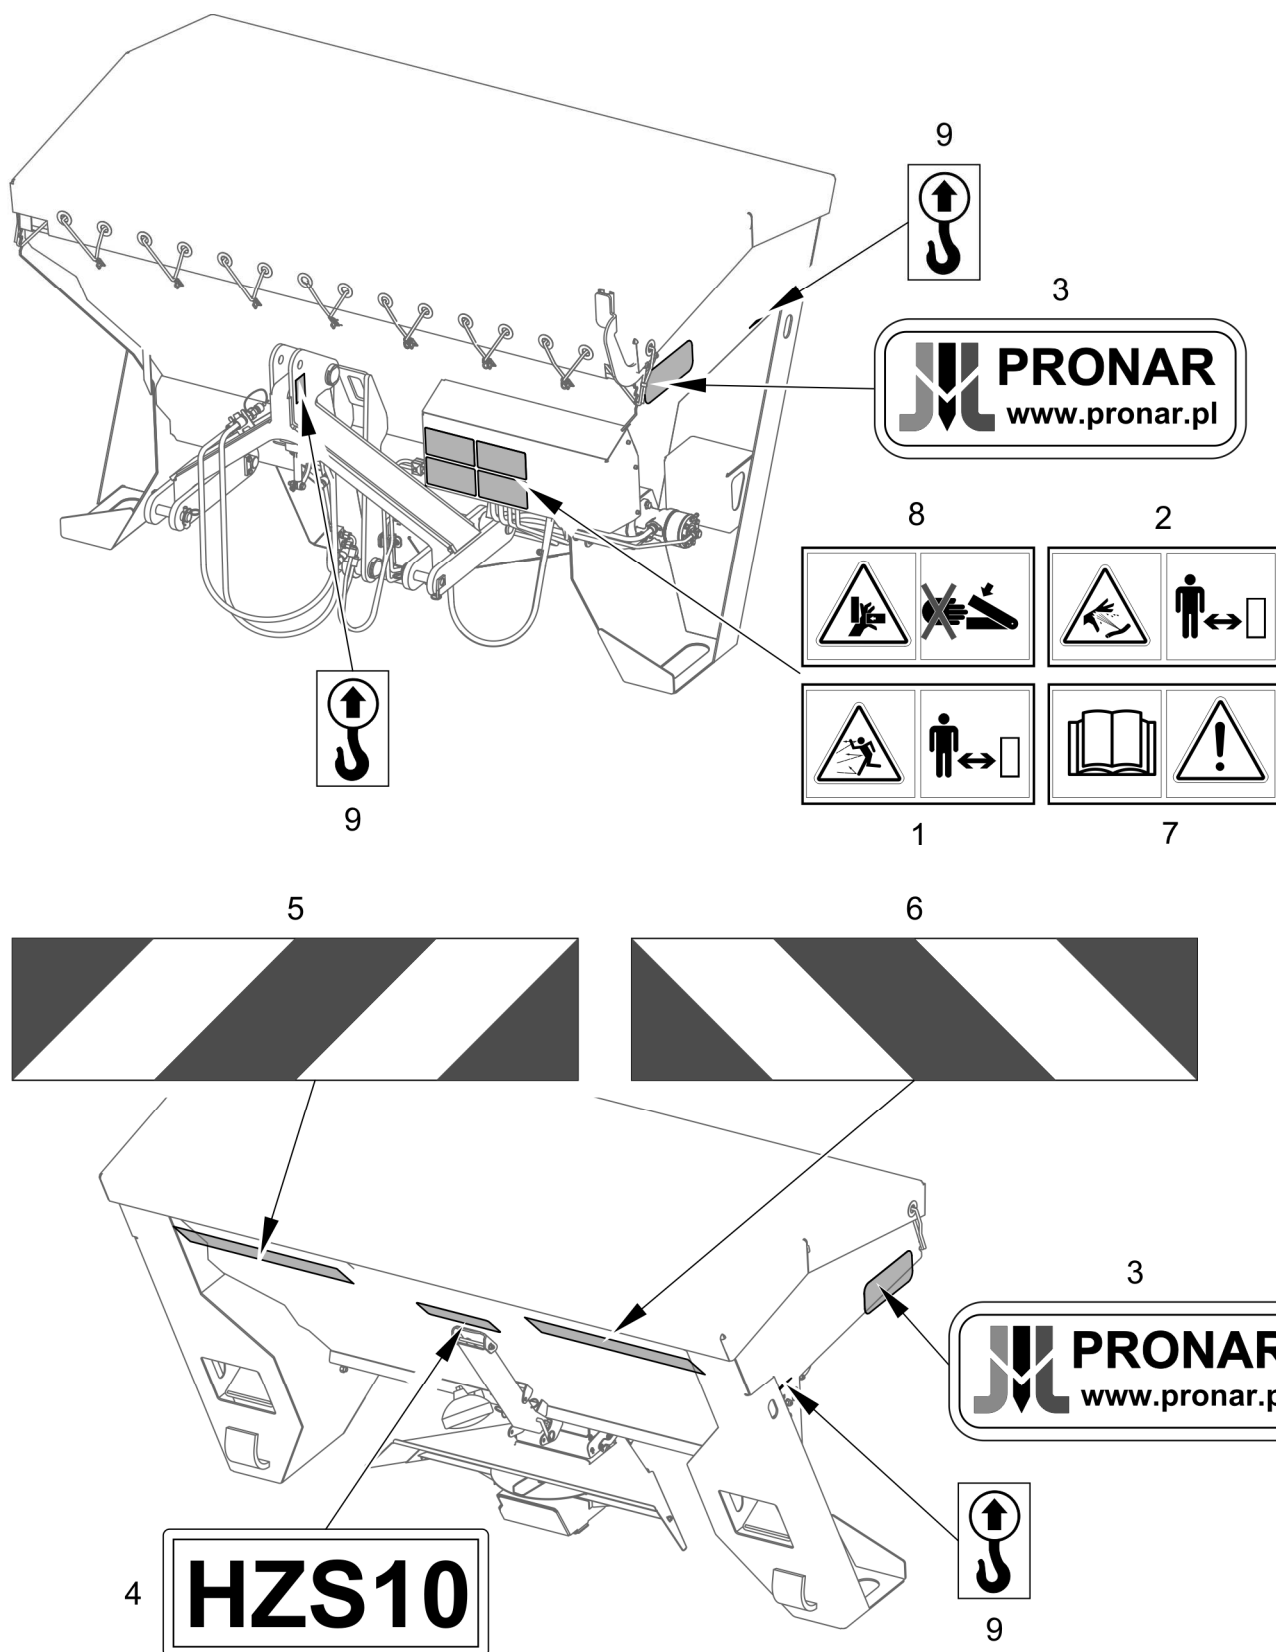

[illegible]

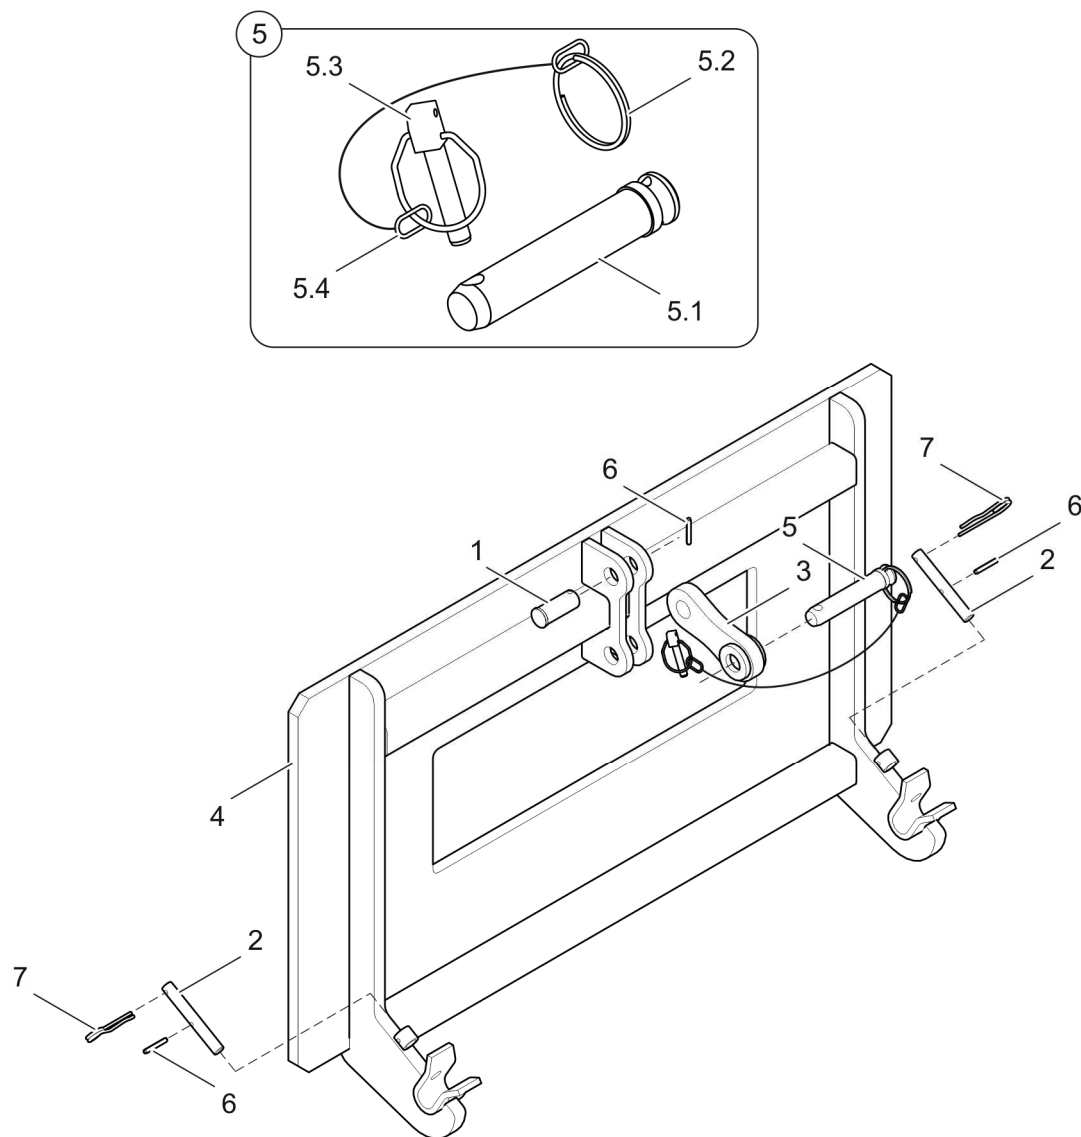

[illegible]

