


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA

PRONAR HZS10

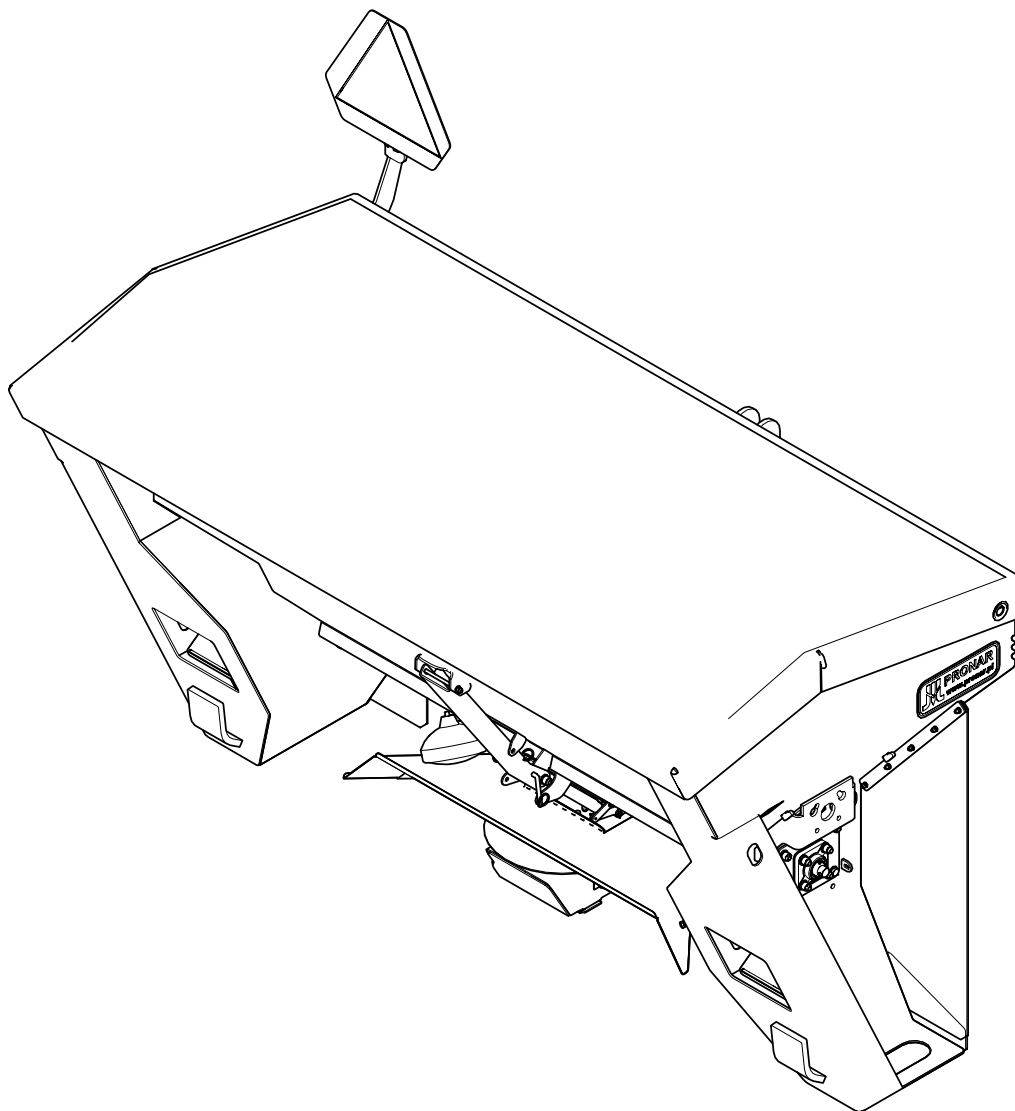

SPIIS TREŚCI

WSTĘP	3
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH	3
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH	3
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	4
Posypywarka samozaładowcza Pronar HZS10	8
Osłony	10
Łyżka	12
Noga	14
Układ dozujący	16
Układ dozujący z mieszadłem (OPT)	18
Sprzęgło elastyczne	20
Układ posypujący	21
Układ skierowania sypania	23
Uchwyt tablicy	25
Instalacja hydrauliczna	26
Skrzynka hydrauliczna	28
Instalacja elektryczna	30
Sito	32
Plandeka HZS10	33
Nalepki	34
Płyta uniwersalna (OPT)	36
Wibrator (OPT)	38

WSTĘP

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu oparte są na najnowszych danych dostępnych w momencie opracowania publikacji. W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody Pronar sp. z o.o. jest zabronione.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Sprzedaż

+48 85 68 27 288, +48 85 68 27 219

+48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127

czesci@pronar.pl

Magazyn

+48 85 68 27 177, +48 85 68 27 218

+48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127

magazyn@pronar.pl


ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:

- Typ maszyny i numer fabryczny (VIN)
- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki. W przypadku zamawiania części zamiennych do osi jezdnej konieczne jest podanie również numeru fabrycznego osi wraz z pozostałymi informacjami.

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

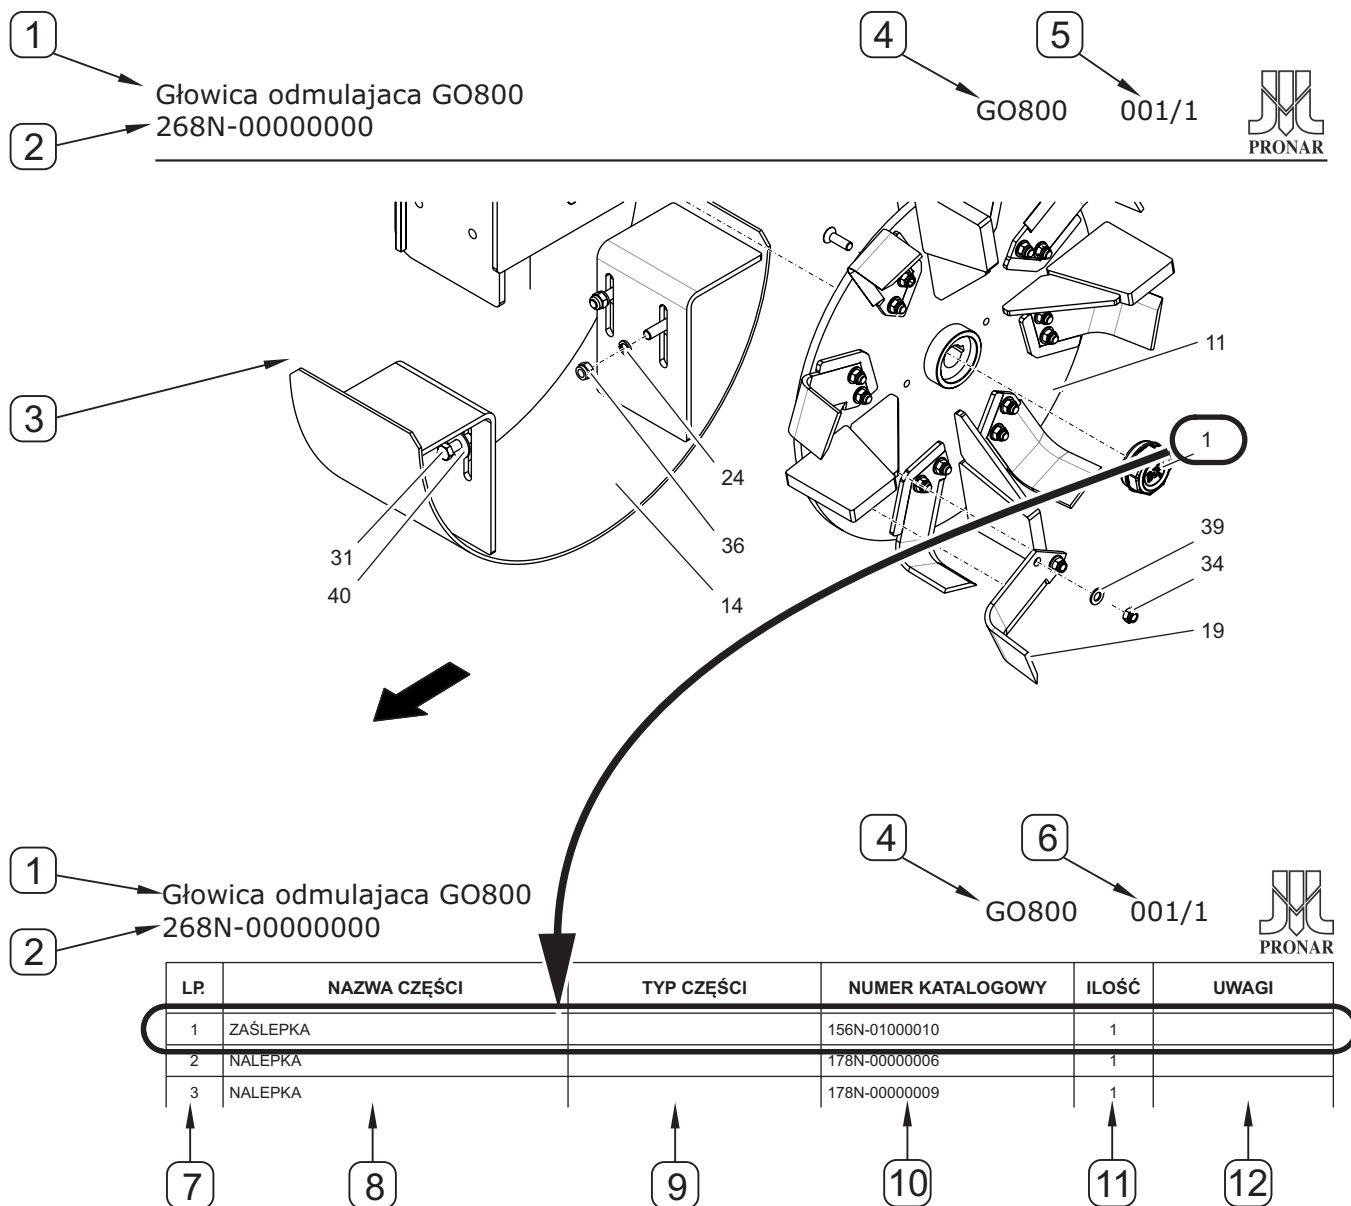

A - SYMBOL POŁĄCZENIA (występuje parami np. A-A, B-B)

- SYMBOL KIERUNKU PRACY MASZYN

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe i odpowiadający mu wykaz części zamiennych zawarty w tabeli.

(1) Nazwa zespołu

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy nazwy zespołu (1) oraz numeru zespołu kompletnego (2) – jeżeli występuje.

(2) Numer zespołu kompletnego

(3) Rysunek zestawieniowy

(4) Typ maszyny

(5) Numer rysunku

Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków. Pierwszy człon numeru rysunku (5), oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ, drugi człon numeru rysunku (5) oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych od-

nosząca się do grupy rysunkowej będzie opisana w polu (6) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

(6) Odniesienie do numeru rysunku (grupy rysunkowej)

(7) Liczba porządkowa

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku zestawieniowym (3).

(8) Nazwa części

(9) Typ części

W kolumnie (9) umieszczane są informacje techniczne (np. wymiar, rodzaj części).

(10) Numer katalogowy

(11) Ilość części


(12) Uwagi

W kolumnie tej umieszczane są uwagi i skróty literowe dotyczące poszczególnych części lub podzespołów. Objaśnienia skrótów literowych podane są w tabeli poniżej:


Skrót	Objaśnienie	Przykład
S(numer rysunku)	Numer rysunku, do którego odnosi się podzespół.	S(029/1)
D	Wypożyczenie dodatkowe.	D
O(numer katalogowy)	Wypożyczenie opcjonalne. W nawiasie podano numer katalogowy części (lub zespołu), który jest zastąpiony.	O(204N-03010000)
Z(numer katalogowy)	Część zamienna. W nawiasie podano numer katalogowy części (lub zespołu) z tabeli z jaką część (lub zespół) jest zamienna.	Z(204N-03010000-01)
B	Część nie pokazana na rysunku.	B

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH


POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA
PRONAR HZS10

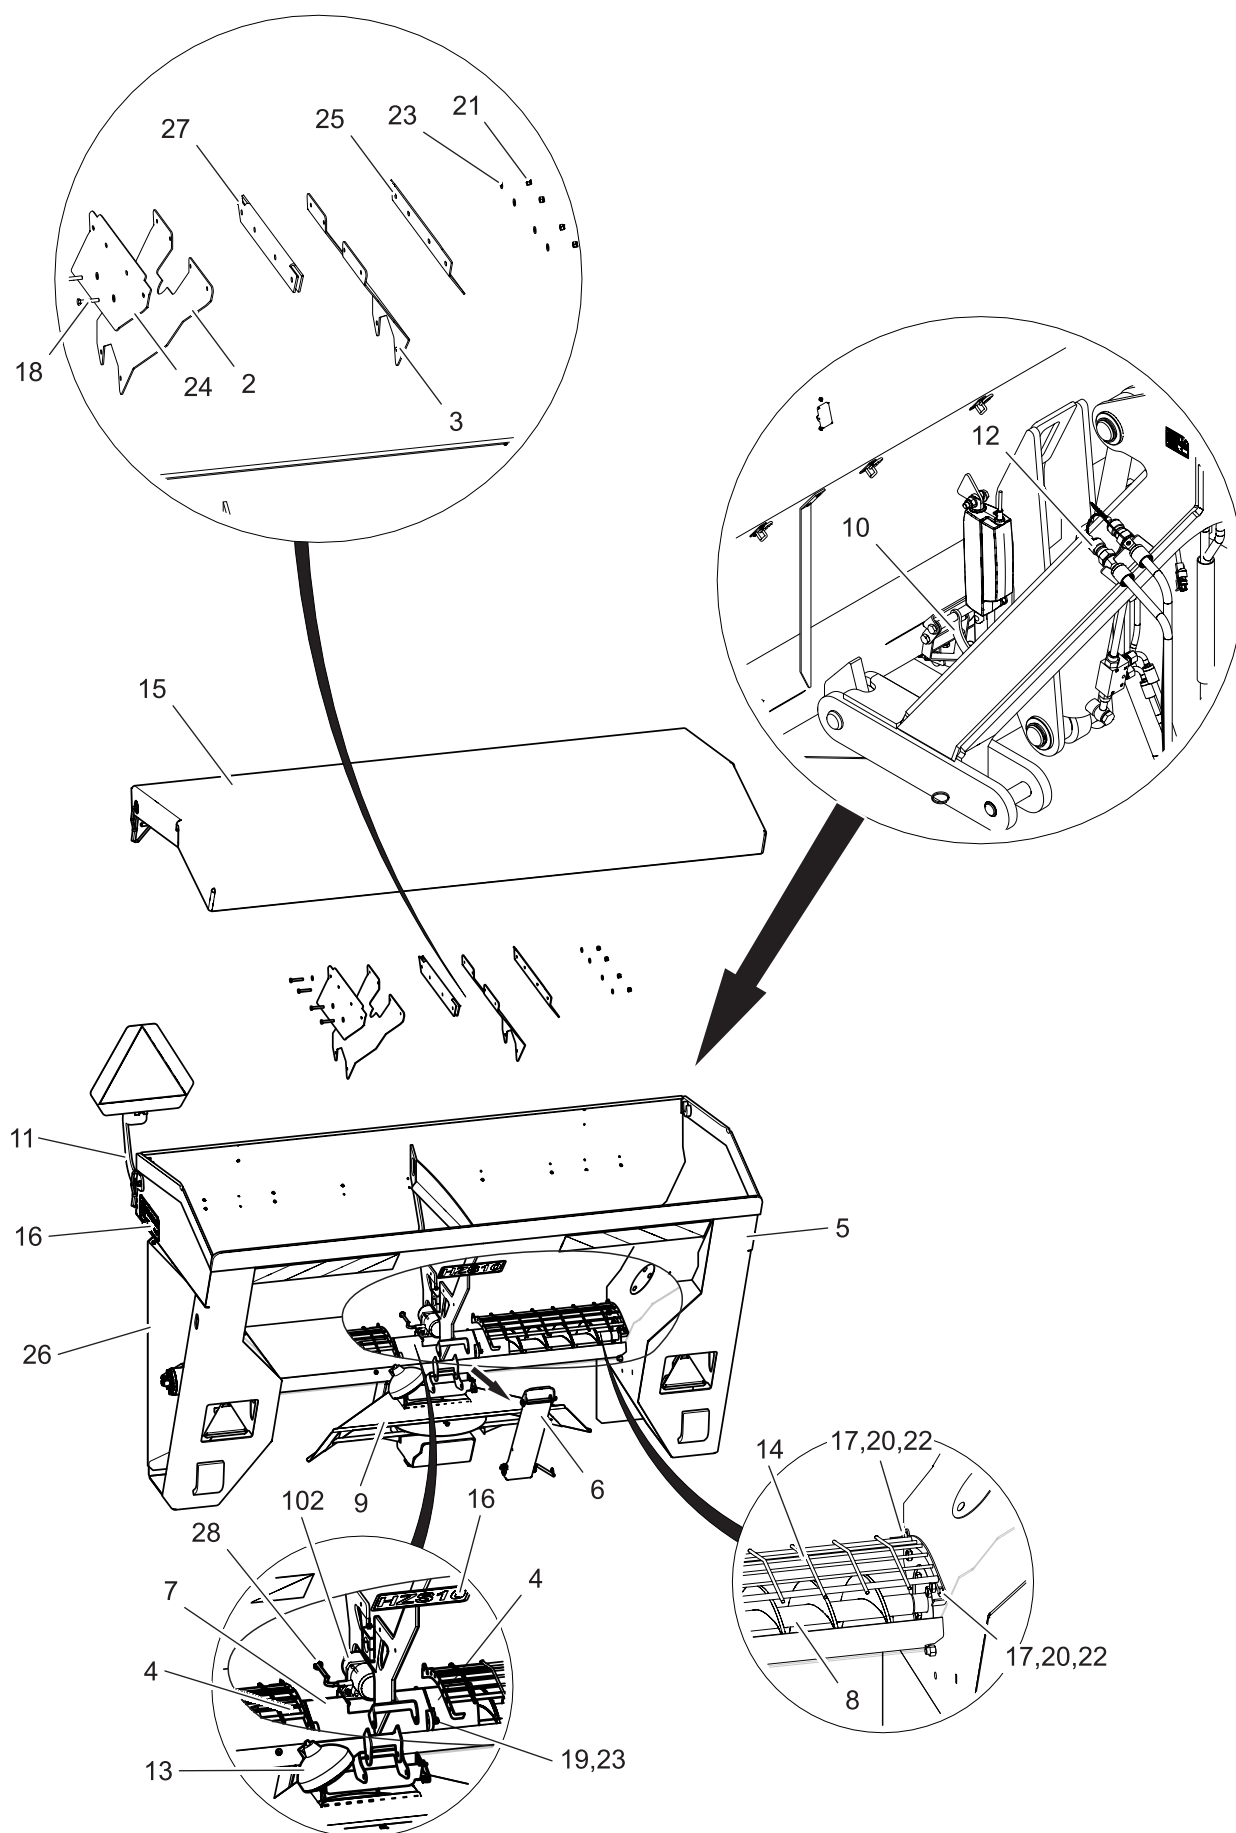



[illegible]

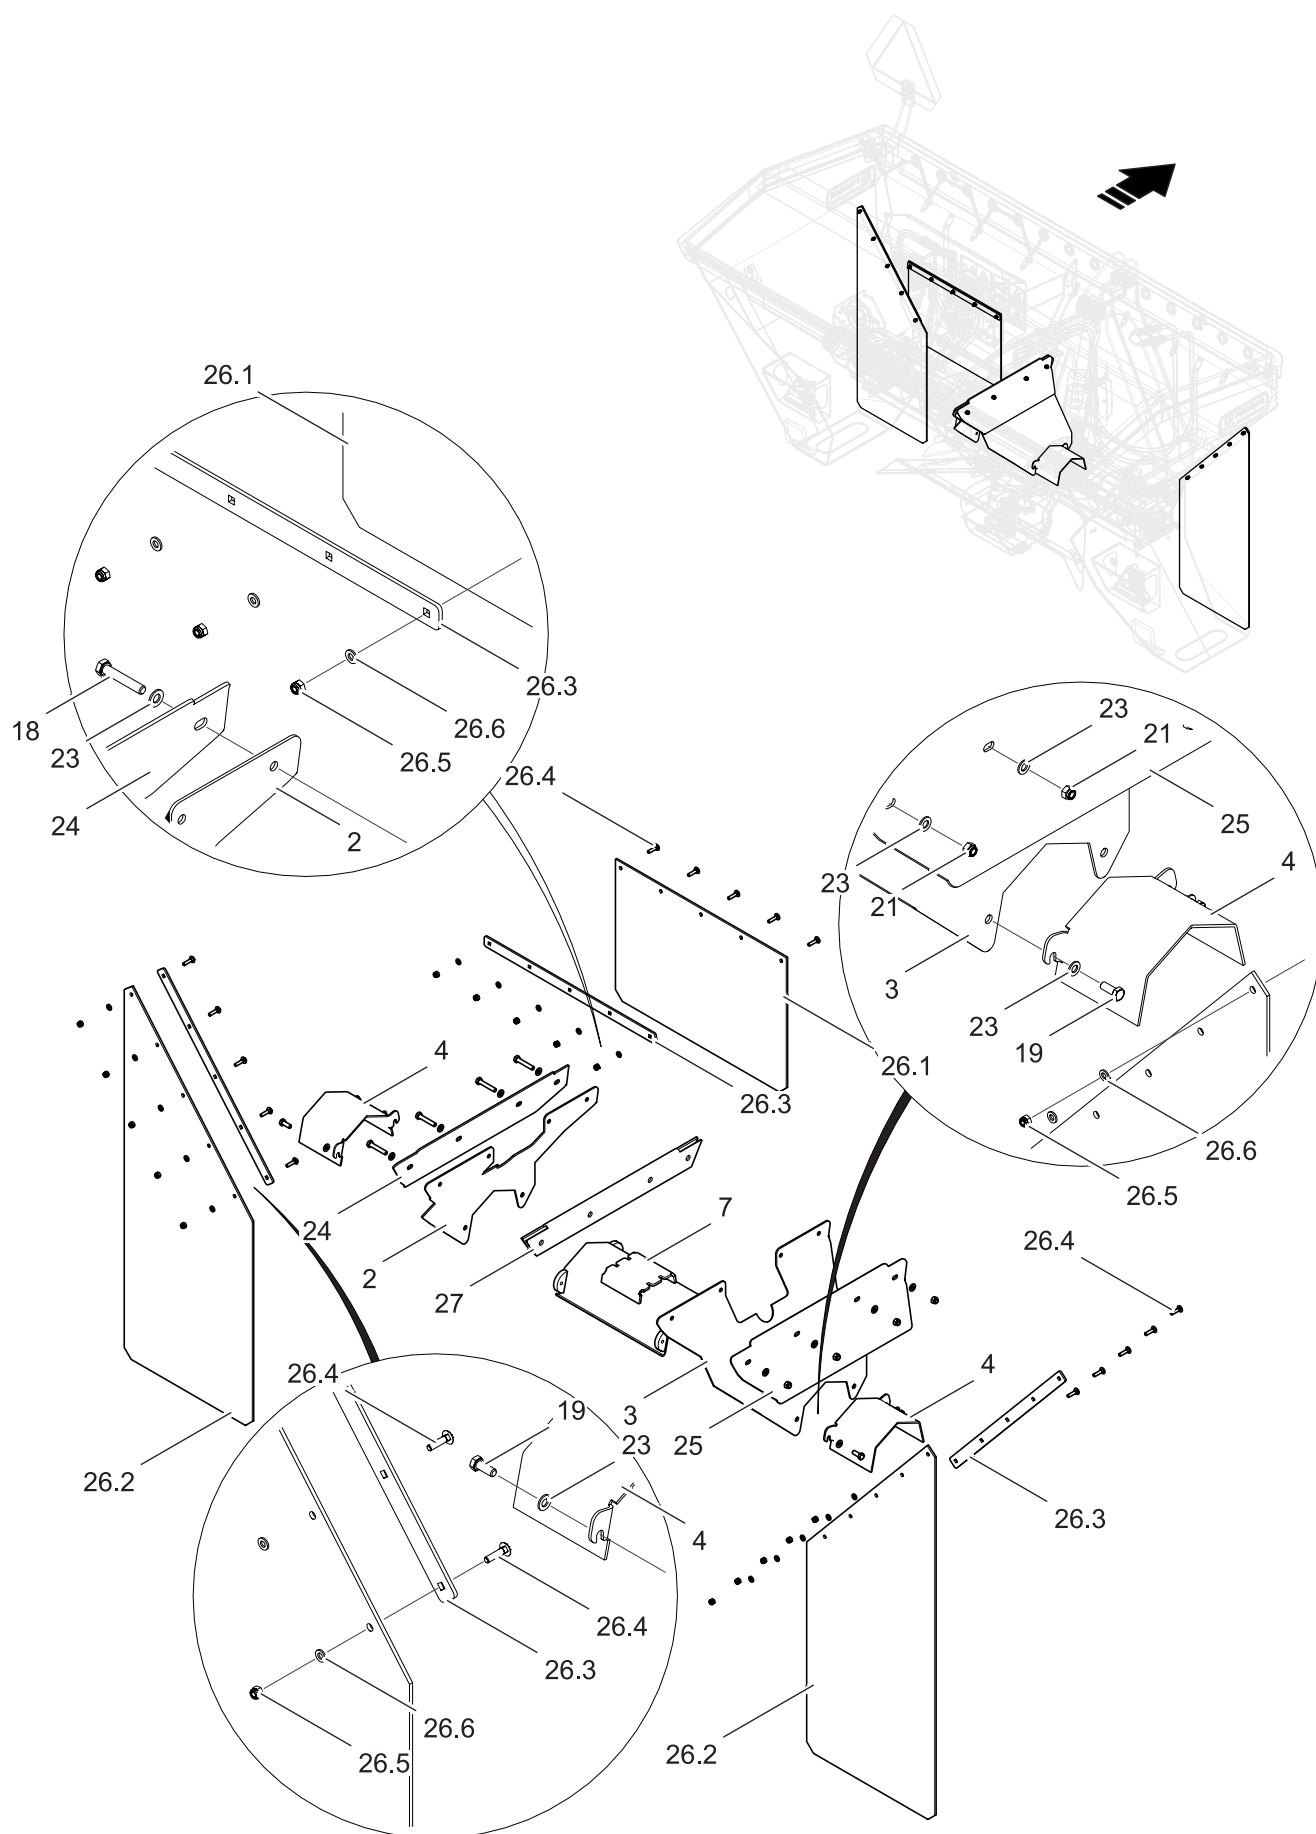


[illegible]

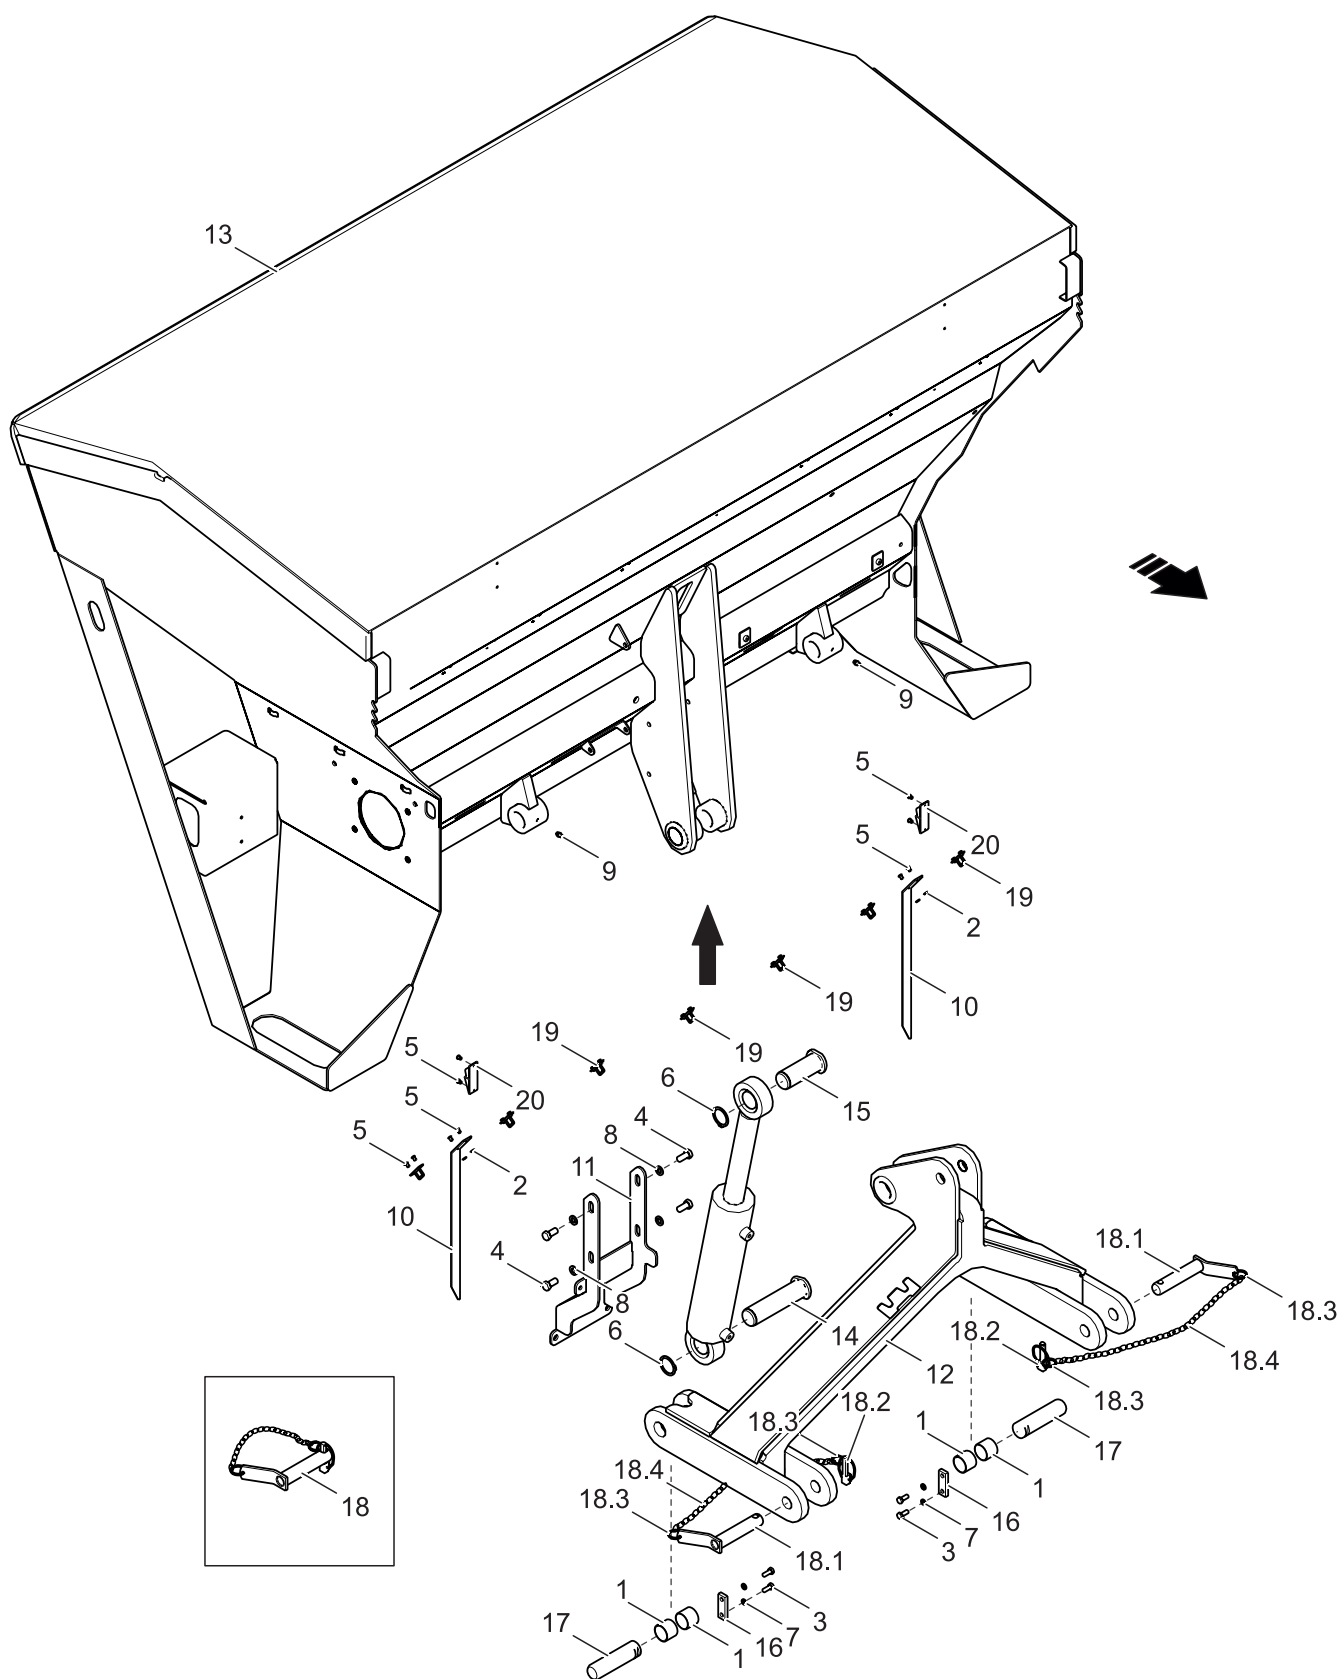


[illegible]

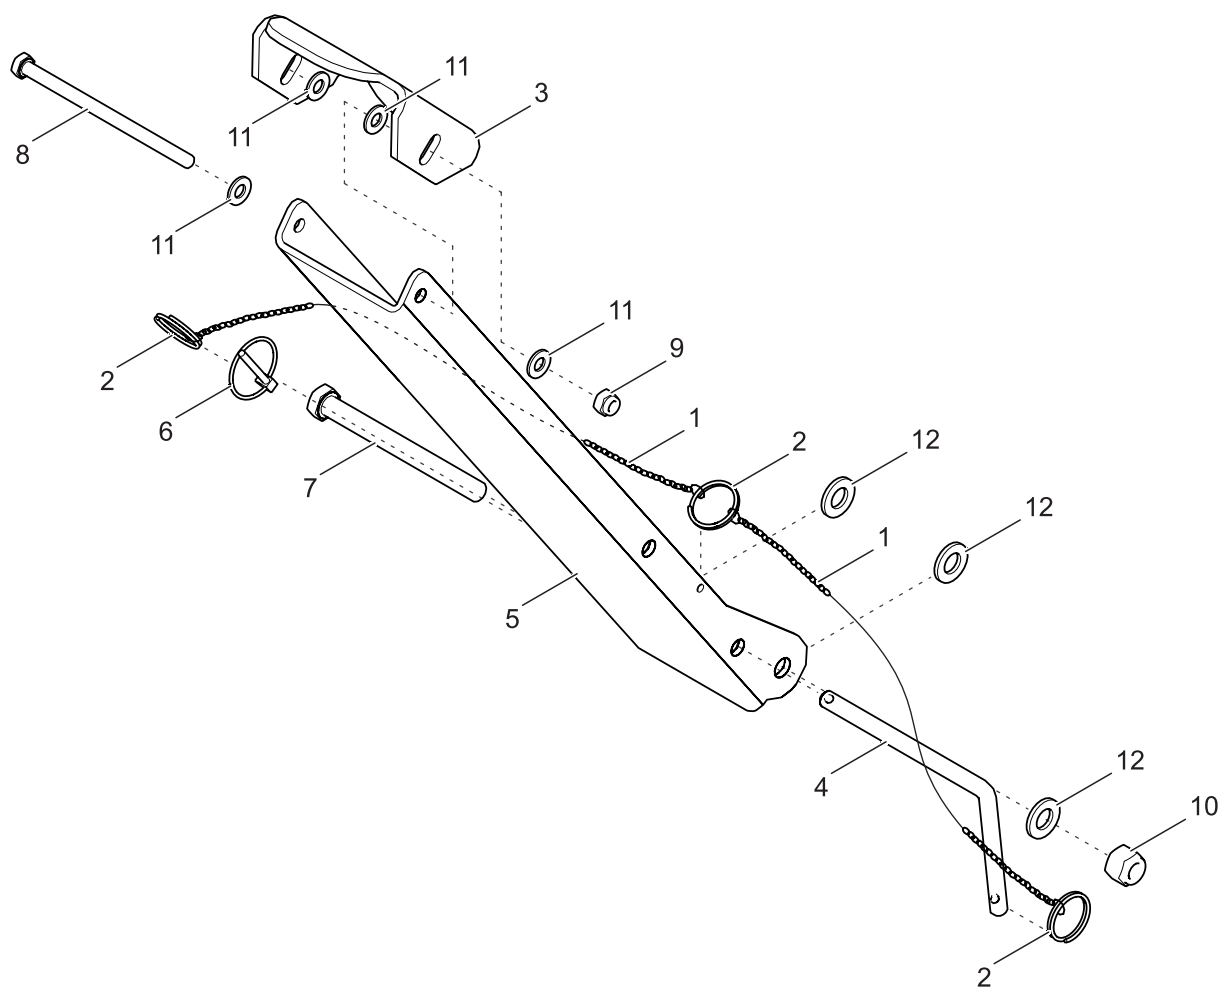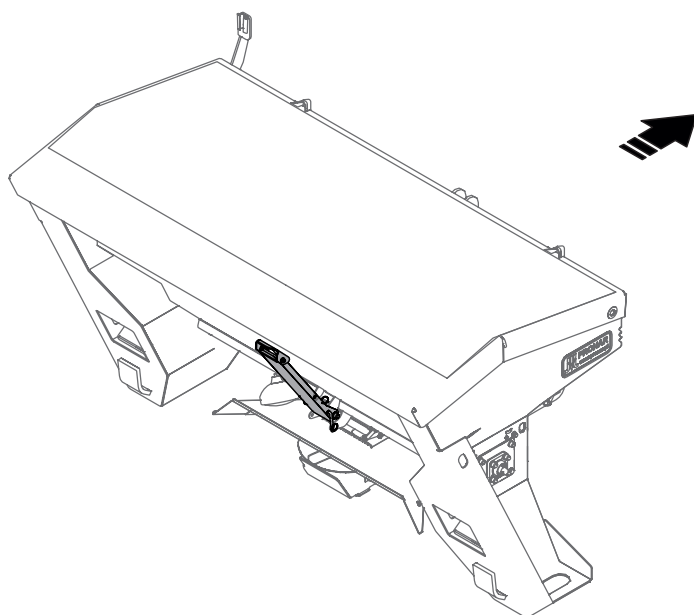


[illegible]

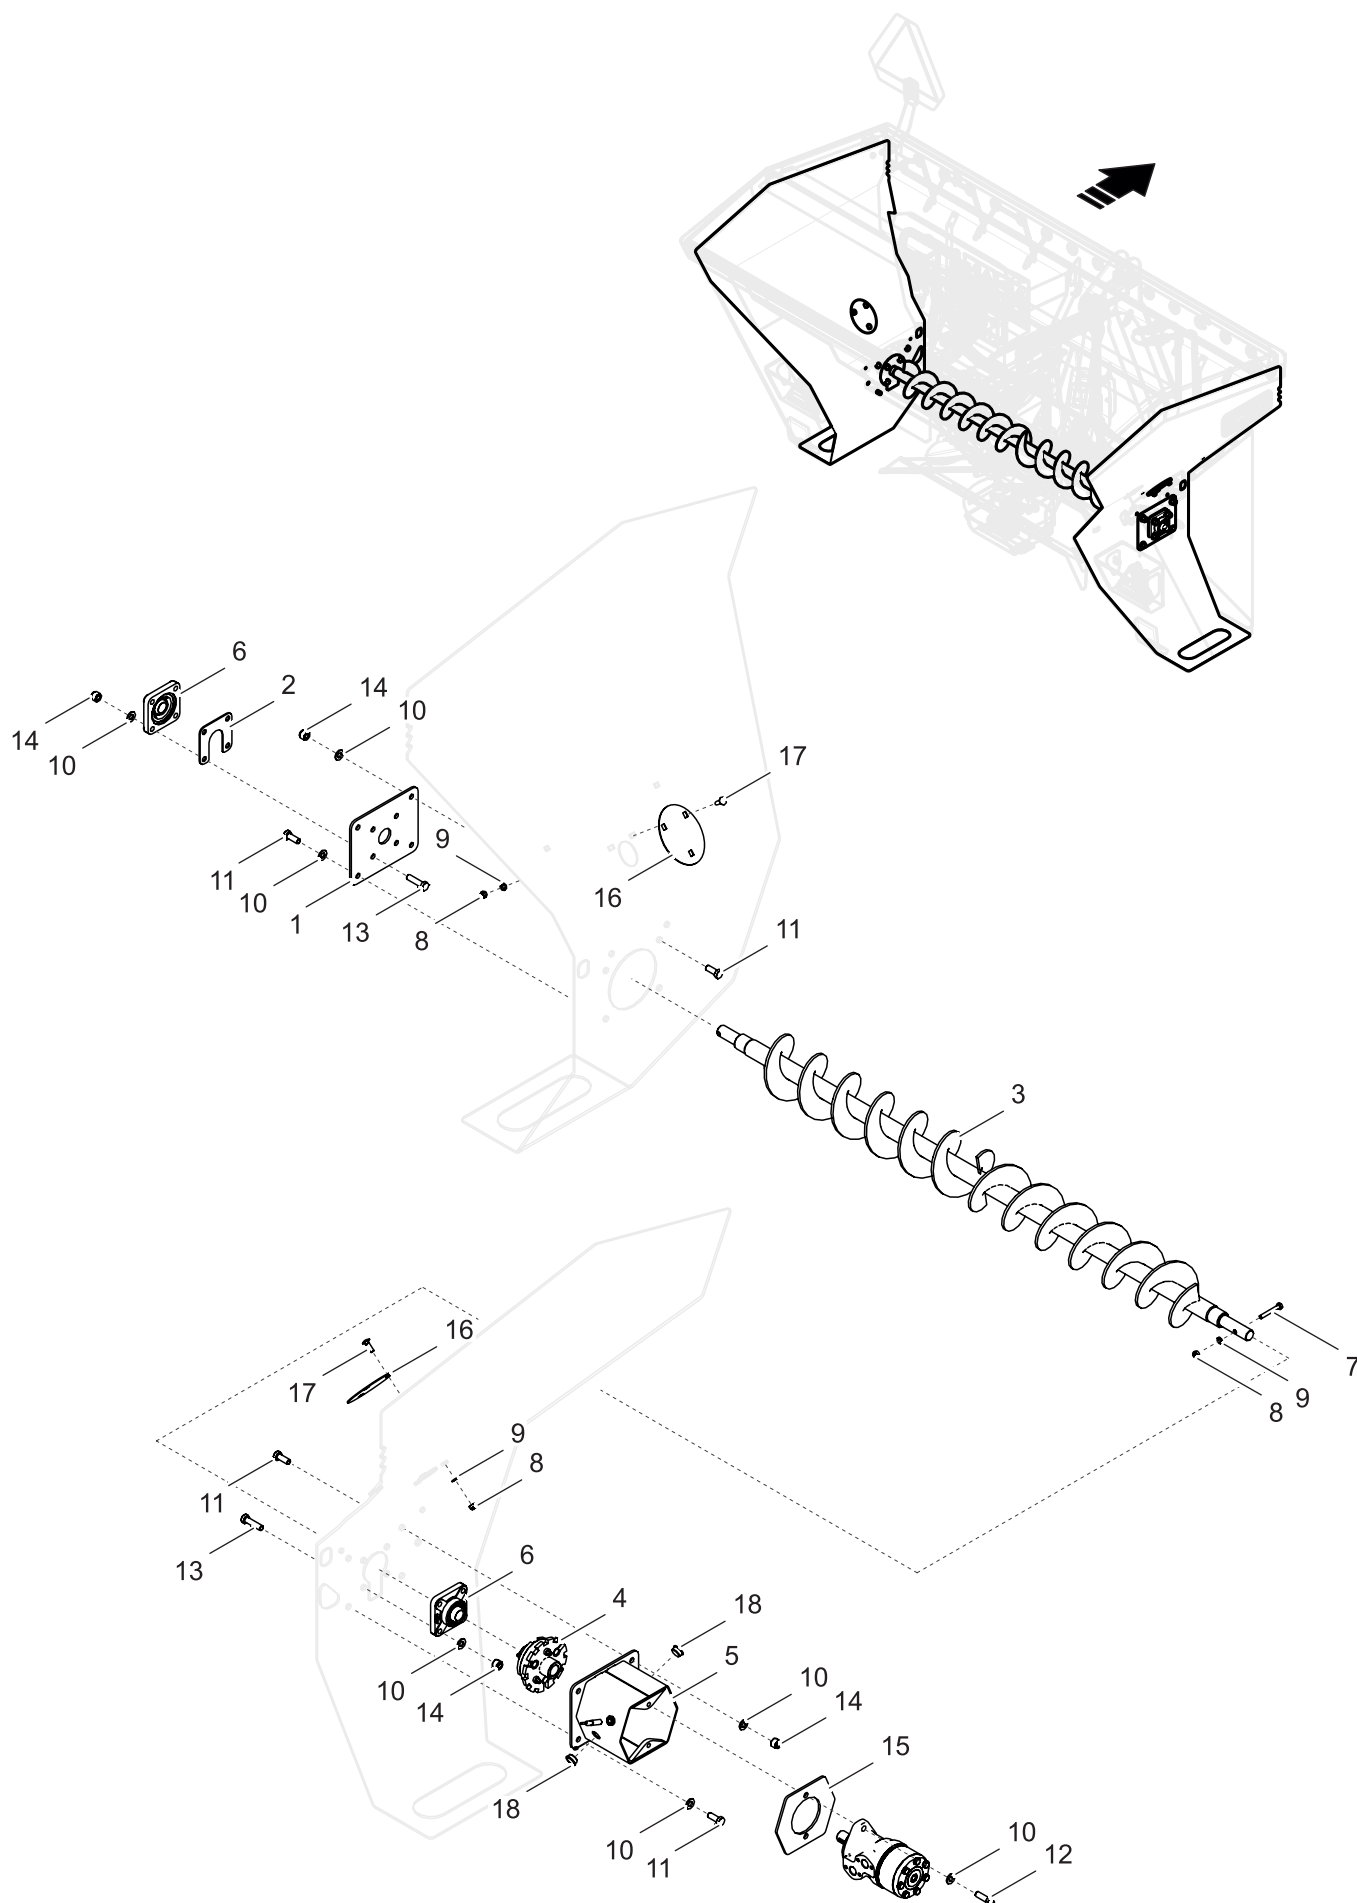


[illegible]

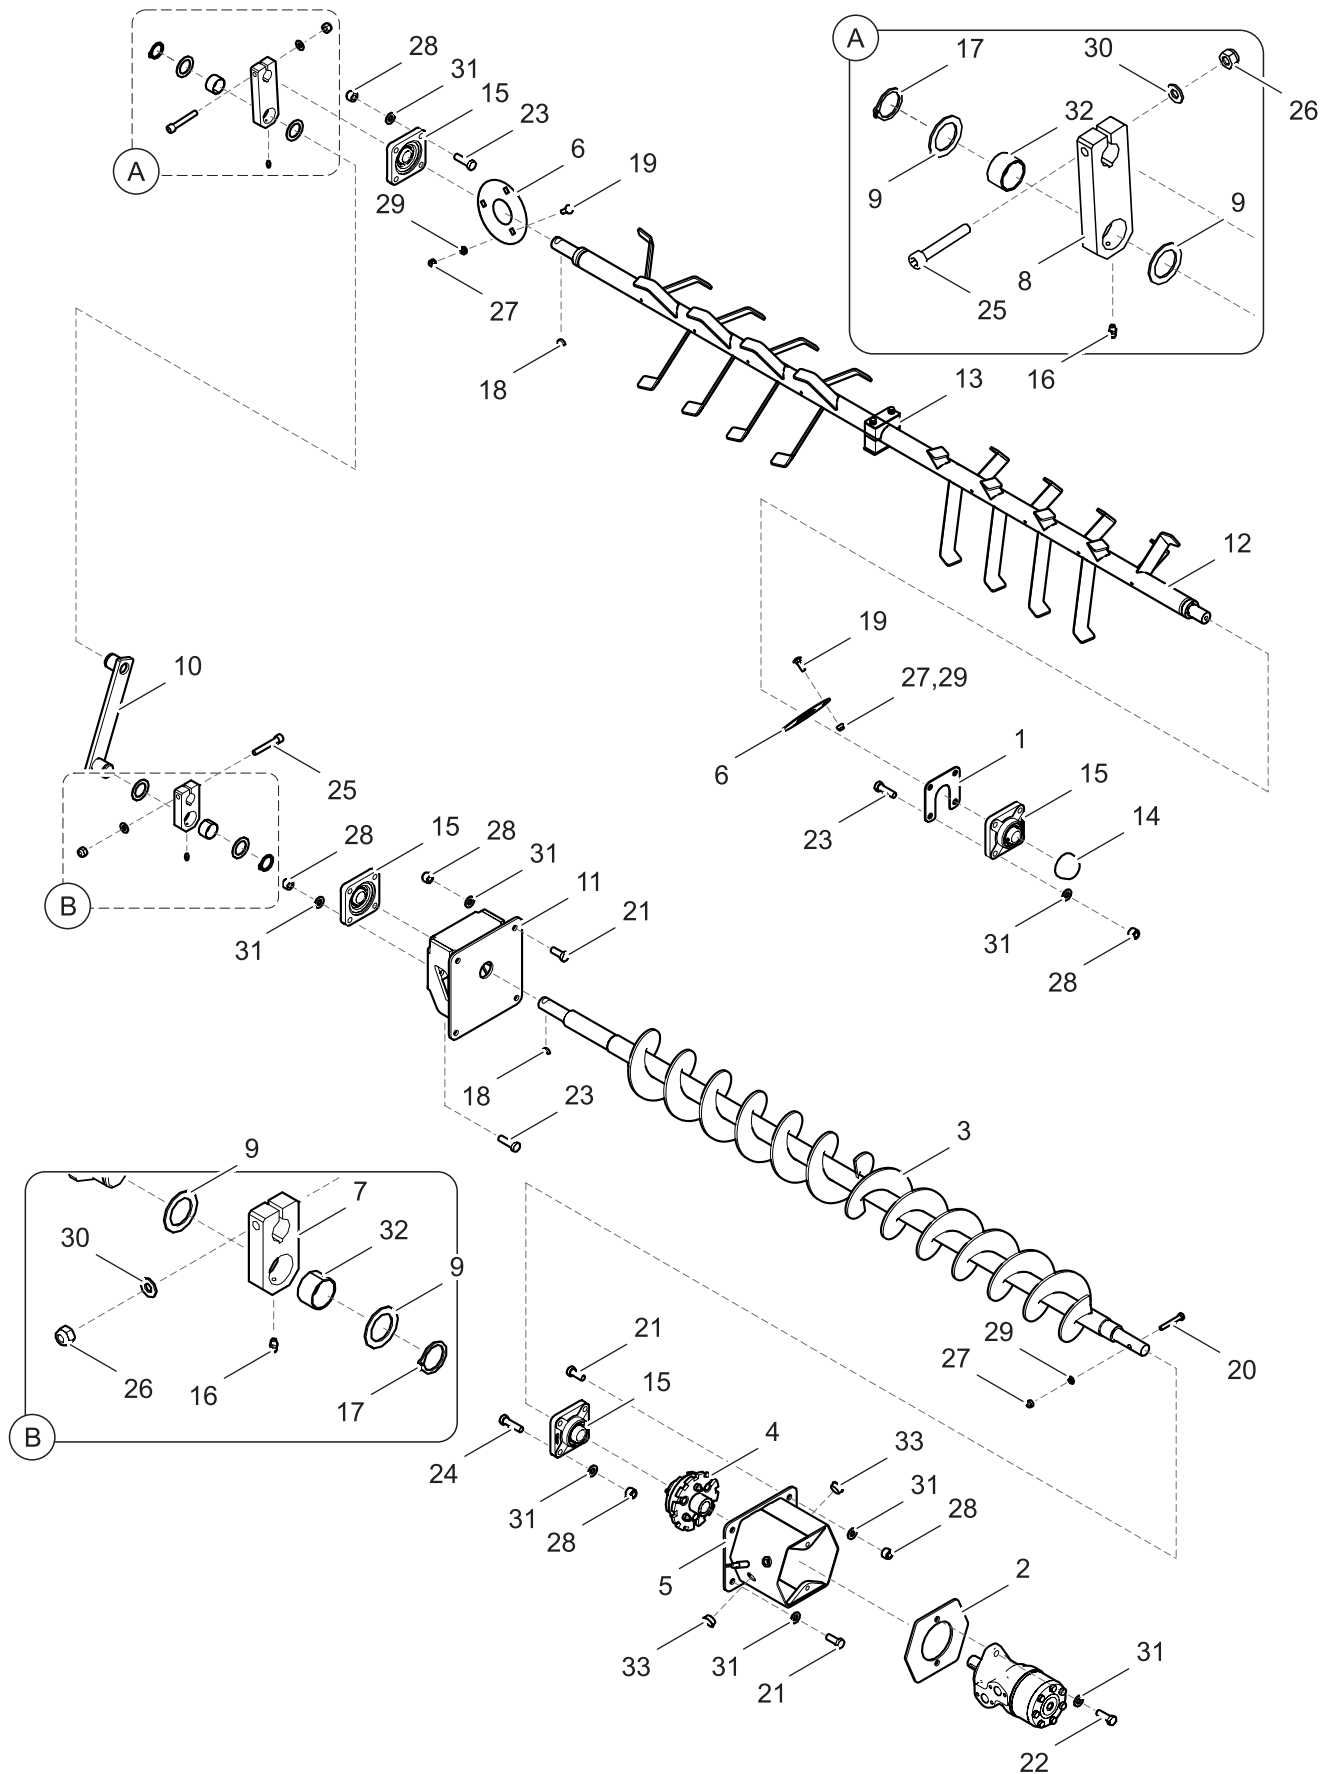


[illegible]

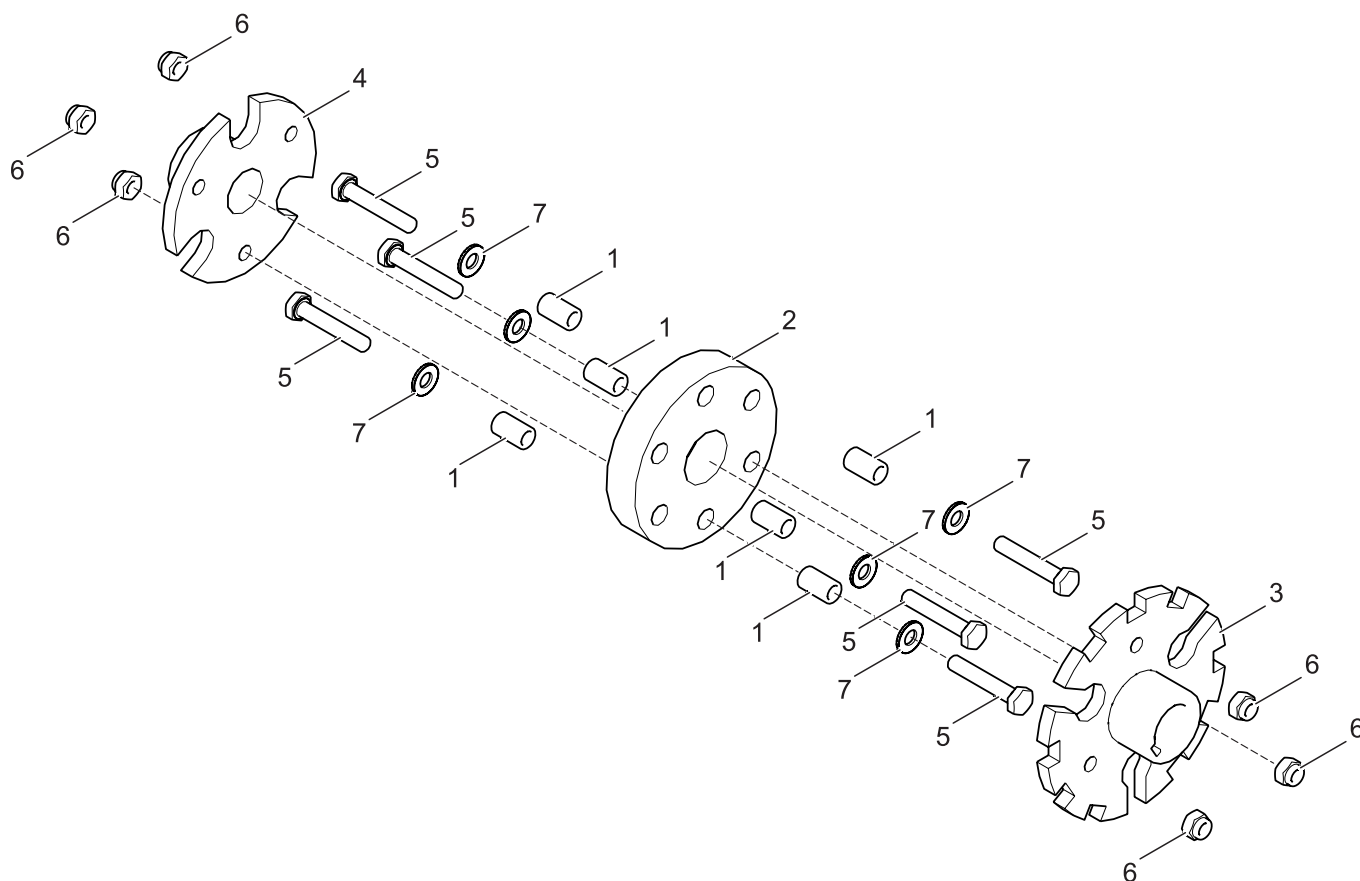



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	TULEJKA SPRZĘGŁA		288N-03010001	6	
2	WKŁADKA SPRZĘGŁA		288N-03010002	1	
3	PIASTA OBROTÓW		334N-05020100	1	
4	PIASTA		334N-05020200	1	
5	ŚRUBA	M8x45-A2-70	PN-EN ISO 4014	6	
6	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M8-A4-70	PN-EN ISO 7040	6	
7	PODKŁADKA	8-200HV-A2	PN-EN ISO 7089	6	

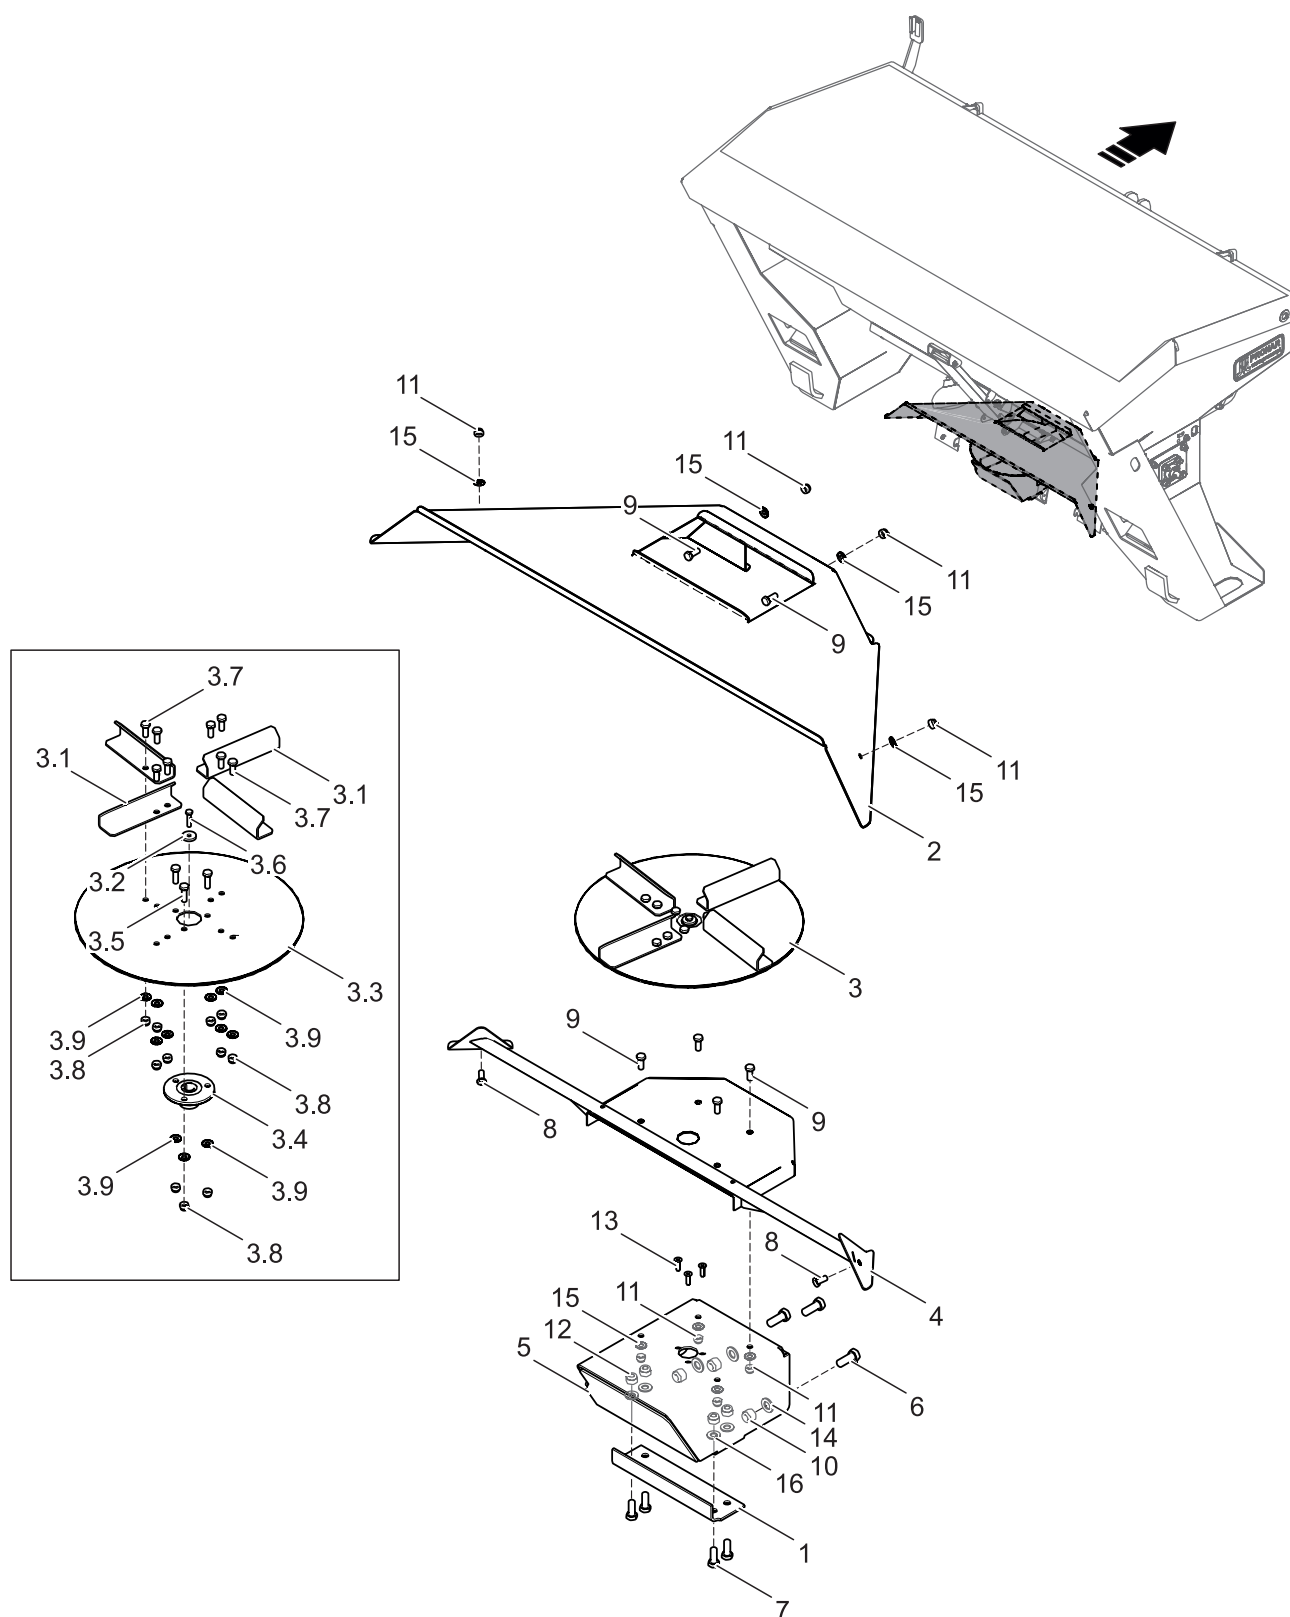

[illegible]

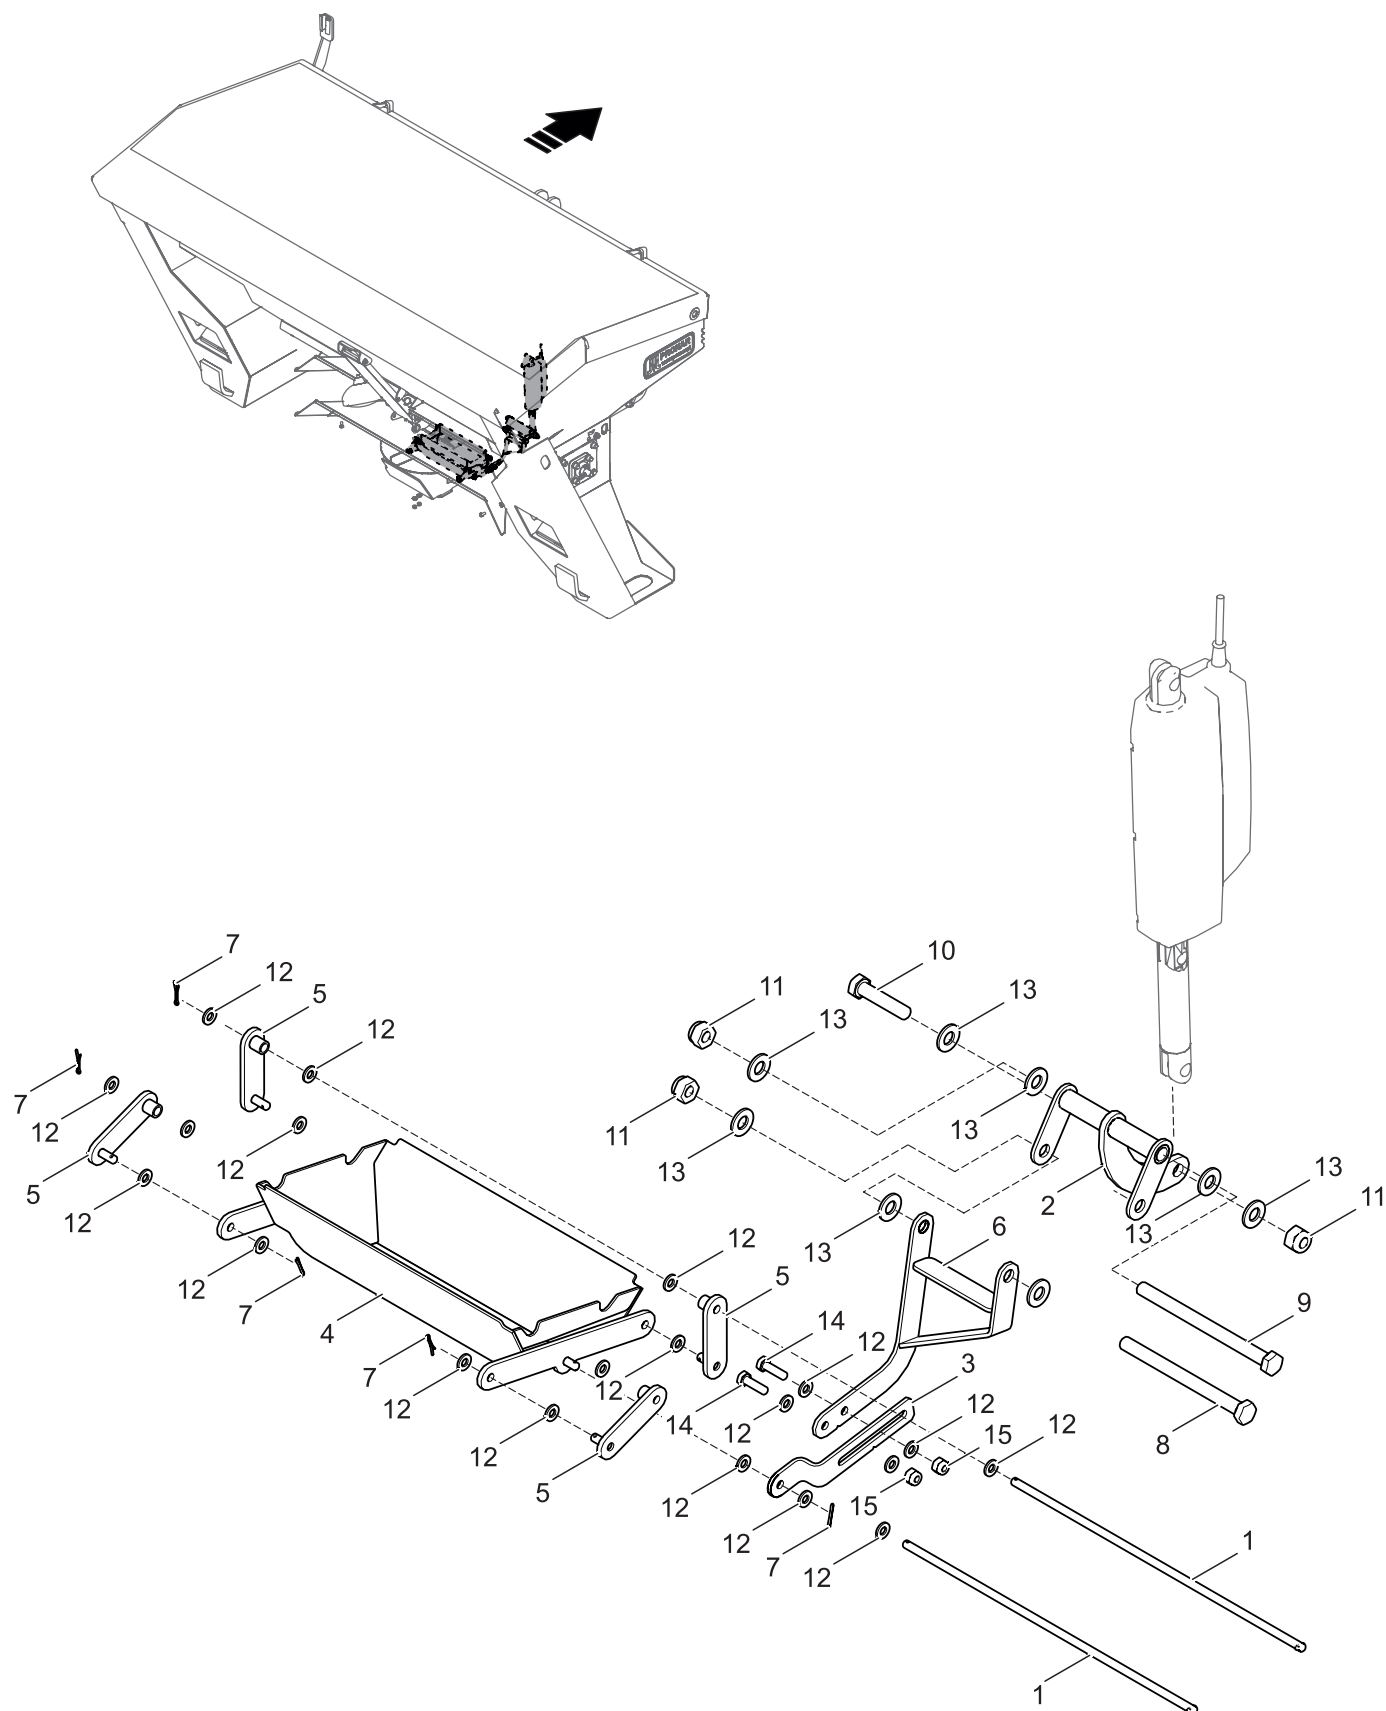


[illegible]

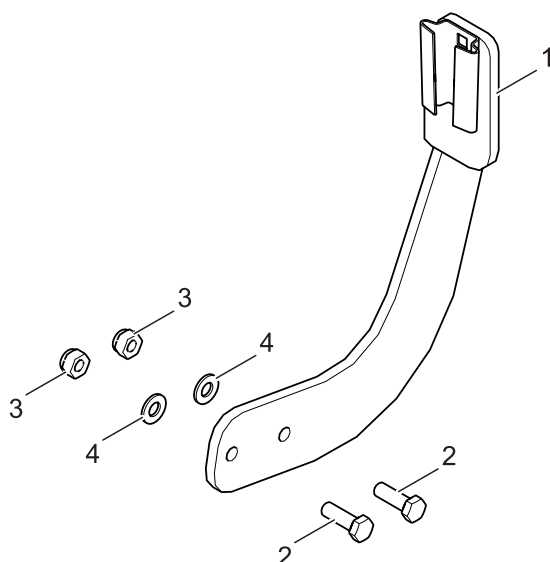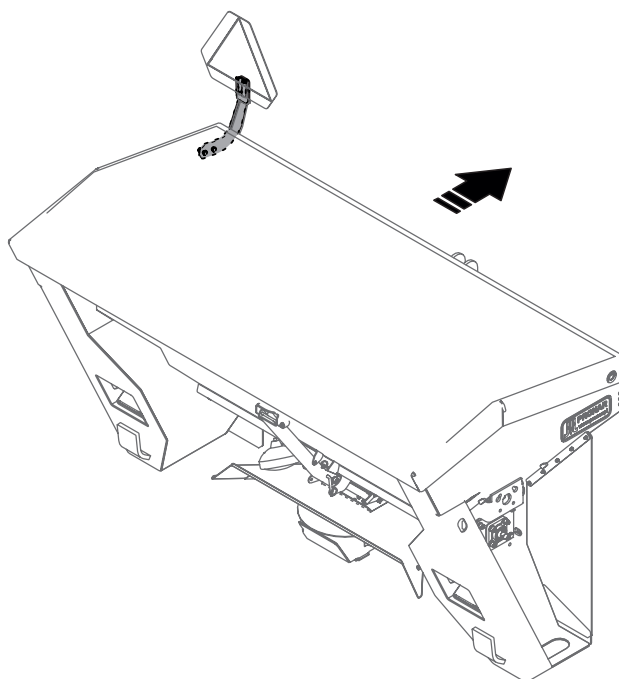


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	WSPORNIK TABLICY		334N-08000100	1	
2	ŚRUBA	M10X30-A2-70	PN-EN ISO 4017	2	
3	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M10-A4-70	PN-EN ISO 7040	2	
4	PODKŁADKA	10-200HV-A2	PN-EN ISO 7089	2	



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	ZAWÓR ZWROTNY	RHD15LOMDCF	0600052081	1	
2	KOLANO	W10LCFX	0720102000	2	
3	KOLANO	W15LCFX	0720202000	1	
4	TRÓJNIK REDUKCJA	TR15_10_15LCFX	0734222000	1	
5	KORPUS ZŁĄCZKI	GE12LREDOMDCF	0784222000	2	
6	KORPUS ZŁĄCZKI	GE15LREDOMDCF	0784232000	8	
7	PRZEWÓD	6C1 i C2-SIŁ2/2	08/02H1710L00495H0210L	2	
8	CYLINDER	80sj45/240g2a20	106N-06260000	1	RAL 2008
9	BANJO	WH10LRKDSOMDCF	1157112081	1	
10	KOLANO NASTAWNE	EW12LOMDCF	1158182058	2	
11	KOLANO NASTAWNE	EW15LOMDCF	1158232058	9	
12	ŁĄCZNIK	GZ15LCF	1178442058	4	
13	PRZEWÓD		12/02H1715L02800H0215L	2	
14	SILNIK HYDRAULICZNY	OMR 250	151-0716	1	RAL 2008
15	SILNIK HYDRAULICZNY	OMM12,5 EM	151G5046	1	RAL 2008
16	KORPUS ZŁĄCZKI	GE10LR3/8EDOMDCF	1784172000	2	
17	KORPUS ZŁĄCZKI	GE10LR1/2EDOMDCF	1784182000	2	
18	KORPUS ZŁĄCZKI	GE12LM22X1,5EDOMDCF	1784492000	2	
19	KORPUS ZŁĄCZKI	GE15LM22X1.5EDOMDCF	1784502000	3	
20	PRZYŁĄCZKA PROSTA	PGE15LM26X1,5	1784542000	1	
21	DŁAWIK		185N-01320400	1	
22	PRZEWÓD		334N-60001100	1	6B1-BLOK P
23	PRZEWÓD		334N-60000200	1	BLOK T- 6B2
24	PRZEWÓD		334N-60000300	1	SIŁ.1/2-6C2
25	PRZEWÓD		334N-60000400	1	6C1-SIŁ 1/2
26	PRZEWÓD		334N-60000500	1	BLOK A1- ŚLI.
27	PRZEWÓD		334N-60000600	1	ŚLI.-BLOK B1
28	PRZEWÓD		334N-60000700	1	BLOK A2-TAL.
29	PRZEWÓD		334N-60000800	1	TAL.-BLOK B2
30	PRZEWÓD		334N-60000900	1	ŚLI. OLEJ.
31	SKRZYŃKA HYDRAULICZNA		334N-60010000	1	S(009/2)
32	OPIOT	L1000 SR1081 SGX25	334N-60020001	1	
33	OPIOT	L500 SR1081 SGX25	334N-60020002	1	
34	OPIOT	L800 SR1081 SGX25	334N-60020003	1	
35	ŚRUBA OTWOROWA	3/8"	58RPN-14.00.003	2	
36	OBEJMA		AD1 12-12 S	8	
37	OBEJMA		AD3 20-20C	2	
38	PŁYTKA GÓRNA		ADPS1	4	
39	PŁYTKA GÓRNA		ADPS3	2	
40	SZYBKOZŁĄCZKA -WTYK		CNV 08 2/2215M	2	
41	ŚRUBA	M8x50-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2	
42	ŚRUBA	M6x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	4	
43	USZCZELKA METALOWO GUMOWA		PP45-C	4	
44	OCZKO		R1160 OC 3/8"	1	
45	OCZKO		R1250 OL 3/8"	1	
46	BLOK HYDRAULICZNY		ZS139	1	
47	ZAWÓR SZEŚCIODROGOWY		SVB04-12VDC	1	RAL 2008
48	ZATYCZKA WTYKU		TF 12 R	2	
49	ZAMEK HYDRAULICZNY		VBPDE 3/8" L2CEXC	1	
50	WSPORNIK FILTRA		334N-60000001	1	
51	ŚRUBA		PN-EN ISO 10642	3	
52	FILTR WYSOKOCIŚNIENIOWY		FMM0504SCA10SP03	1	

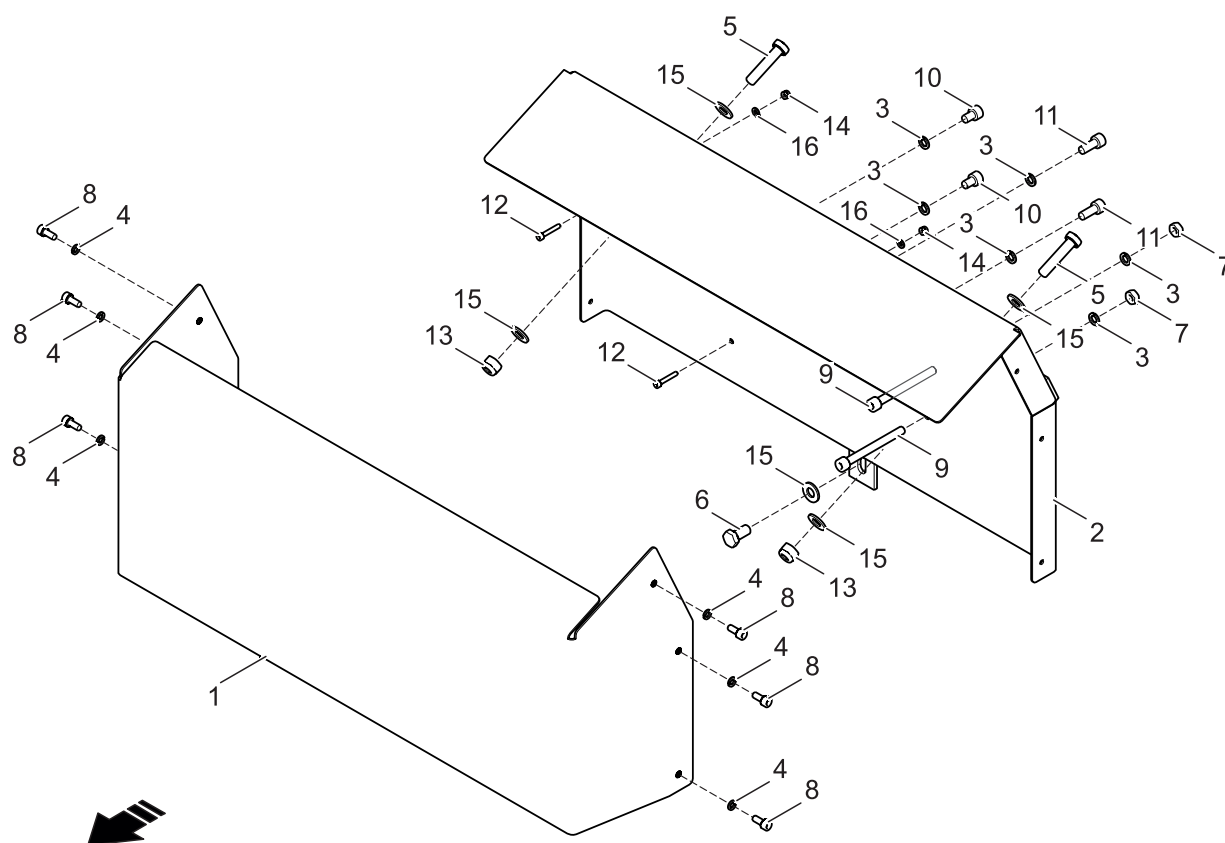


[illegible]

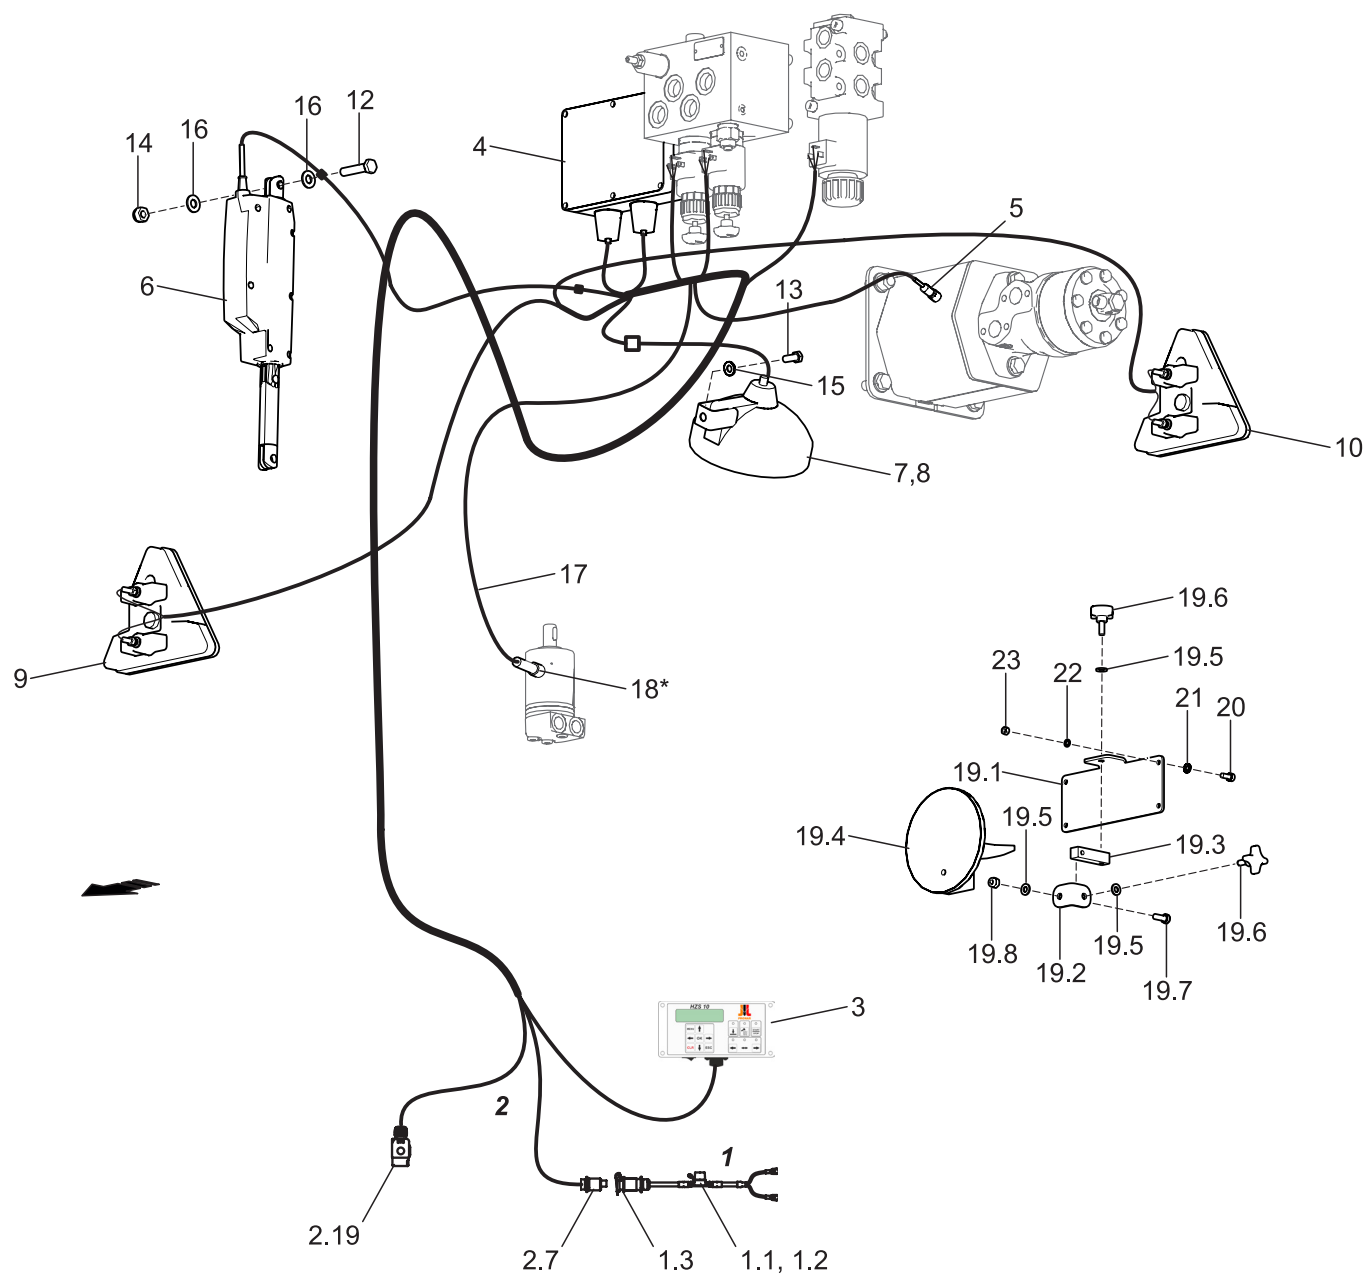


[illegible]


* W KOMPLETACJI SILNIKA HYDRAULICZNEGO OMM 12,5

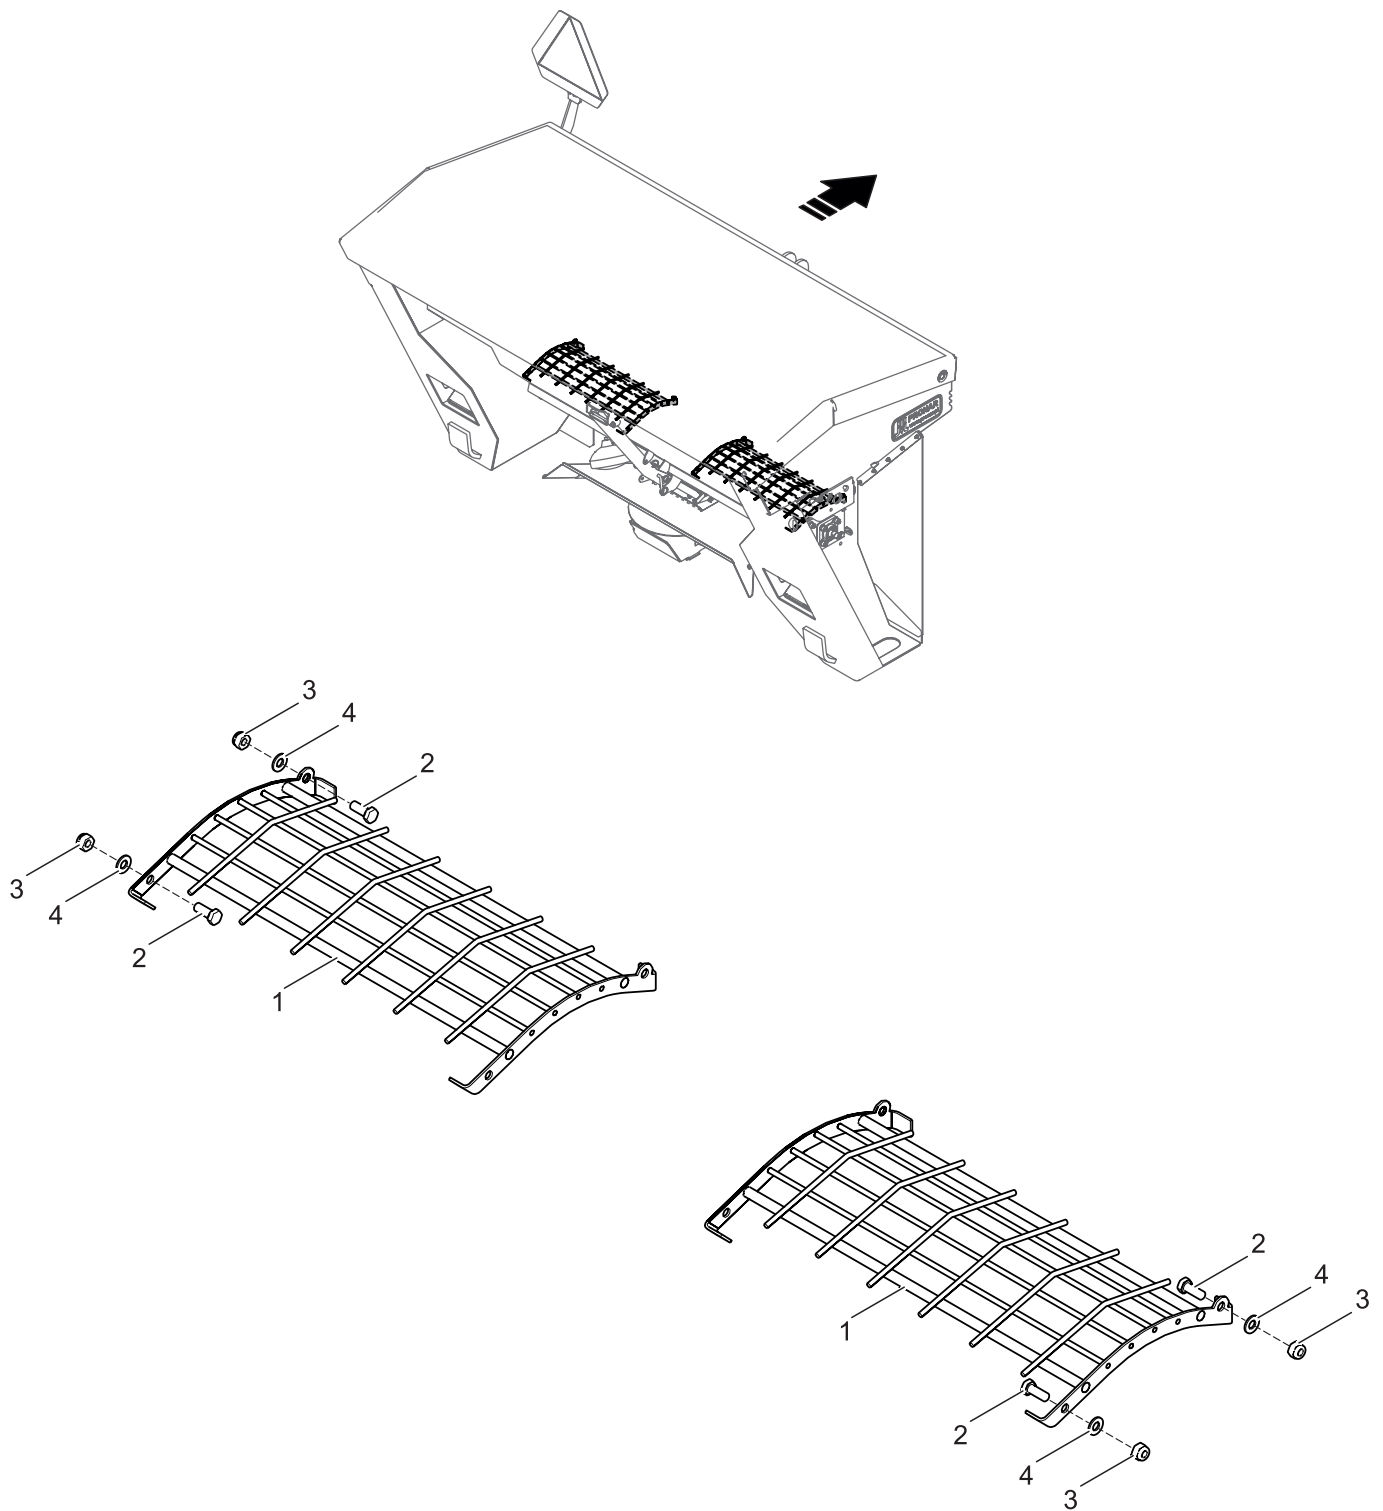


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	SITO		334N-95000000	2	
2	ŚRUBA	M10x25-A2-70	PN-EN ISO 4017	4	
3	NAKRĘTKA SAMOZAB.	M10-A4-70	PN-EN ISO 7040	4	
4	PODKŁADKA	10-200HV-A2	PN-EN ISO 7089	4	

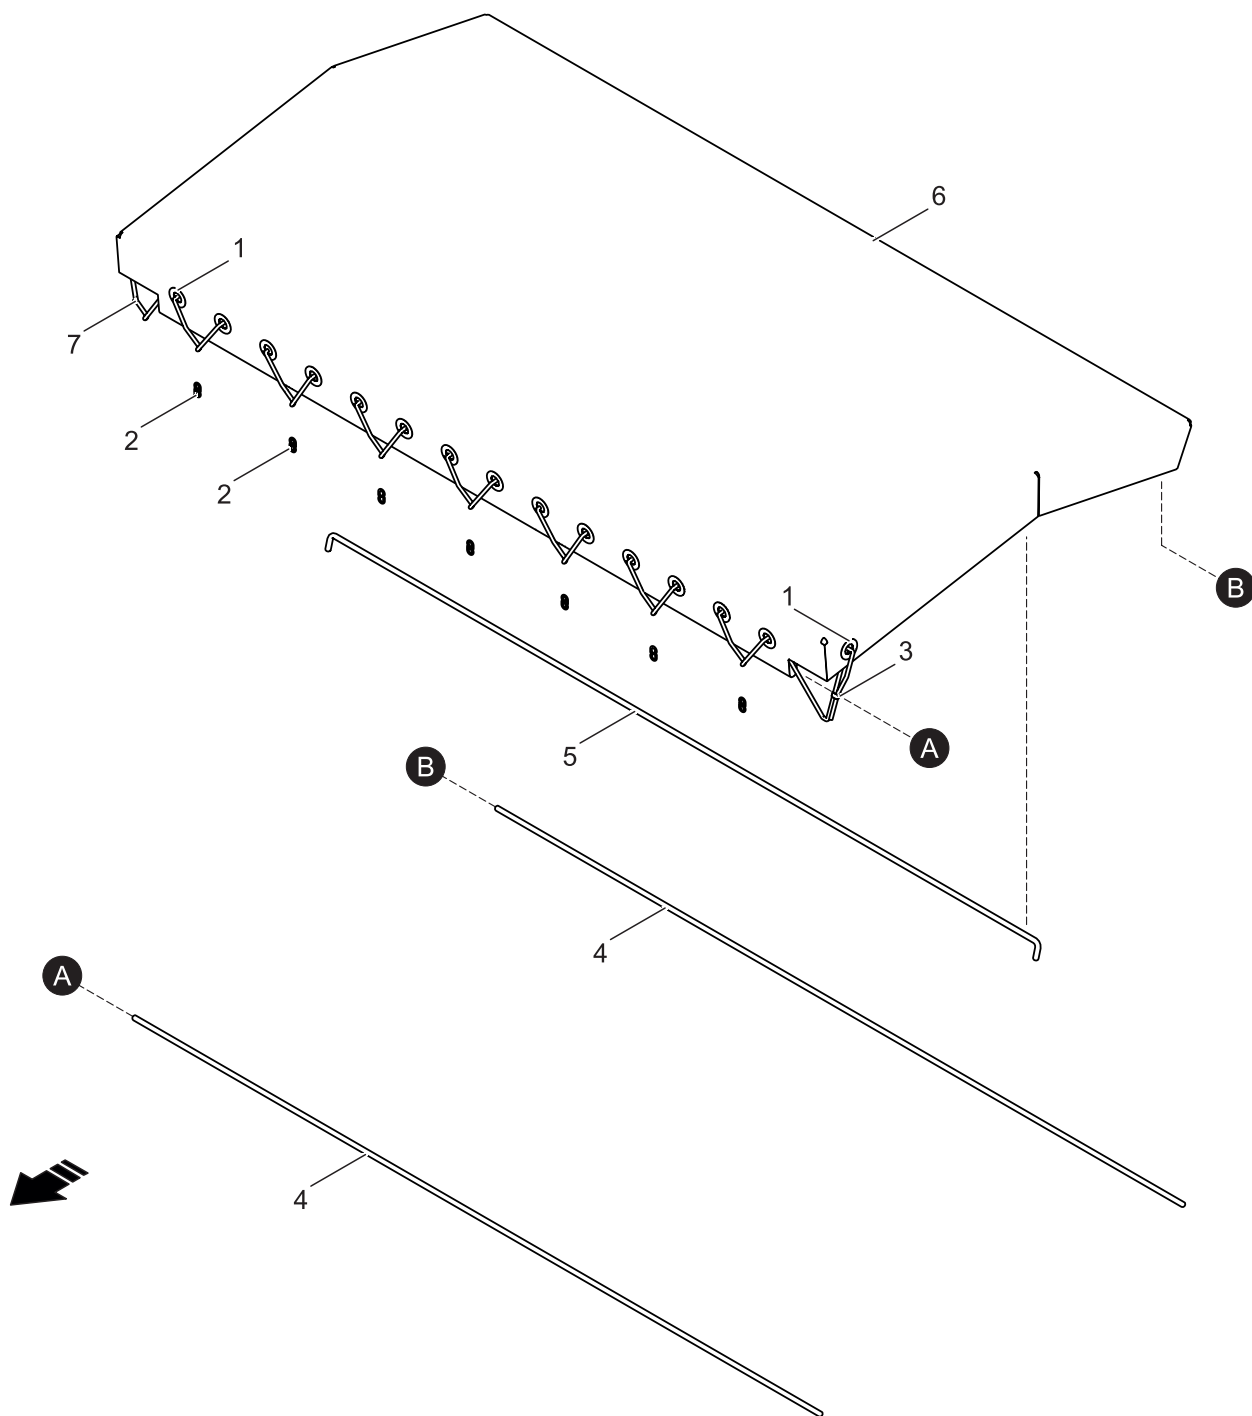


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	OCZKO OKRĄGŁE		01.25	16	
2	HAK S - CYNKOWANY		24.40	7	
3	ZACISK TULEJKOWY		26.08	2	
4	PRĘT		334N-95010004	2	
5	PRĘT		334N-95010005	1	
6	PLANDEKA		334N-95010100	1	
7	EKSPANDER 8	L=2600	38.081	1	

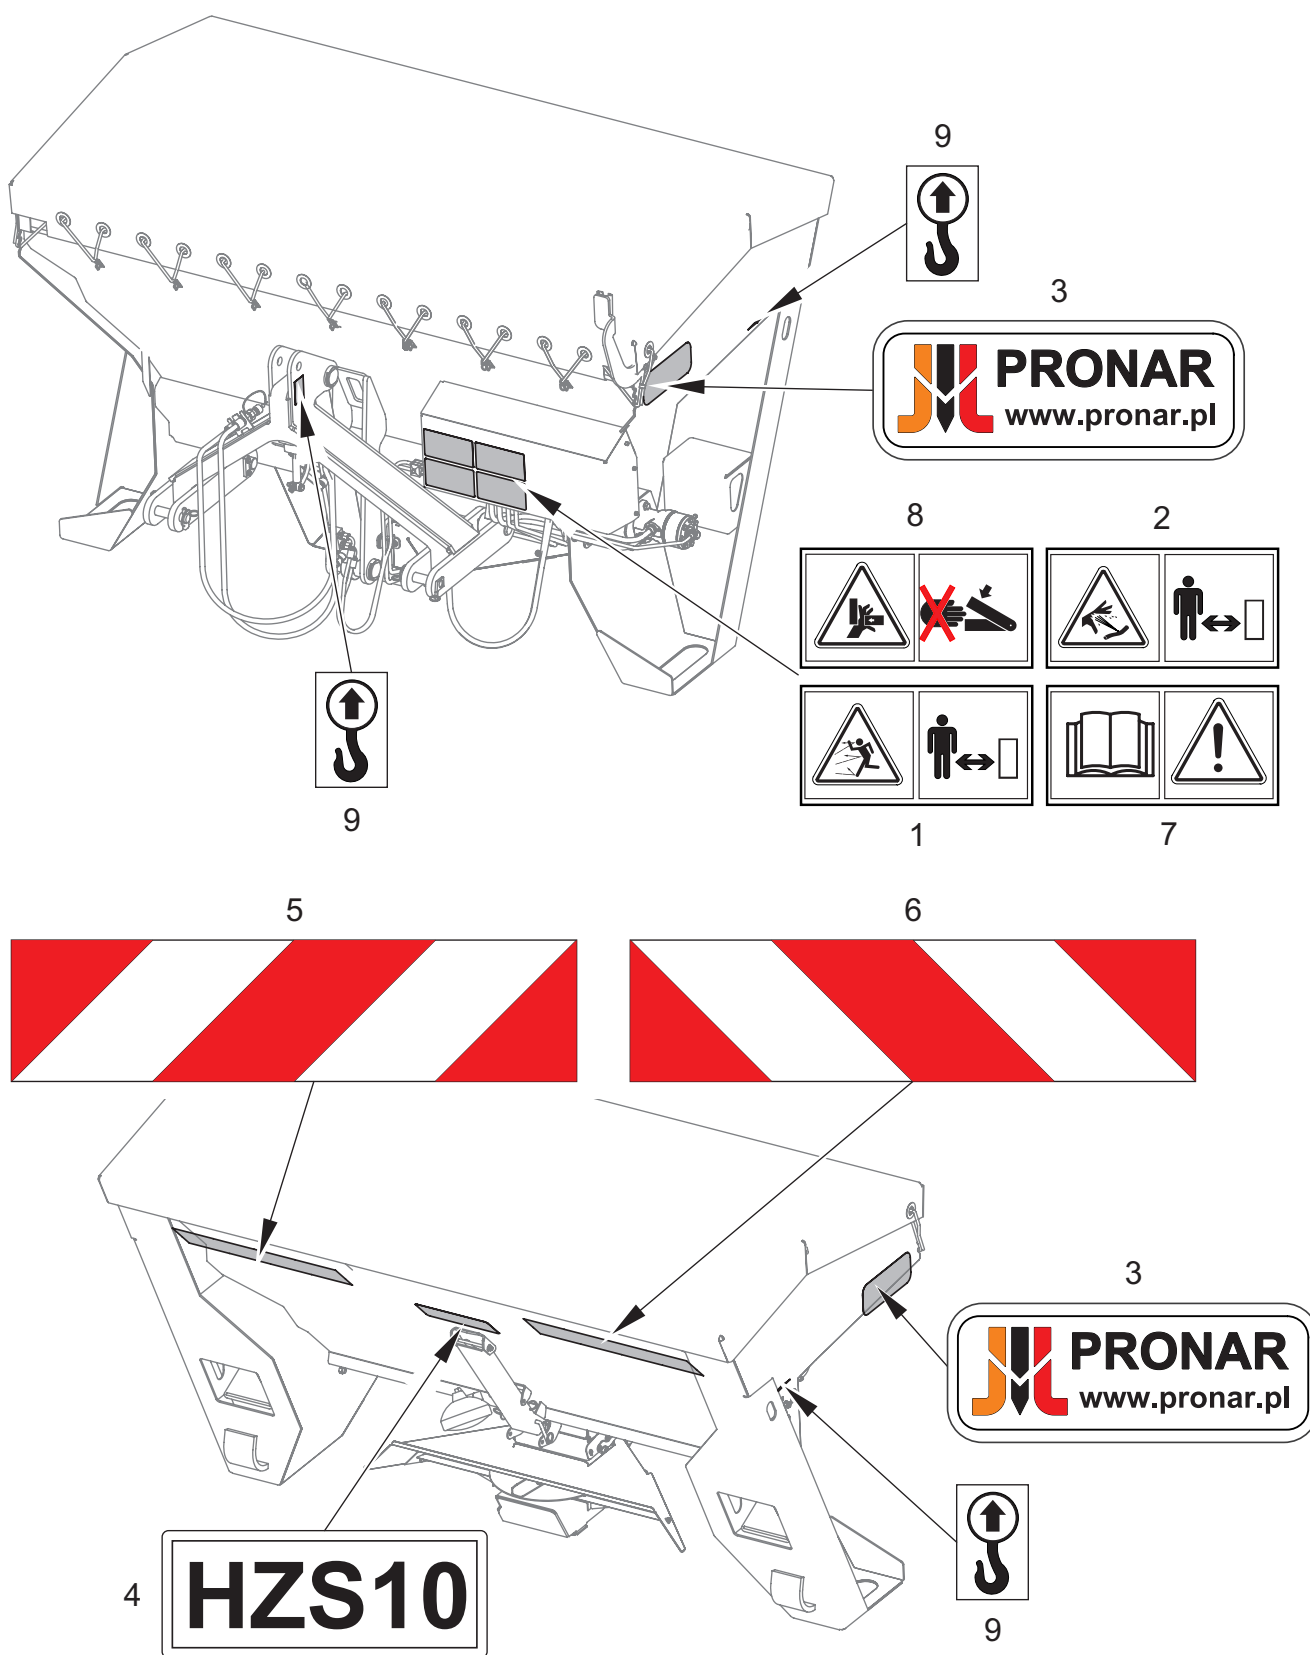

[illegible]

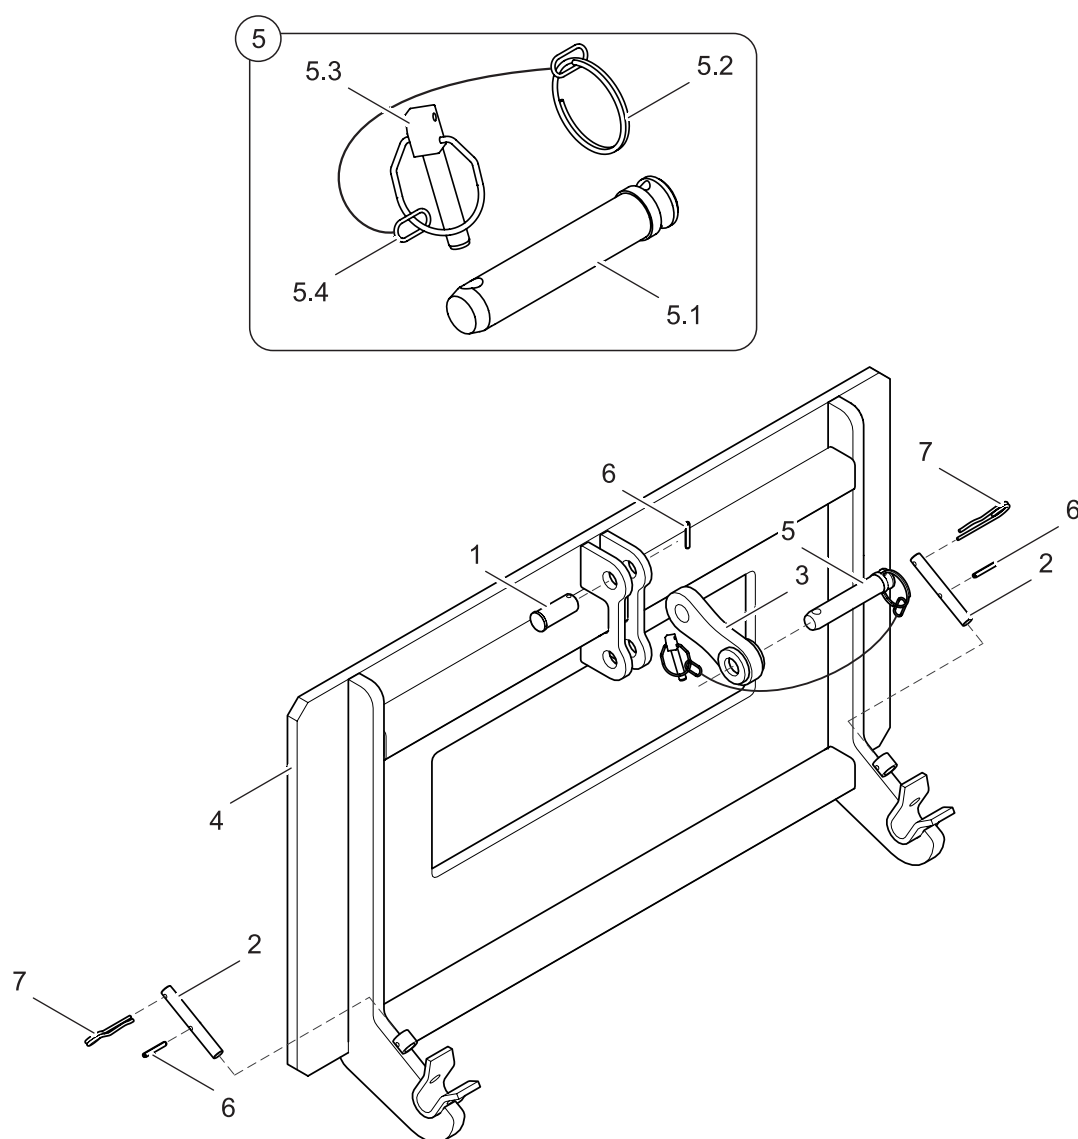

[illegible]

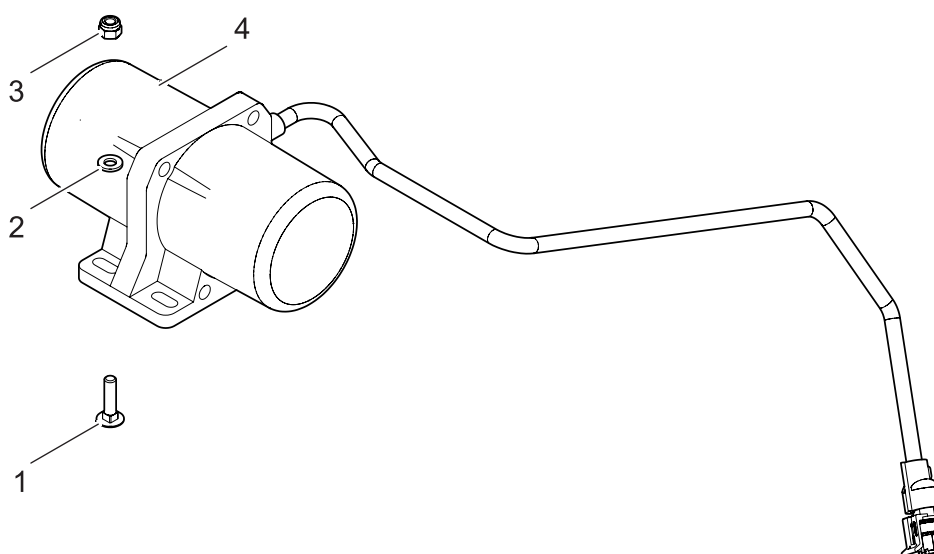

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	ŚRUBA	Z M6x25-A2-70	PN-87/M-82406	3	
2	PODKŁADKA	6-200HV-A2	PN-EN ISO 7089	4	
3	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIEZAJĄCA	M6-A4-70	PN-EN ISO 7040	4	
4	WIBRATOR	KOMPOZYT 12V(3A)	DC-60	1	

