



PRONAR Sp. z o.o.

17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE

tel.: +48 085 681 63 29

+48 085 681 63 81

fax: +48 085 681 63 83

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 82


+48 085 682 71 10

www.pronar.pl

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY

PRONAR PWP770

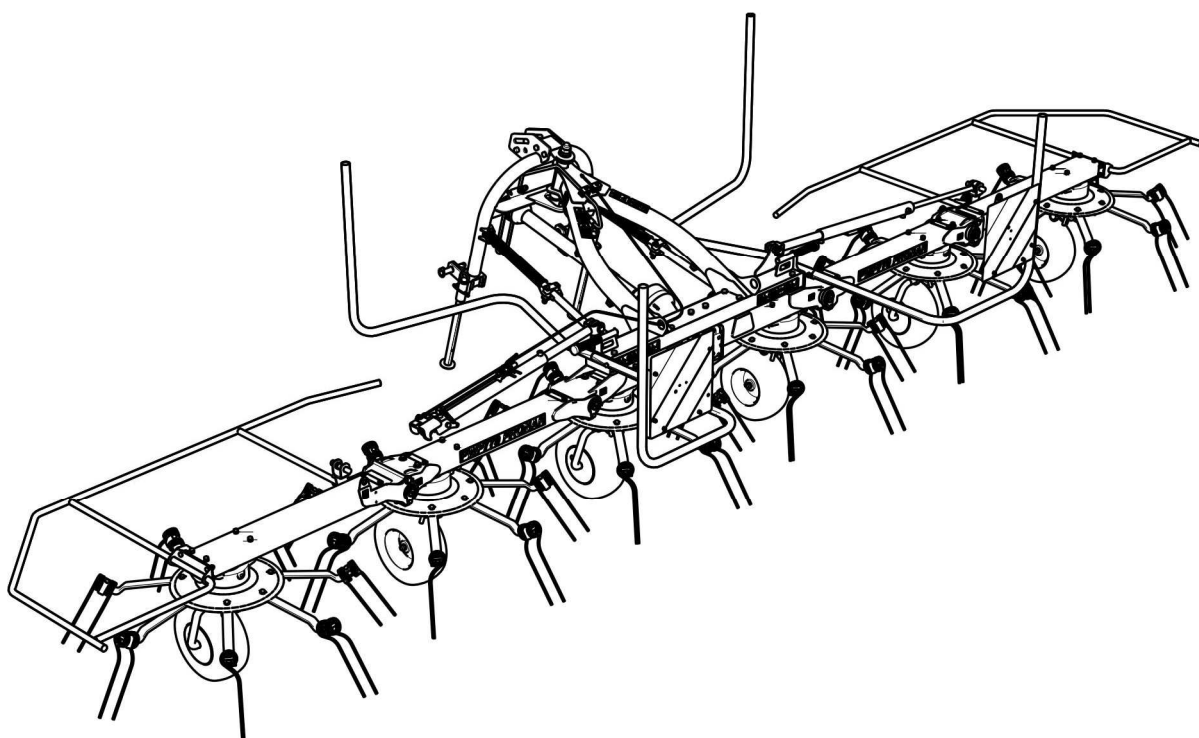

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY

PRONAR PWP770

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	6
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI	7
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH	8
UKŁAD ZAWIESZENIA	8
AMORTYZATOR	10
KARUZELA Z KÓŁKIEM JEZDNYM	12
RAMA MODUŁU CENTRALNEGO	14
OSŁONA	16
RAMA MODUŁU ŚRODKOWEGO PRAWEGO	18
RAMA MODUŁU ŚRODKOWEGO LEWEGO	20
RAMA MODUŁU KOŃCOWEGO PRAWEGO	22
RAMA MODUŁU KOŃCOWEGO LEWEGO	24
UKŁAD NAPĘDOWY	26
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 4350-9.318.800	28
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 4350-9.319.800	30
UKŁAD HYDRAULICZNY	32
CYLINDER 50sj25B/650m1a18	34
NALEPKI INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE	36

WSTĘP

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy.

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania.

W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Adres Producenta

PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A

17-210 Narew

Telefony kontaktowe



+48 085 681 63 29

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 81

+48 085 681 63 82

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

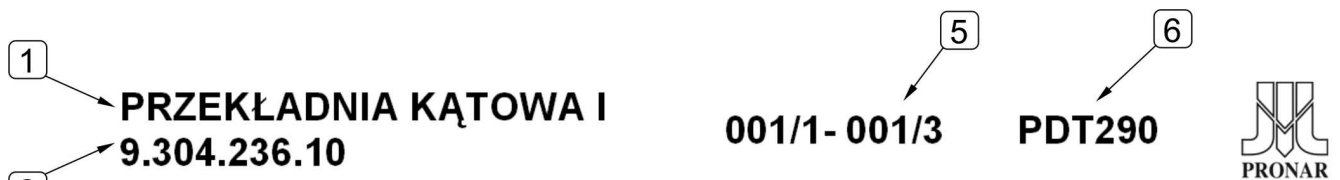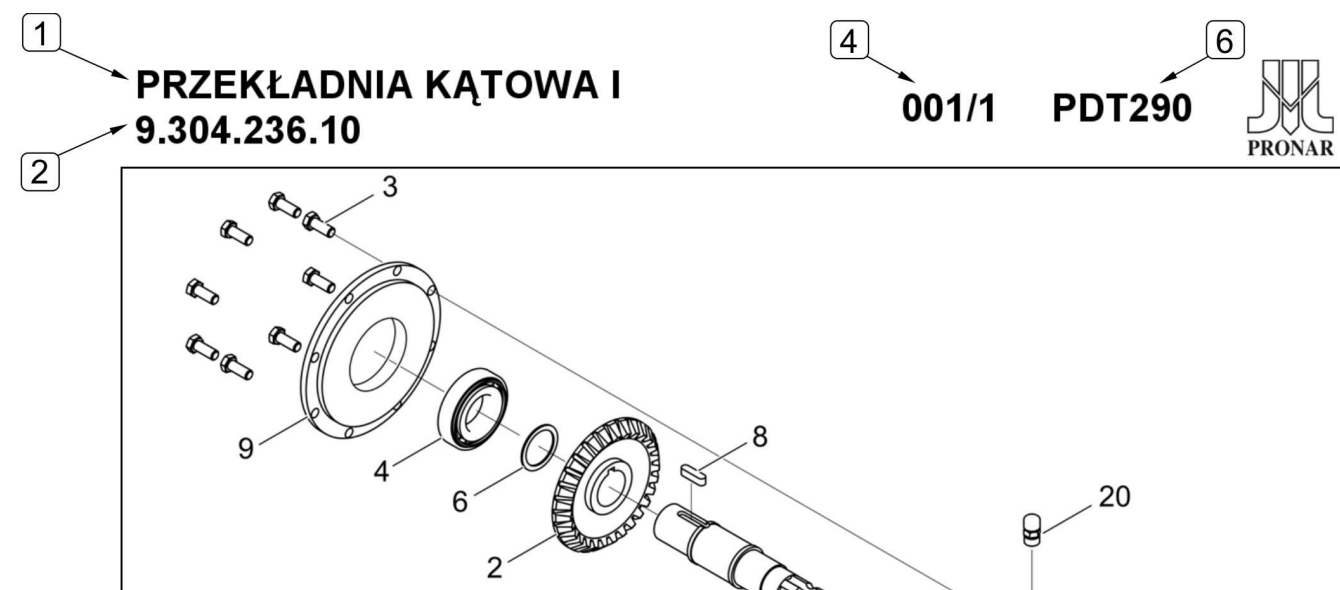

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	OBUDOWA		0.304.0300.00	1		
2	KOŁO ZĘBATE	Z29 M.5	0.304.6000.00	1		
3	ŚRUBA	M10X25 8,8	8.1.1.00061	8		
4	ŁOŻYSKO	30208	8.0.9.00024	1		
5	KOREK	G3/8"GAS	8.6.5.00006	2		



- (1) Nazwa zespołu (2) Numer zespołu kompletnego (3) Rysunek zestawieniowy
 (4) Numer rysunku (5) Odniesienie do rysunku (rysunków) (6) Typ maszyny
 (7) Liczba porządkowa (8) Nazwa części (9) Typ części (10) Numer katalogowy
 (11) Ilość części w komplecie (12) Uwagi dotyczące części (13) Numer zmiany konstrukcyjnej

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe umieszczone po lewej stronie publikacji i odpowiadający mu wykaz części zamiennych po stronie prawej.

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy nazwy zespołu (1) oraz numeru zespołu kompletnego (2) – jeżeli występuje. Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków. Pierwszy człon numeru rysunku (4), oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ,

drugi człon *numeru rysunku* (4) oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych odnosząca się do tej grupy rysunkowej będzie opisana w polu (5) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku podzespołu.

W kolumnie *zmiany konstrukcyjne* (13) umieszczane są numery zmian dotyczące danej części (grupy części). Zmiany konstrukcyjne (jeżeli występują) umieszczone są na końcu *Katalogu części zamiennych* i dotyczą starszych wersji maszyny.


Strzałka umieszczona na rysunku zestawieniowym wskazuje normalny kierunek pracy (jazdy) maszyny.

ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:

- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części
- Typ maszyny i numer fabryczny

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki.

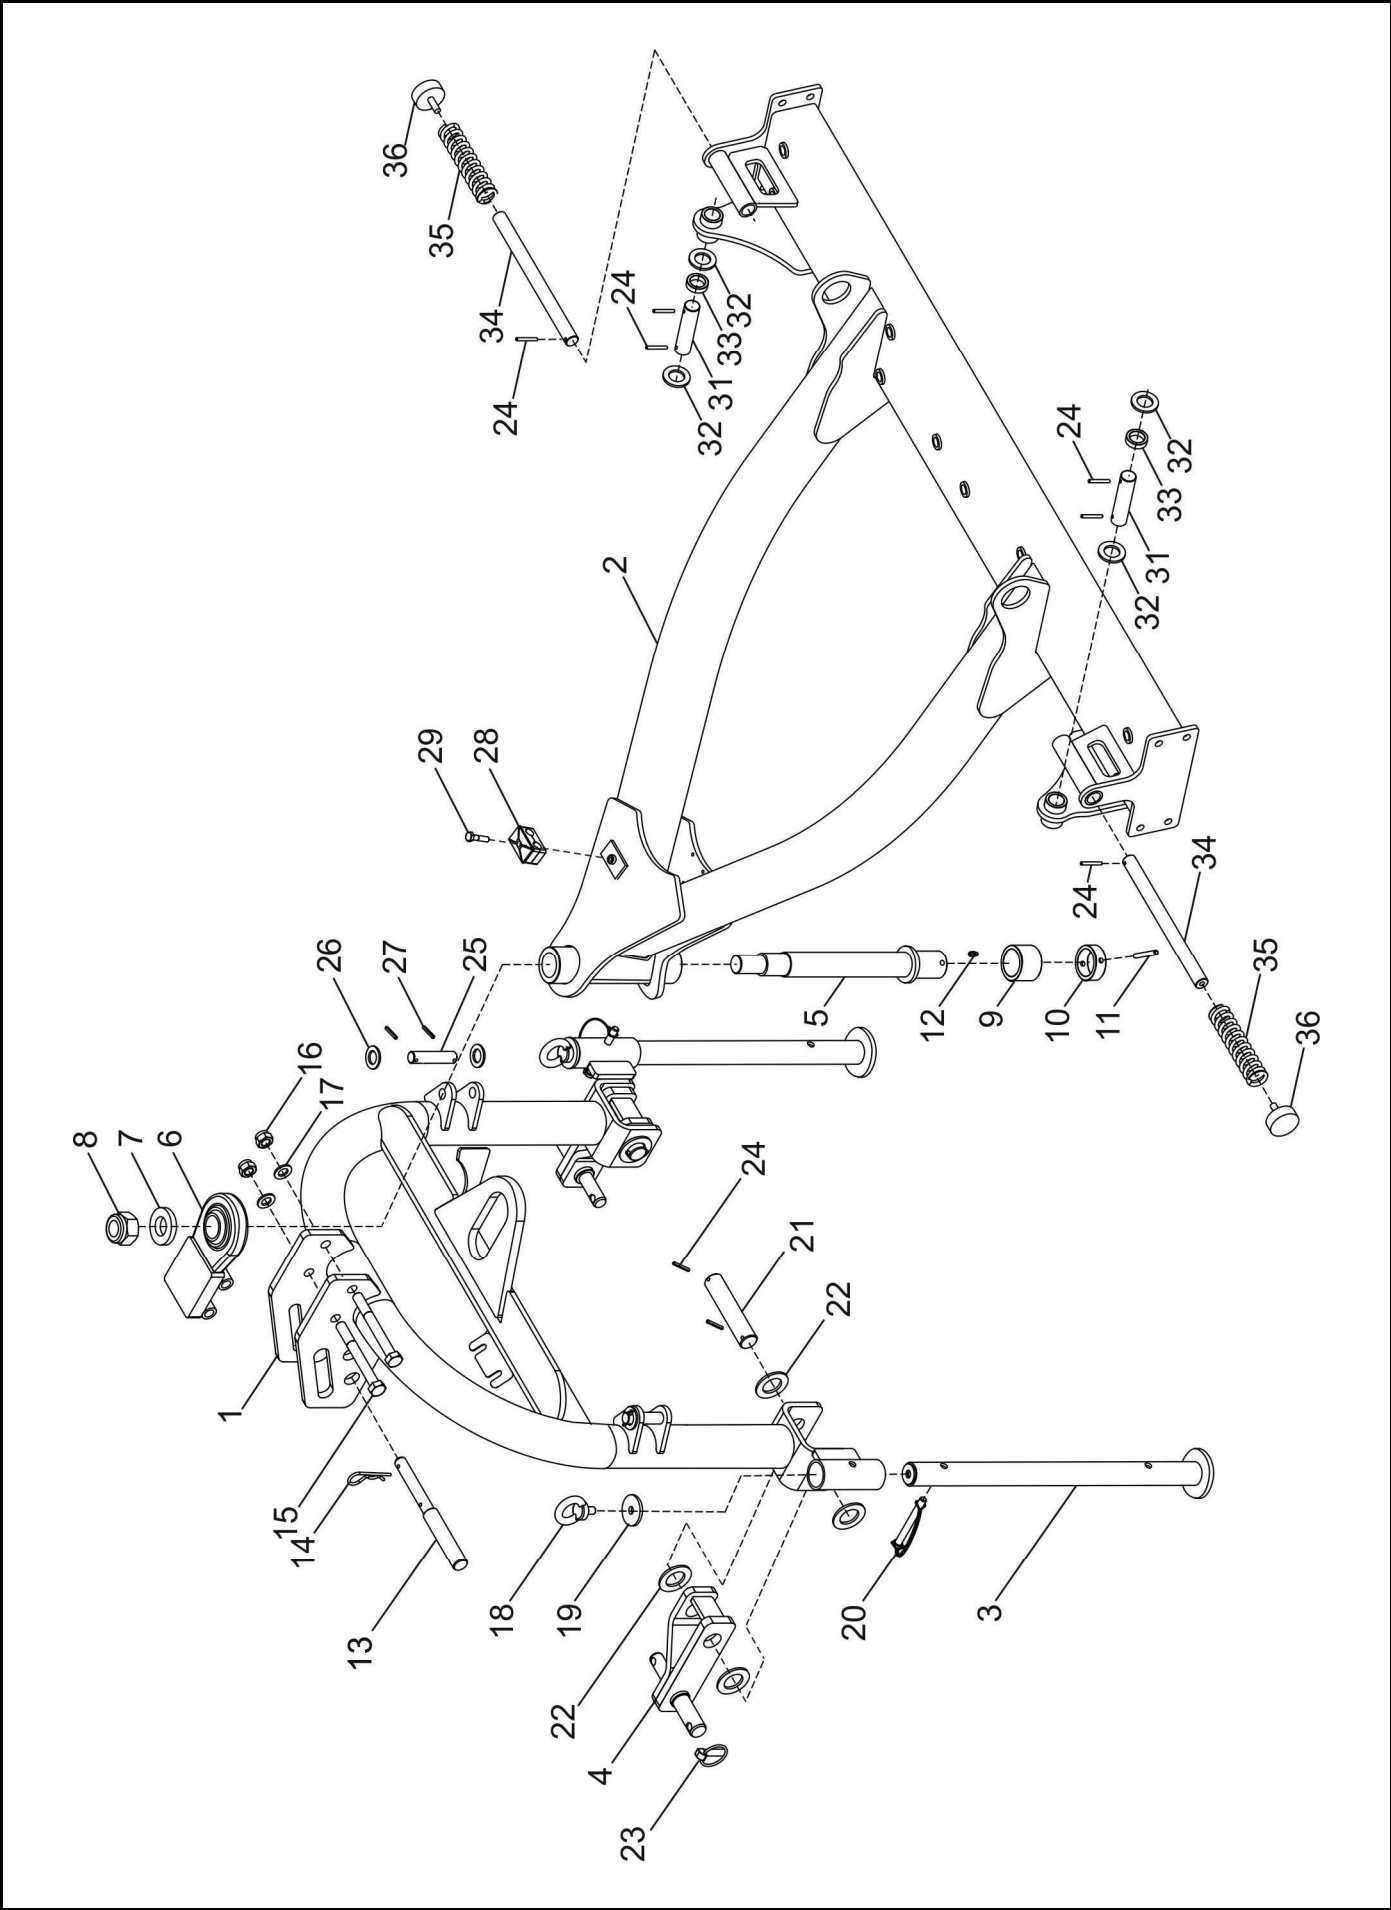


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	ZACZEP		198N-01020000	1		
2	RAMA NOŚNA II		198N-09010000	1		
3	STOPA PODPOROWA		198N-01090000	2		
4	WAHACZ ZACZEPU		198N-01040000	2		
5	SWORZEŃ RAMY		198N-01050000	1		
6	PRZEGUB KULOWY		198N-01010000	1		
7	TULEJKA SWORZNIA		198N-01060000	1		
8	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M30-8-A2J	PN-EN ISO 7040	1		
9	TULEJKA DO ŁOŻYSK IGIEŁKOWYCH	IR45x58,5x39,7	IR45x58,5x39,7	1		
10	TULEJKA BLOKUJĄCA		198N-01070000	1		
11	KOŁEK SPRĘŻYSTY	8x60-St	PN-EN ISO 8752	1		
12	SMAROWNICZKA	M8x1	PN-76/M-86002	1		
13	SWORZEŃ ZACZEPU - GÓRNY		198N-01140000	1		
14	ZAWLECZKA SPRĘŻYSTA	4x75-A2J	PN-ISO 7072	1		
15	ŚRUBA	M16x140-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
16	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M16-8-A2J	PN-EN ISO 7040	2		
17	PODKŁADKA	16-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		
18	ŚRUBA Z UCHEM	M12-A2J	DIN 580	2		
19	BLOKADA STOPIY		185N-01350000	2		
20	ZAWLECZKA DO RUR	11x100	20029882	2		
21	SWORZEŃ ZACZEPU DOLNEGO		198N-01100000	2		
22	PODKŁADKA	30-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	8		
23	PRZETOCZKA	12x45-A2J	PN-ISO 7072	2		
24	KOŁEK SPRĘŻYSTY	5x40-St	PN-EN ISO 8752	10		
25	SWORZEŃ TELESKOPU		198N-01170000	2		
26	PODKŁADKA	20-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
27	KOŁEK SPRĘŻYSTY	5x35-St	PN-EN ISO 8752	4		
28	OBEJMA PODWÓJNA	Ø 15	AD2-15-15C+ADPS2	1		
29	ŚRUBA	M8x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	1		
31	SWORZEŃ SIŁOWNIKA		198N-01180000	2		
32	PODKŁADKA	24-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
33	TULEJKA DYSTANSOWA		198N-01200000	2		
34	POPYCHACZ		198N-01210000	2		
35	SPRĘŻYNA POPYCHACZA		198N-01220000	2		
36	AMORTYZATOR GUMOWO-METALOWY	50x18	10416	2		

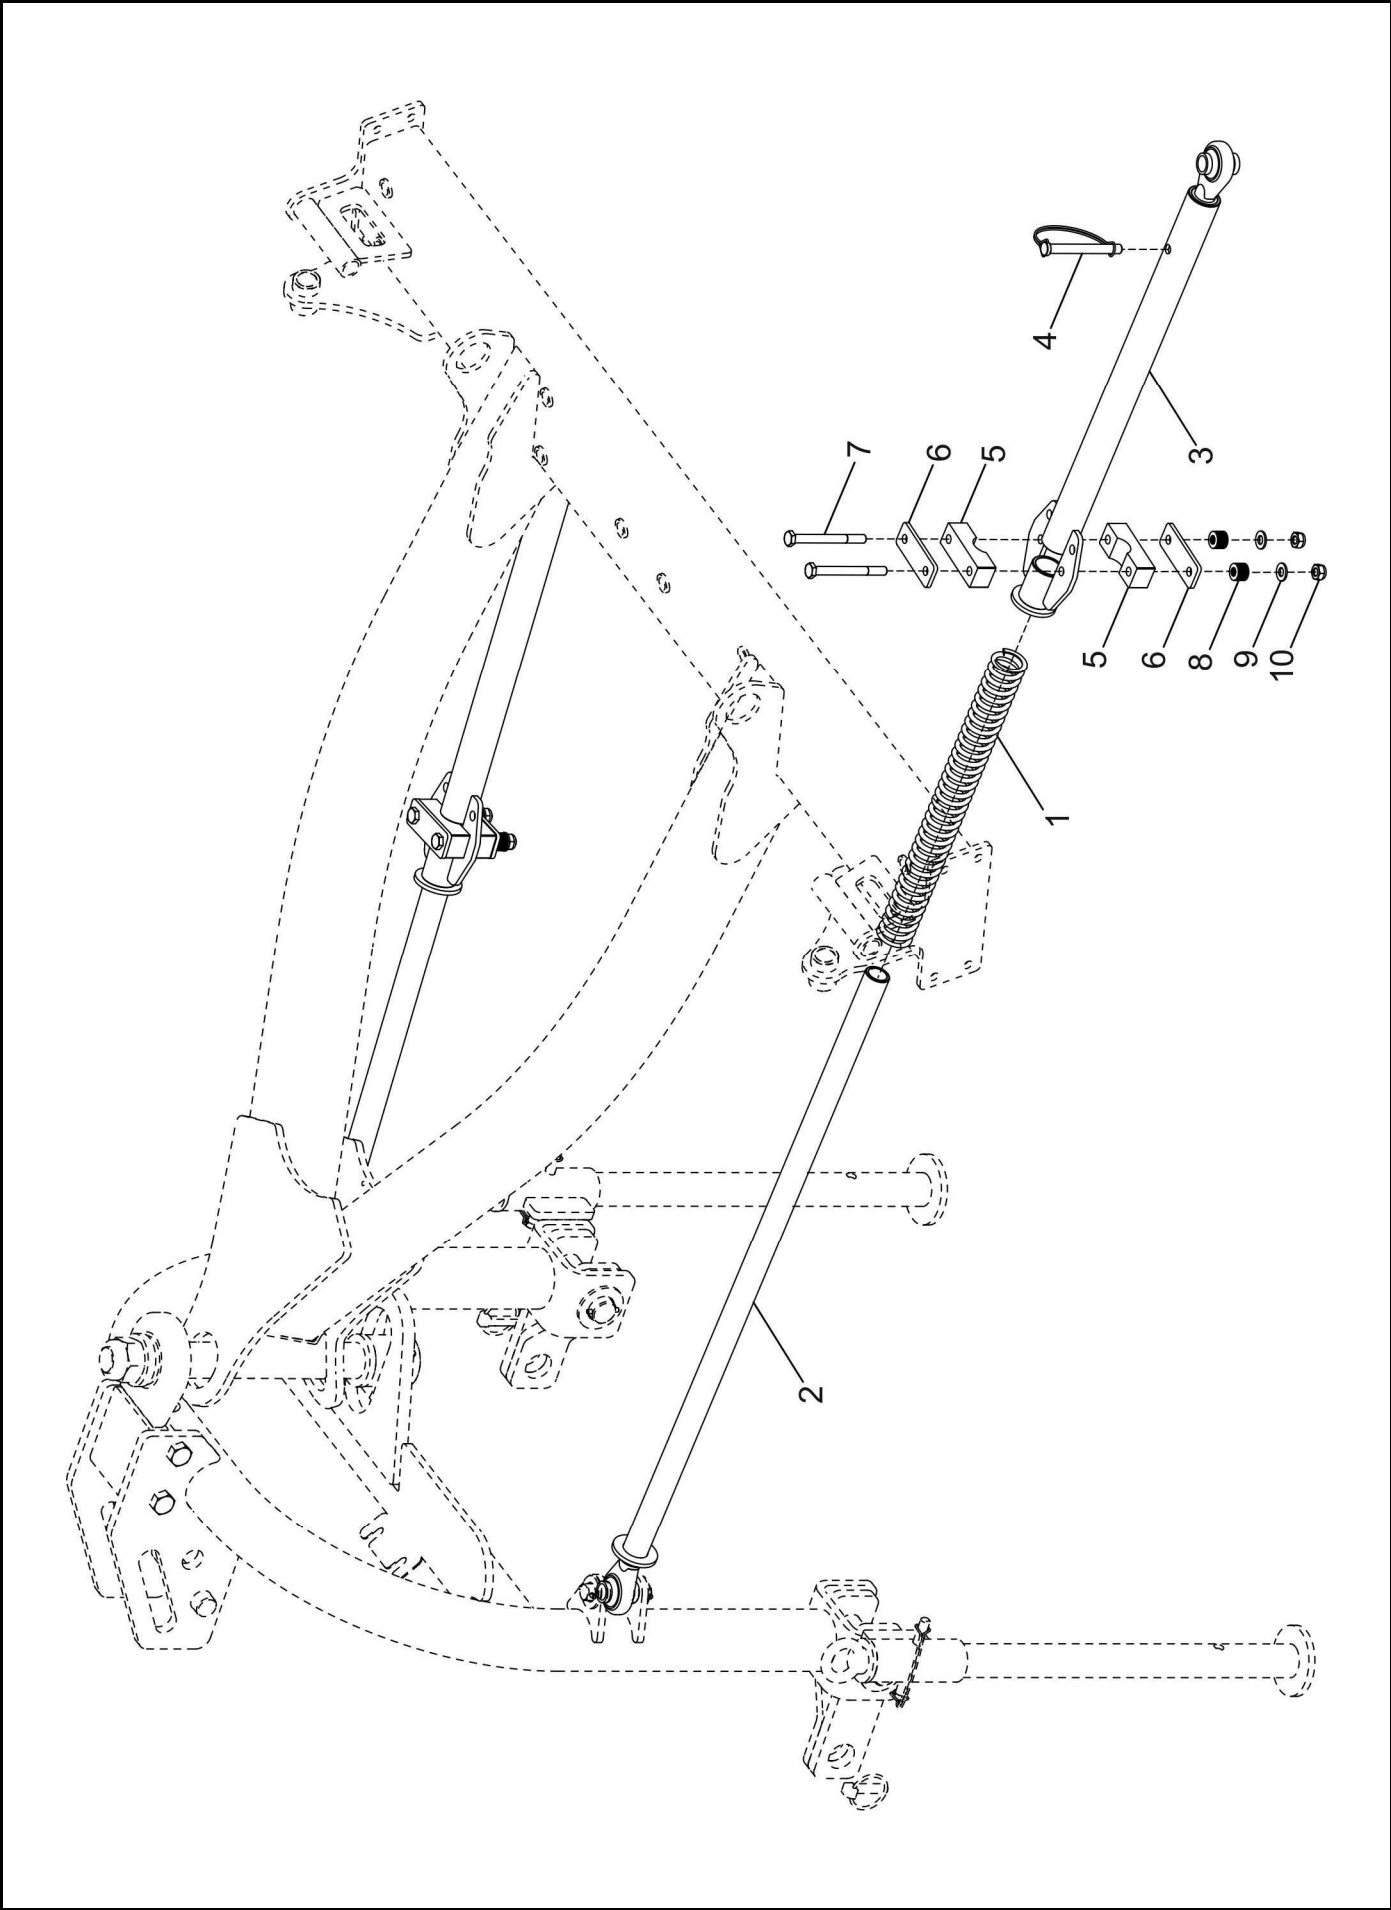

002/0 PWP770




UWAGA: Ilości podane w tabeli dotyczą jednego amortyzatora.

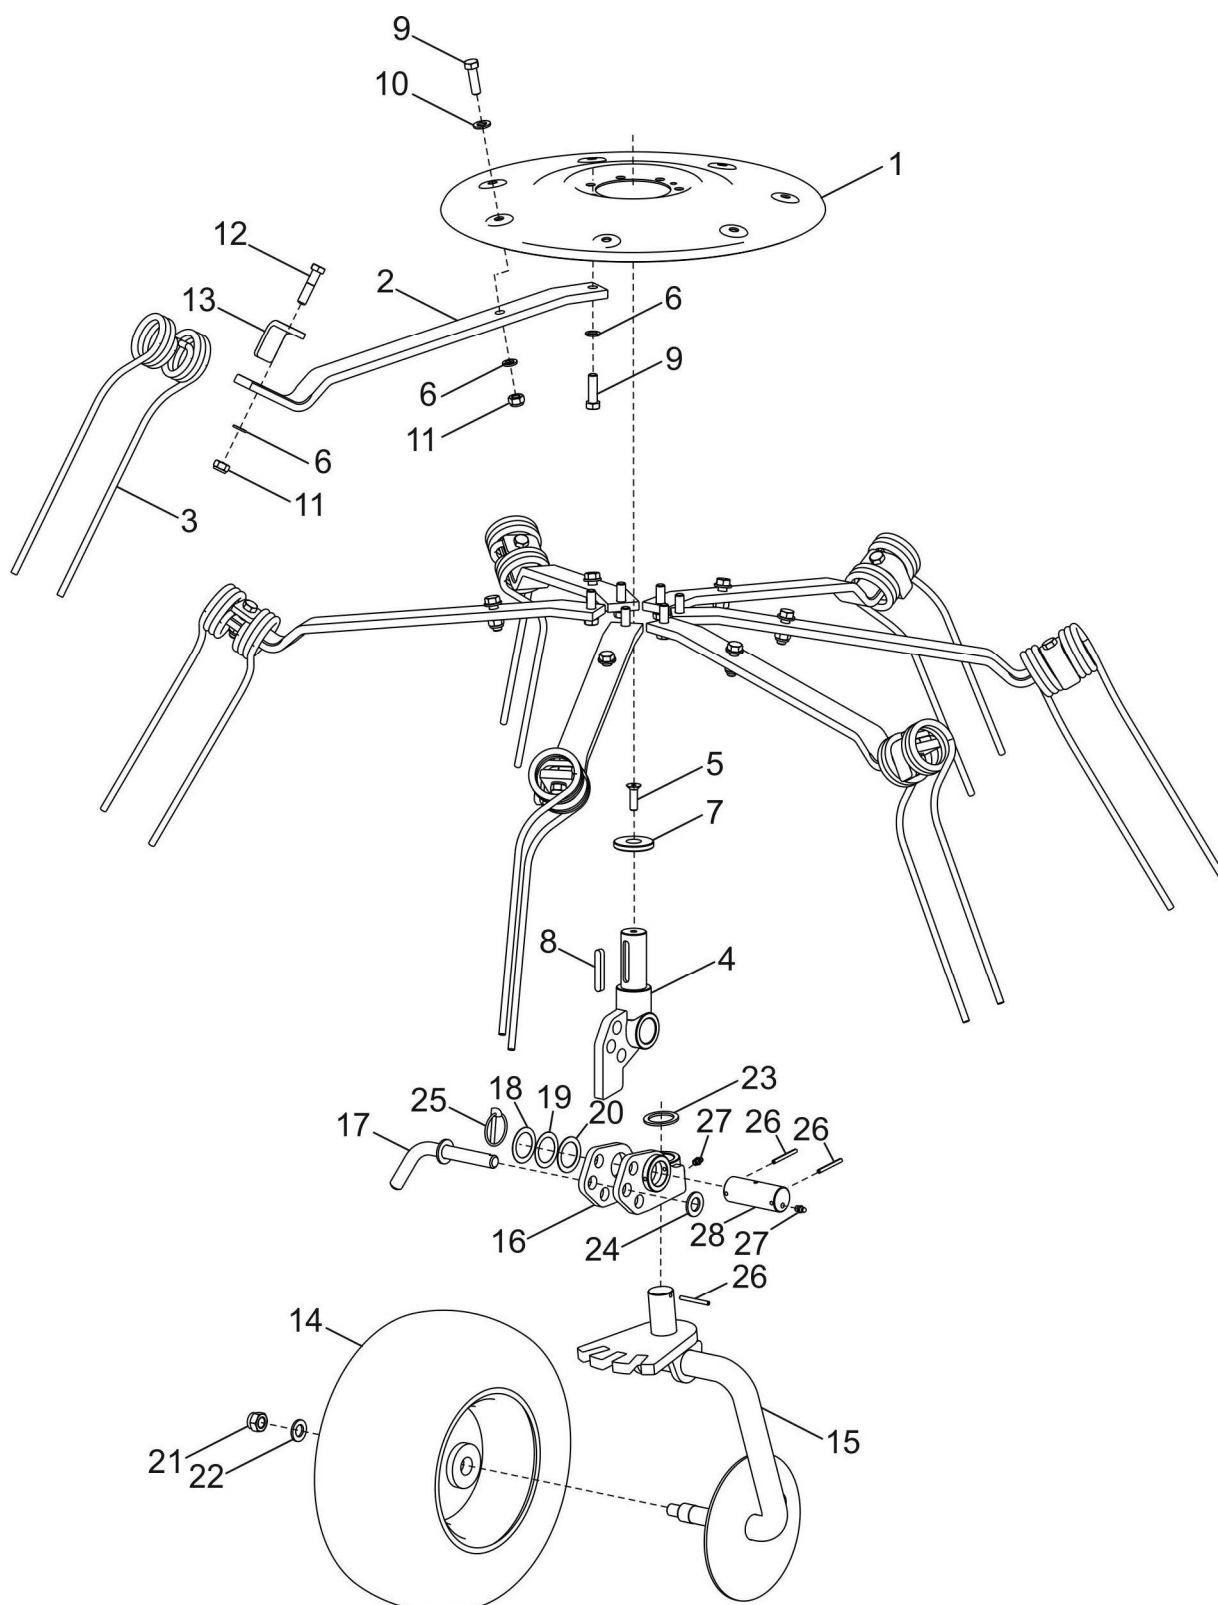


[illegible]


UWAGA: Ilości podane w tabeli dotyczą jednego modułu karuzeli z kółkiem jezdny.

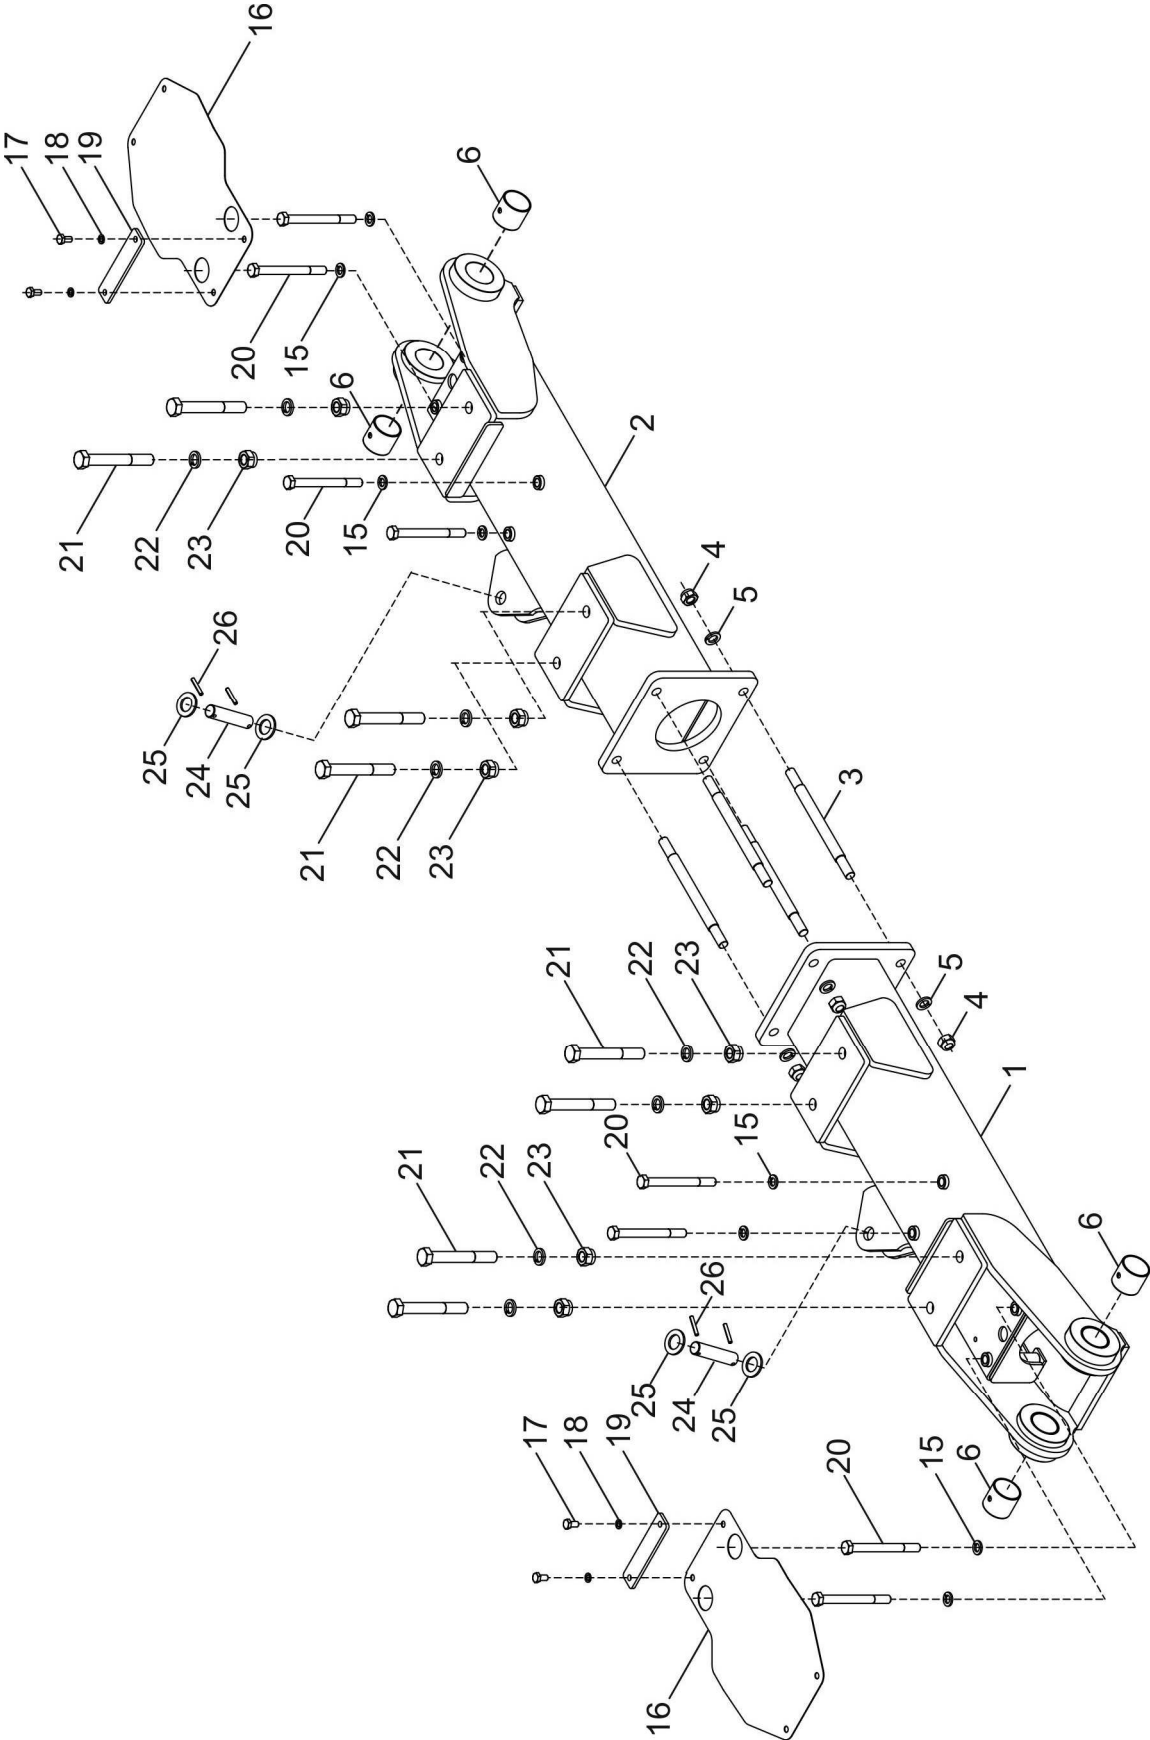

[illegible]

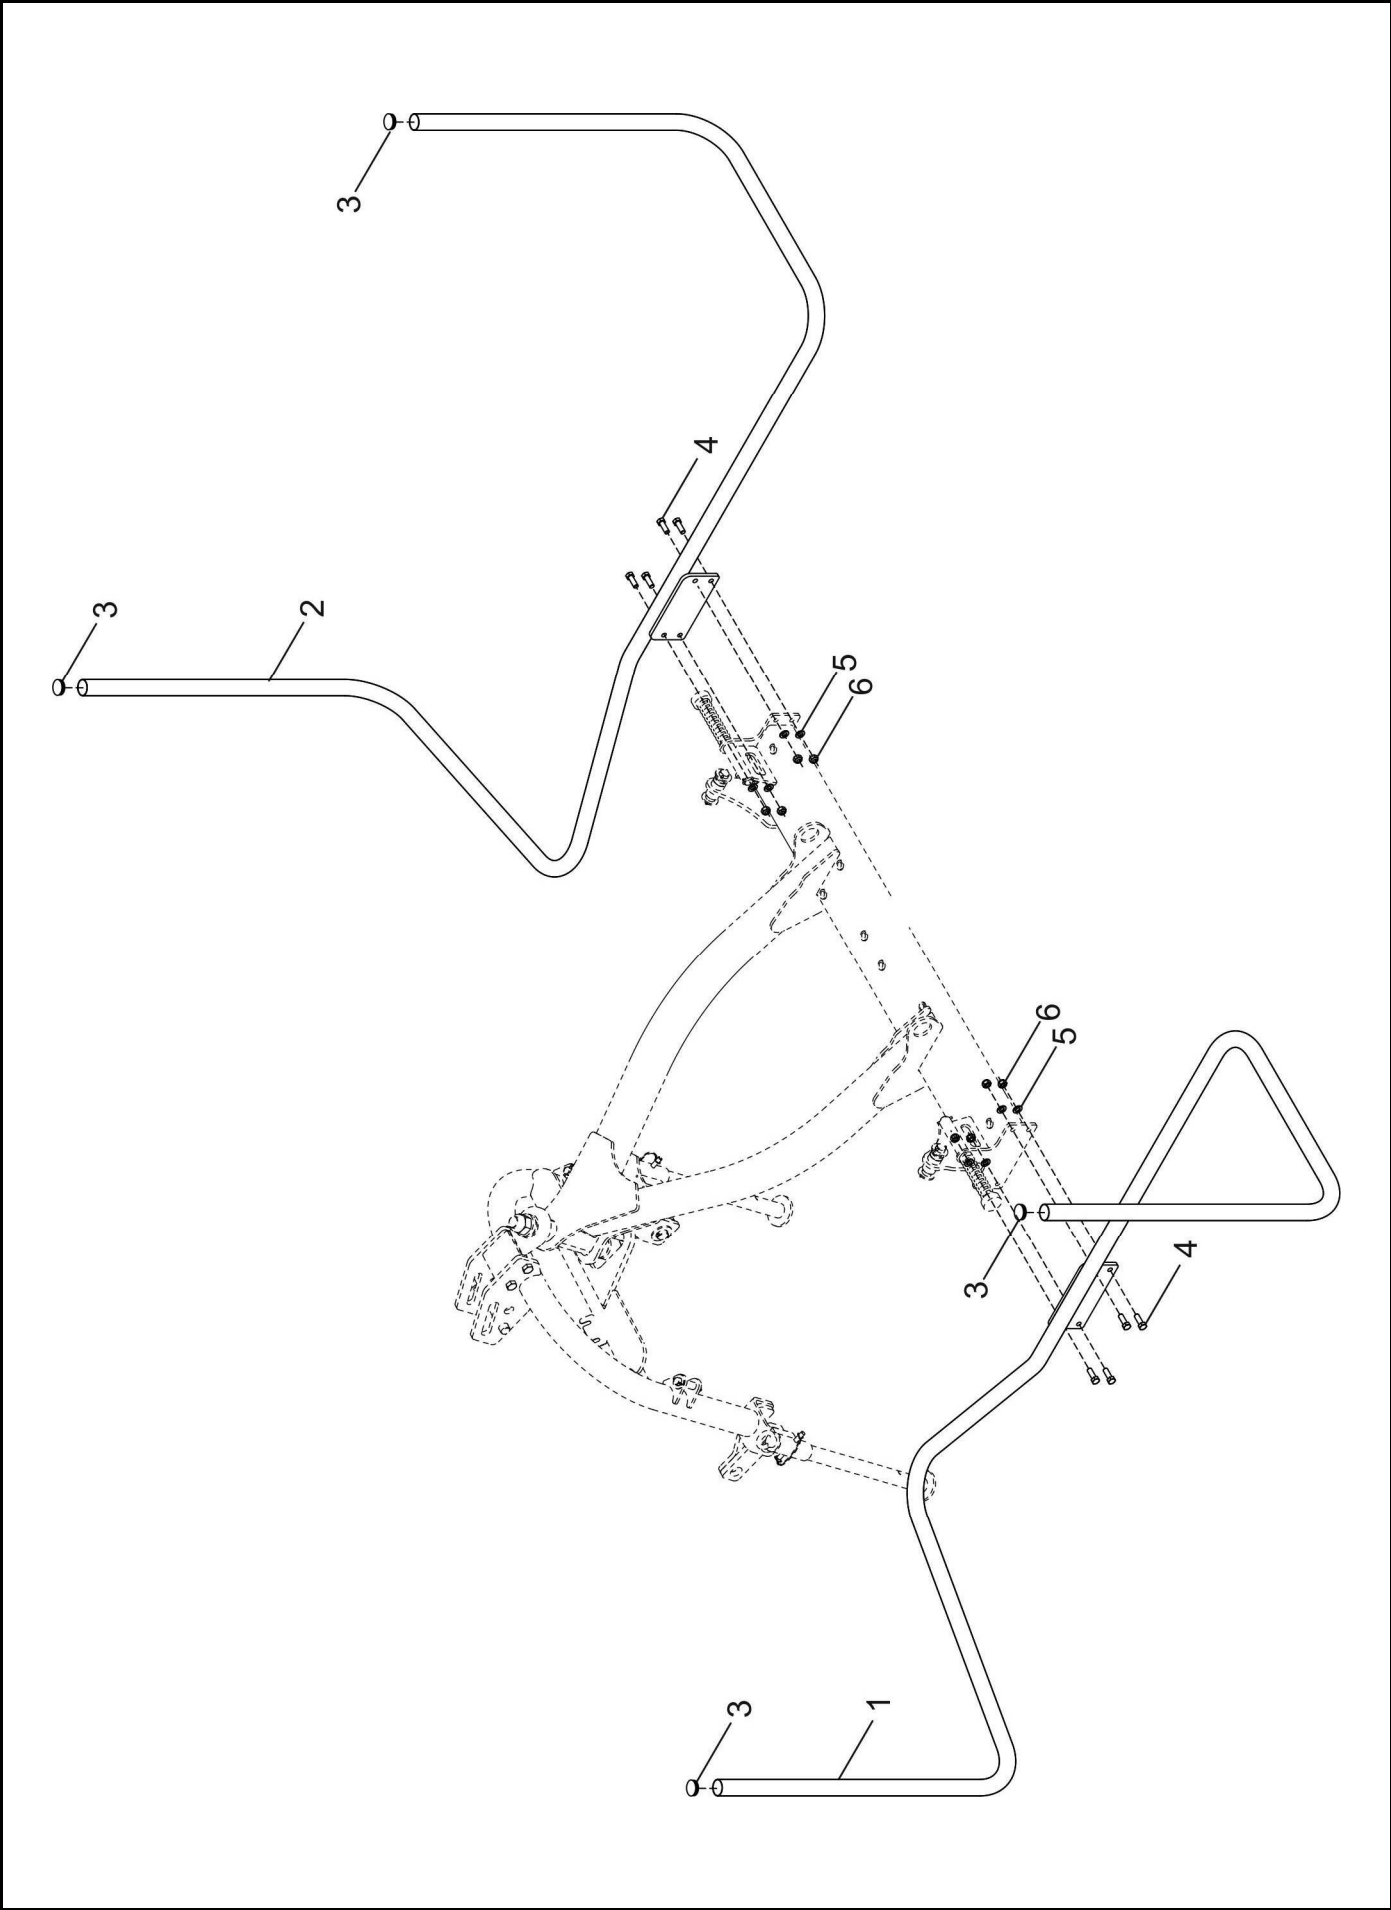


[illegible]

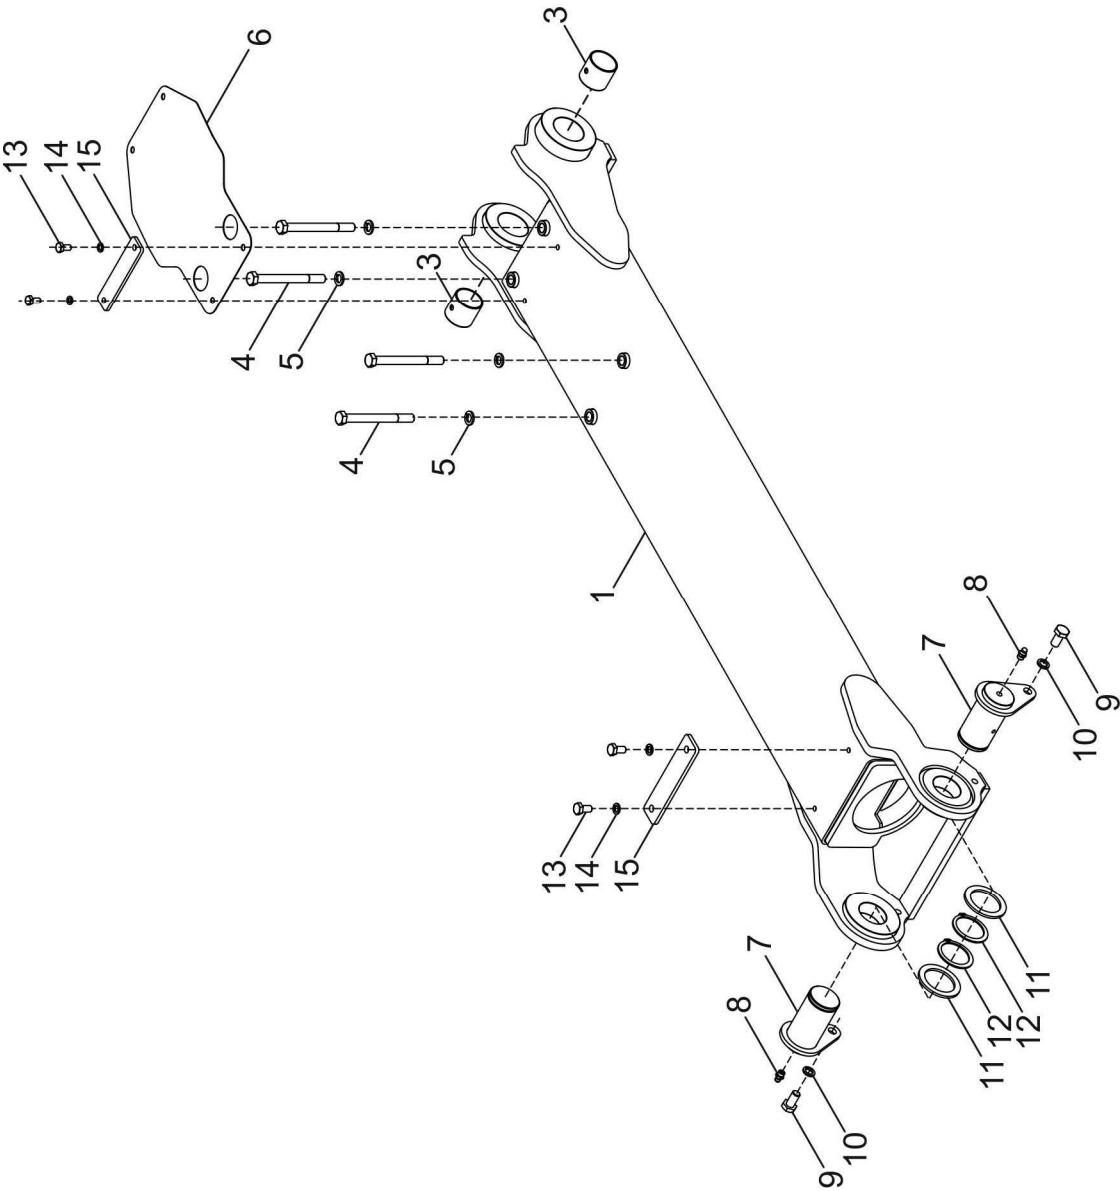


006/0 PWP770

[illegible]

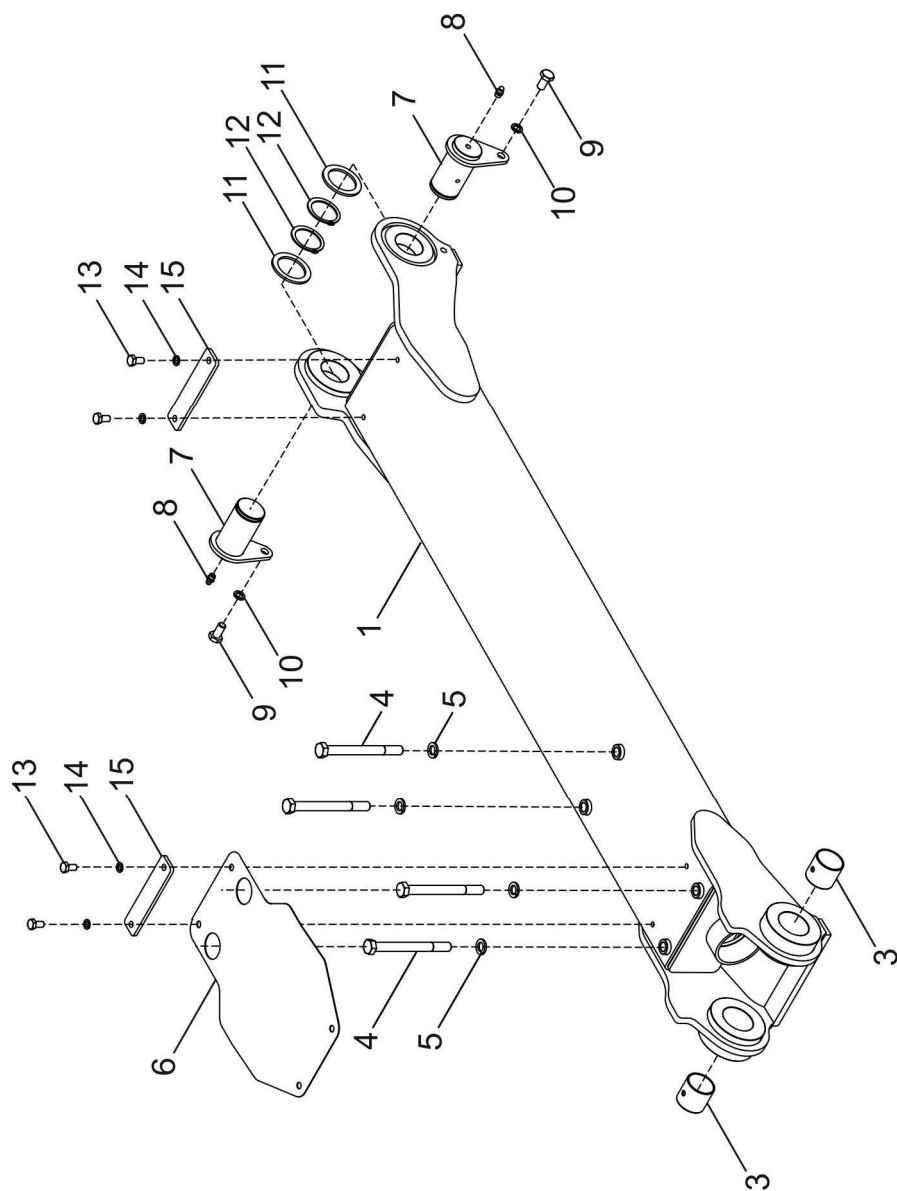


007/0 PWP770

[illegible]

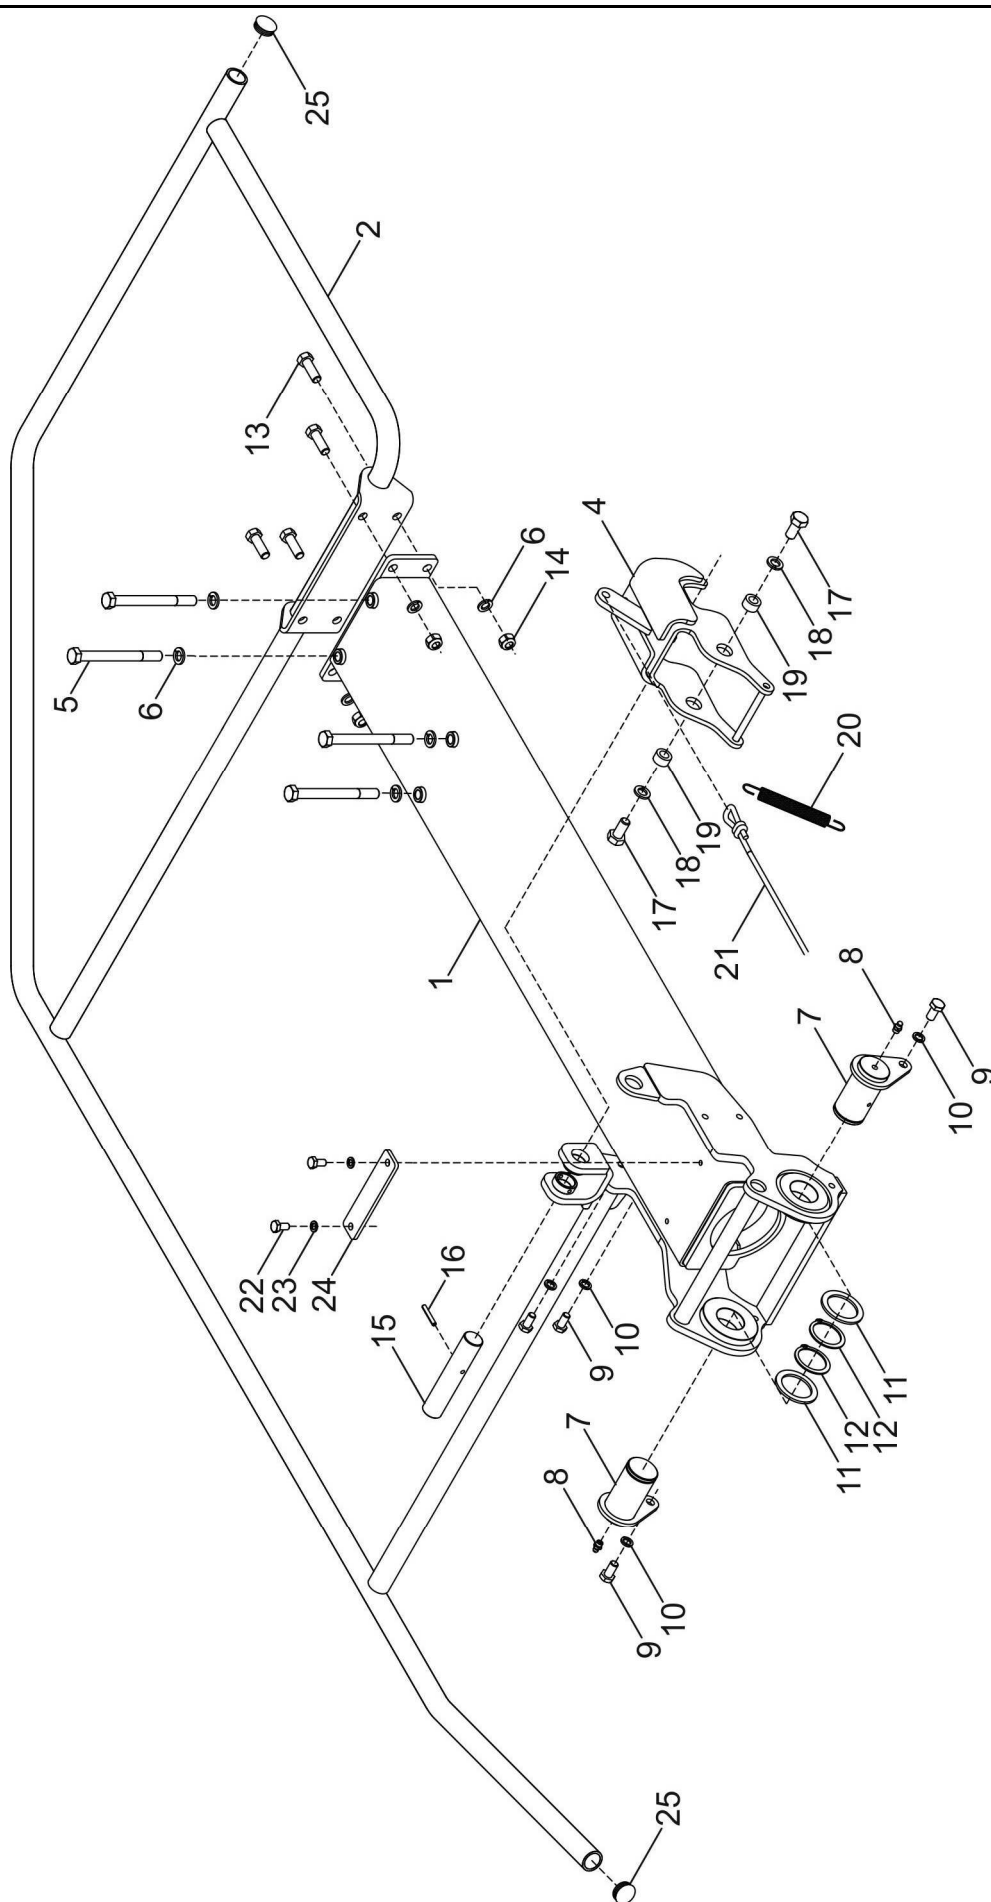


[illegible]

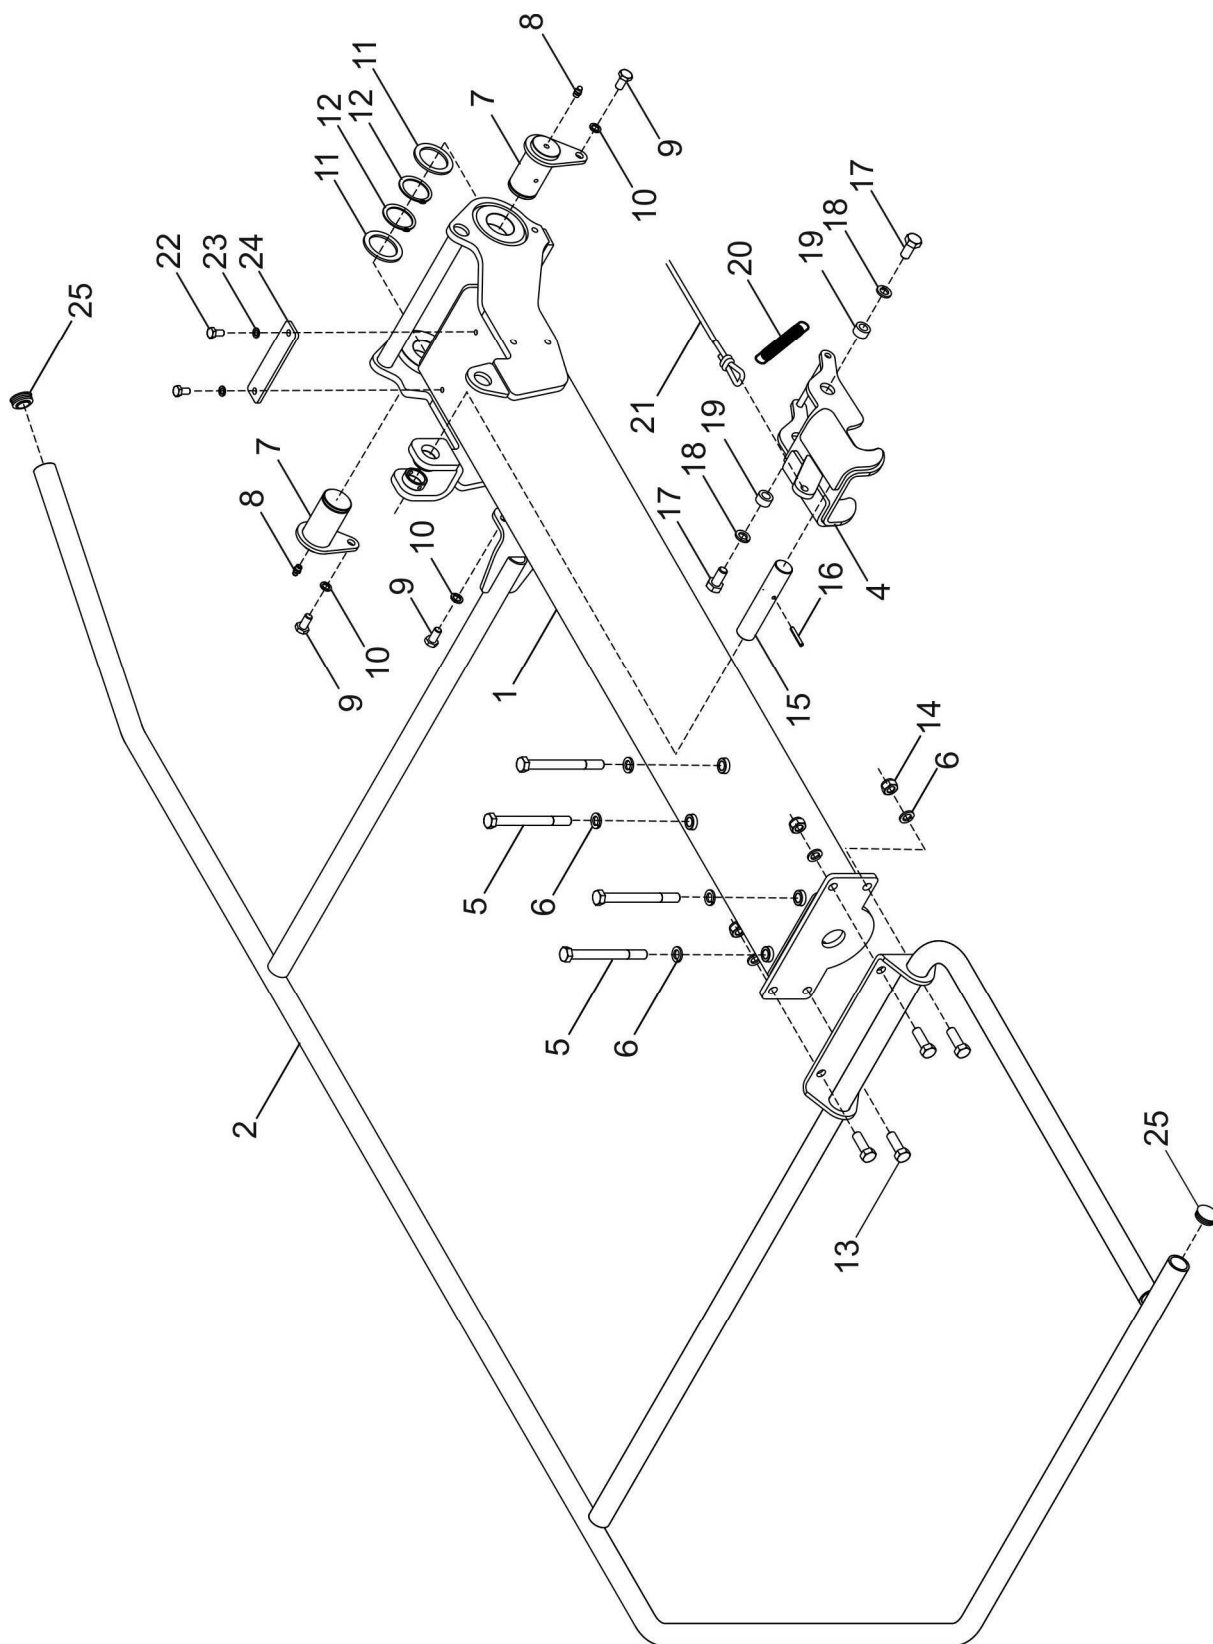


PWP770

25

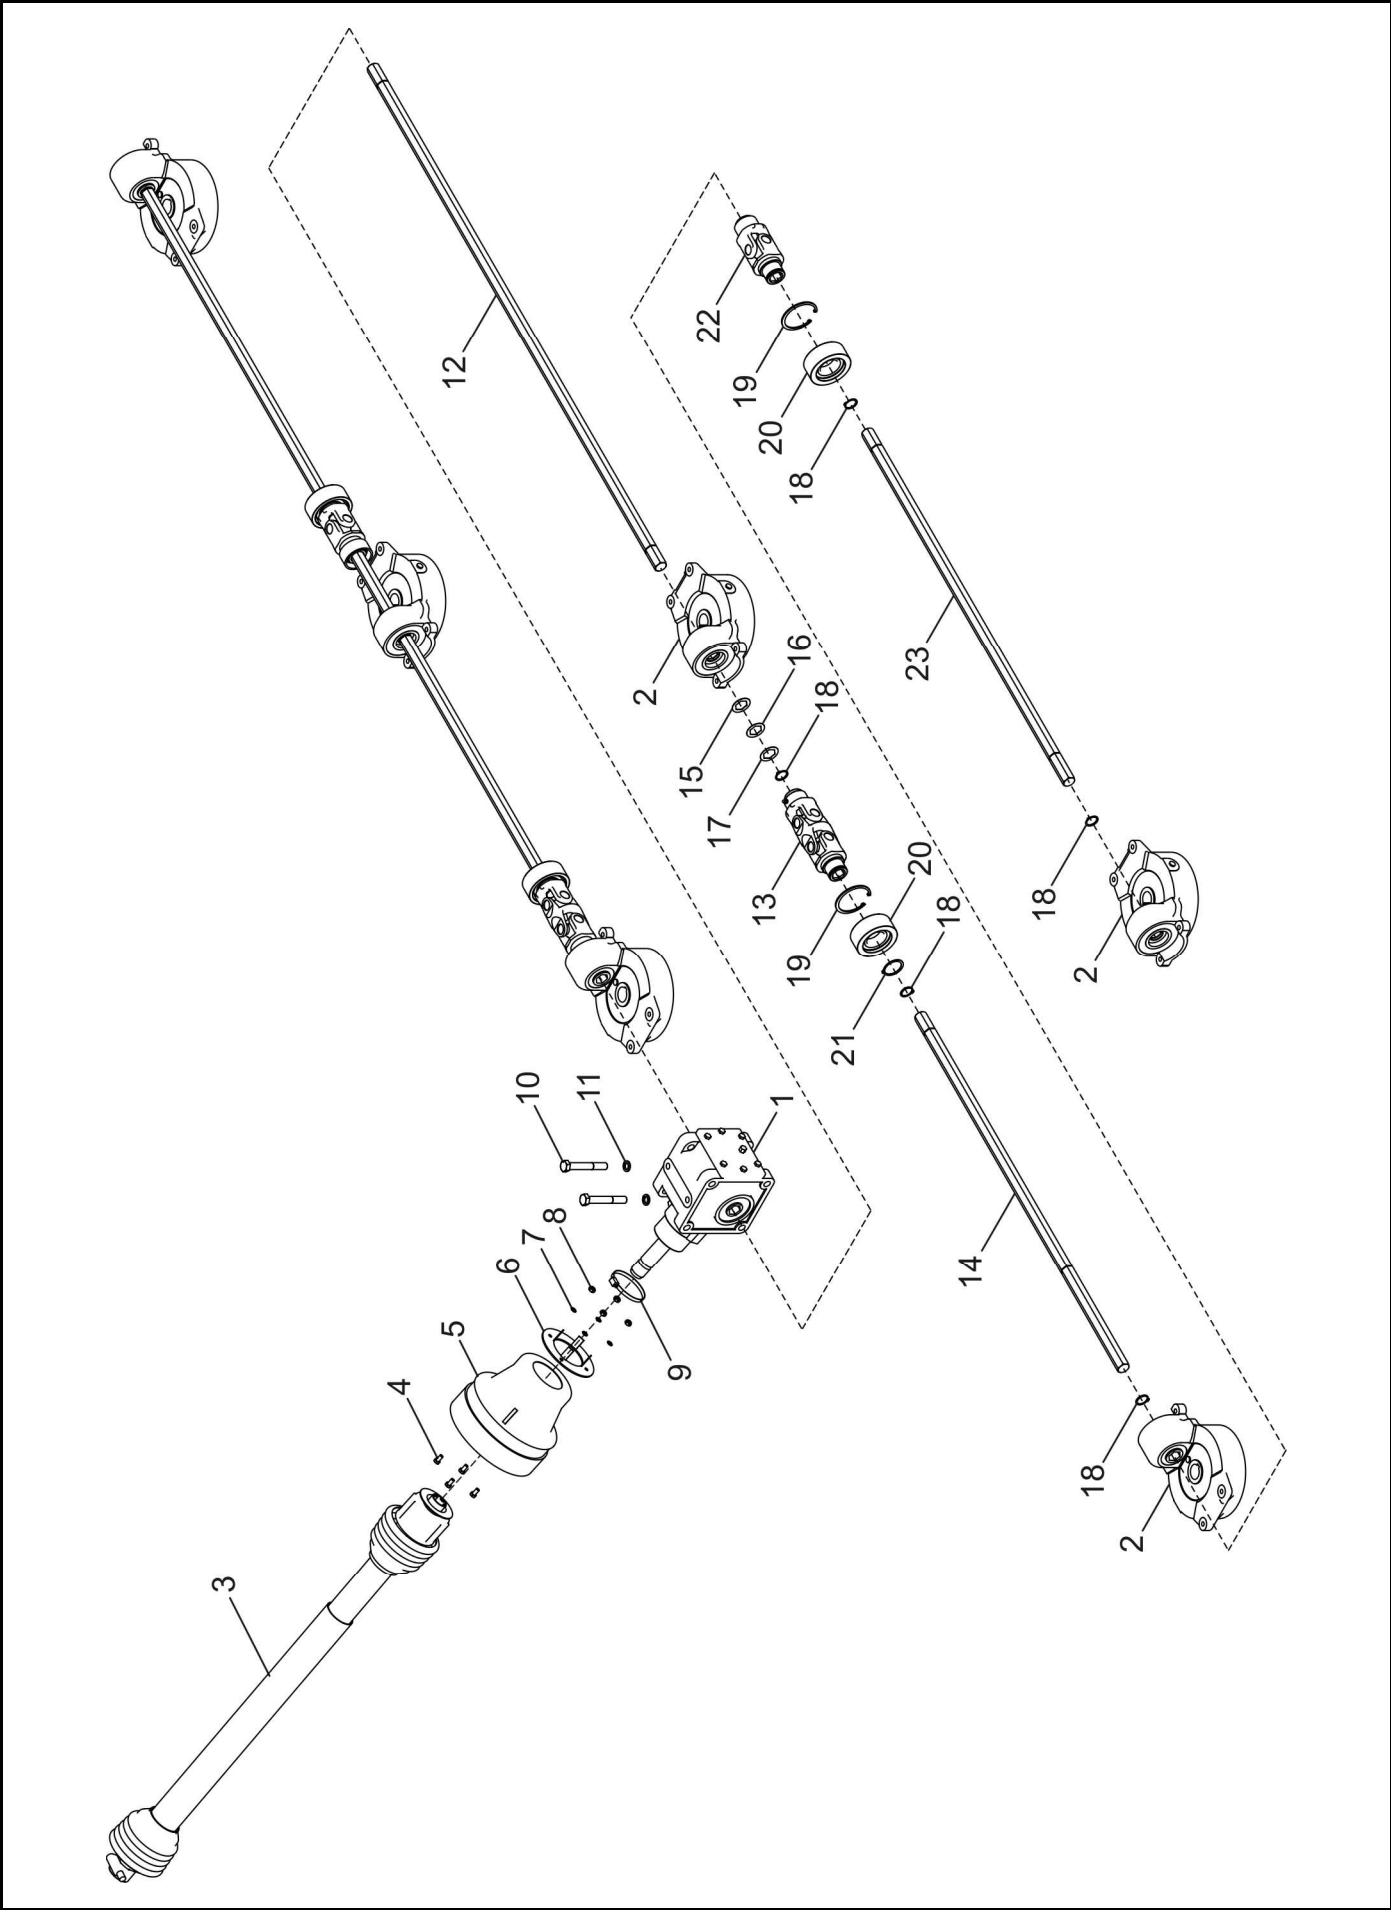


[illegible]

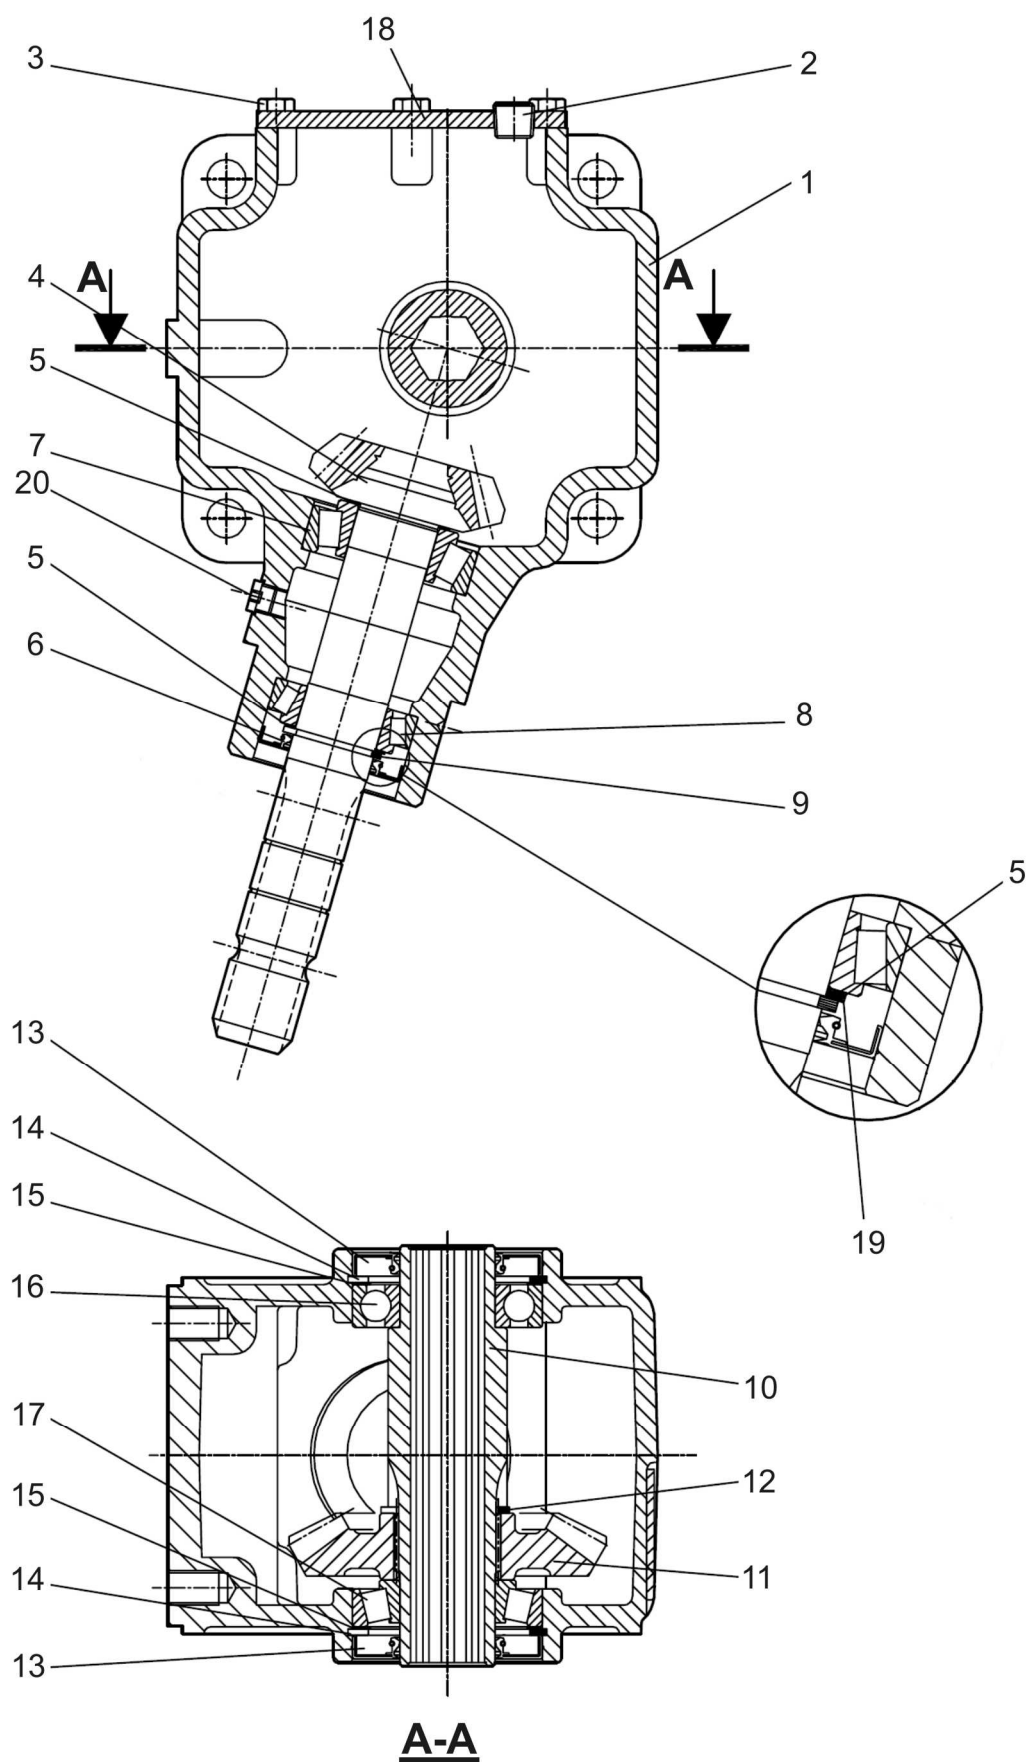


011/0 PWP770


[illegible]

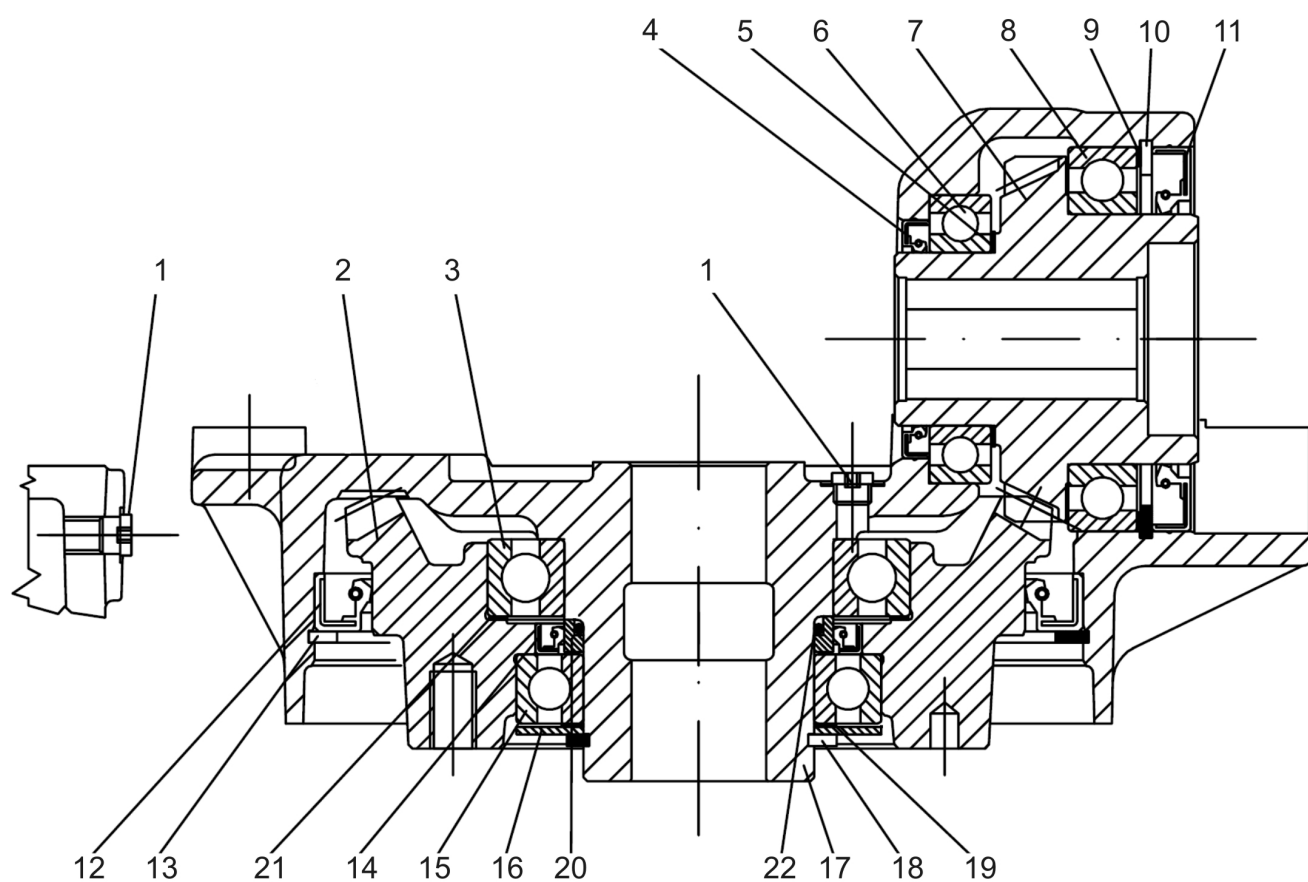

[illegible]

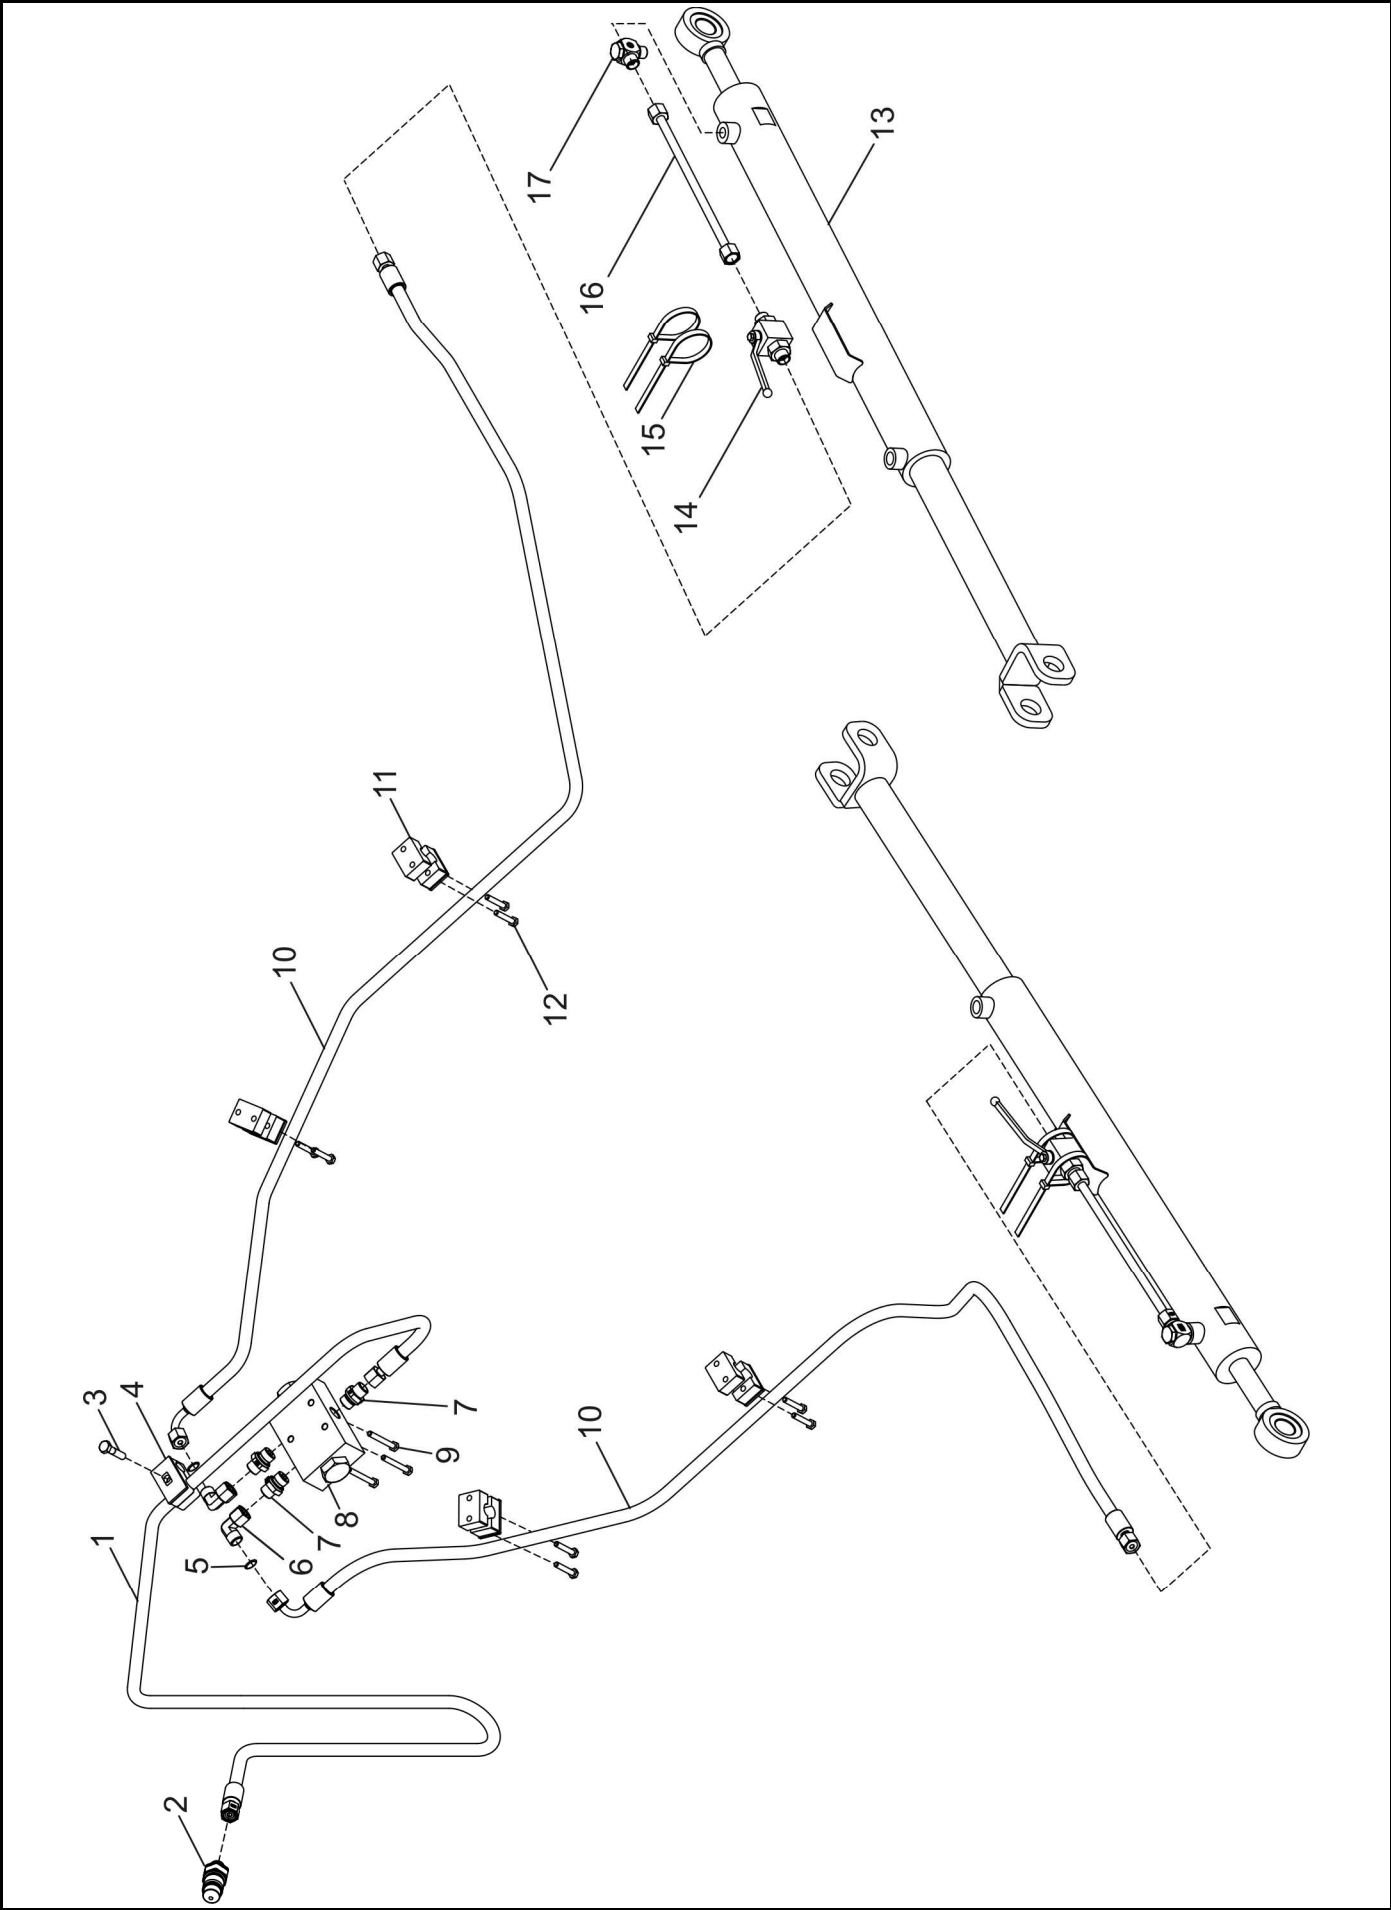


[illegible]

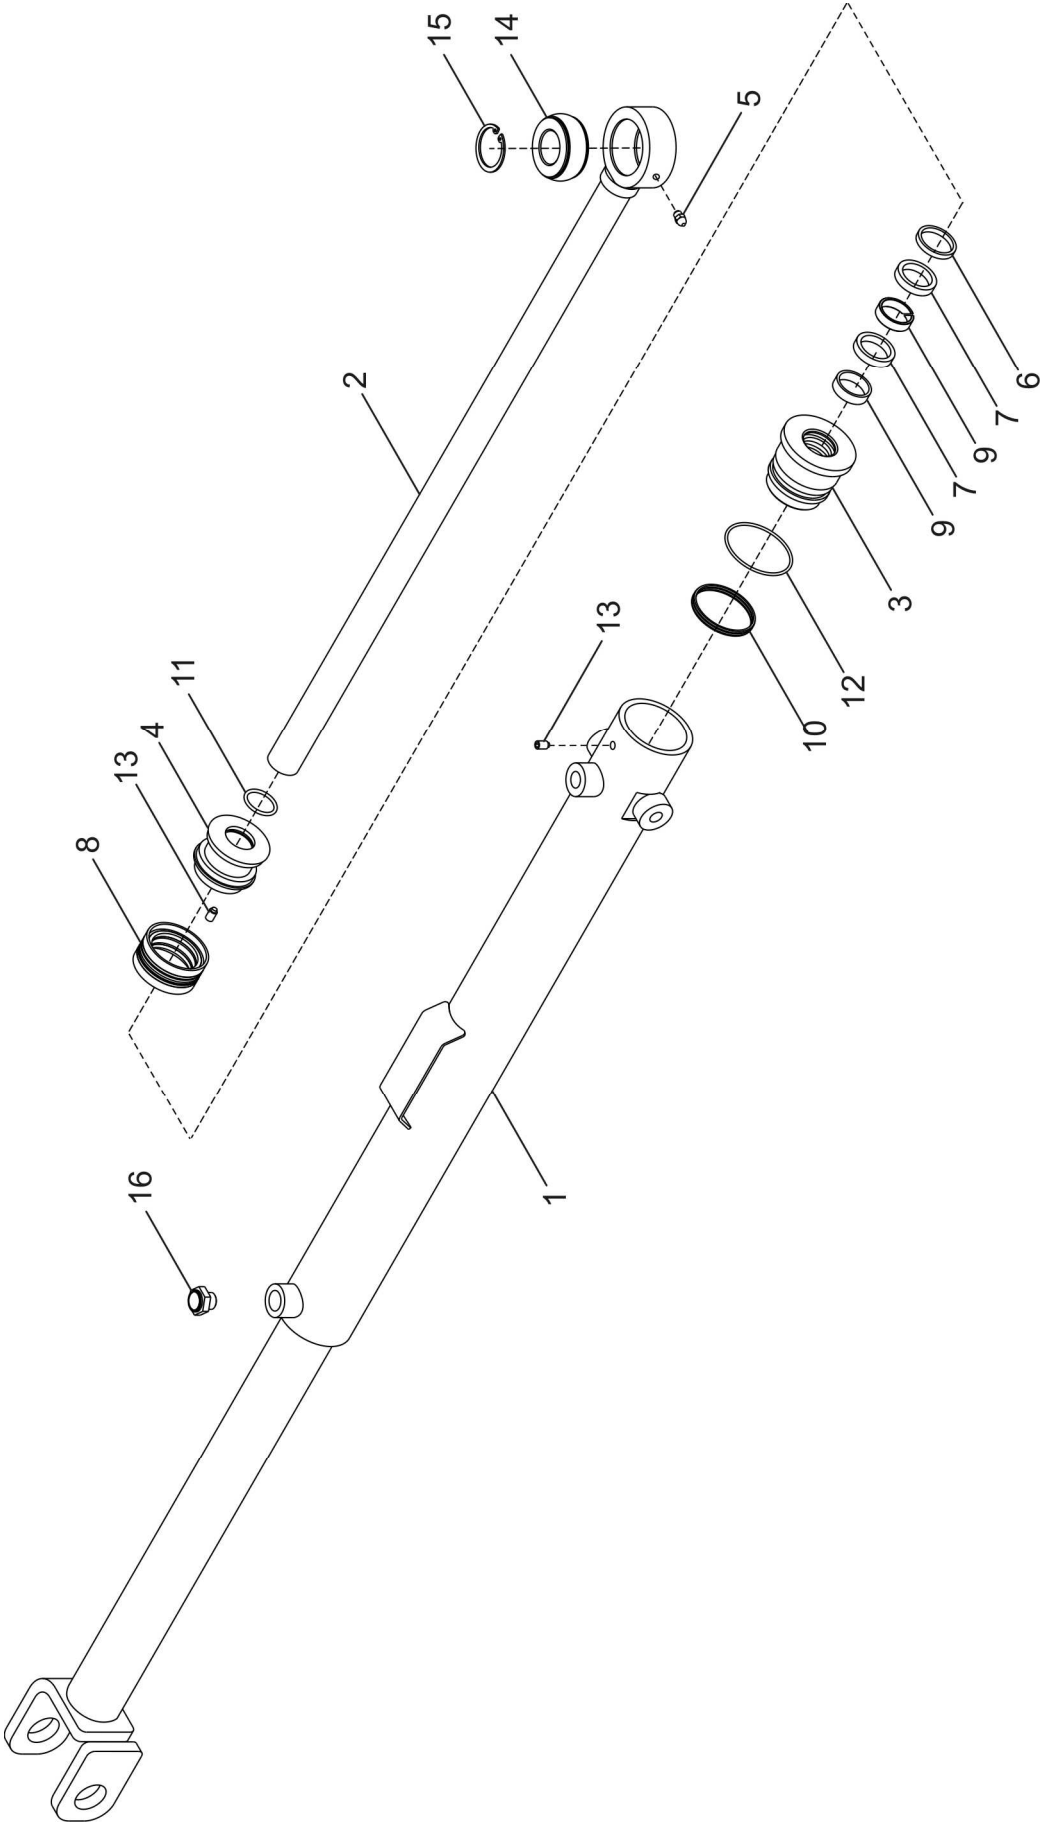

014/0 PWP770

35

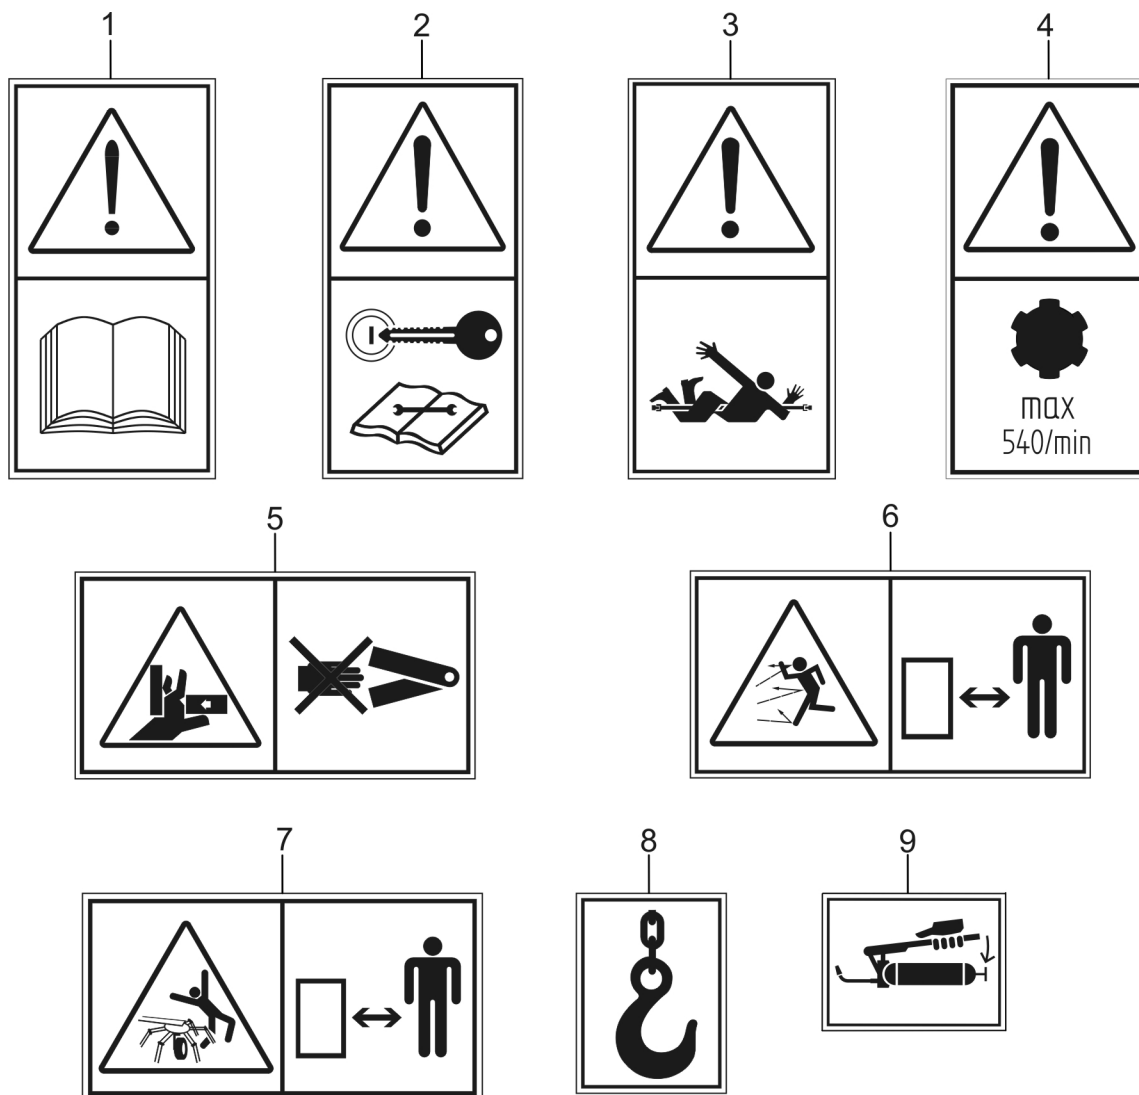

015/0 PWP770

[illegible]

