


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KOSIARKA DYSKOWA

PRONAR PDF300

PRONAR PDF300C

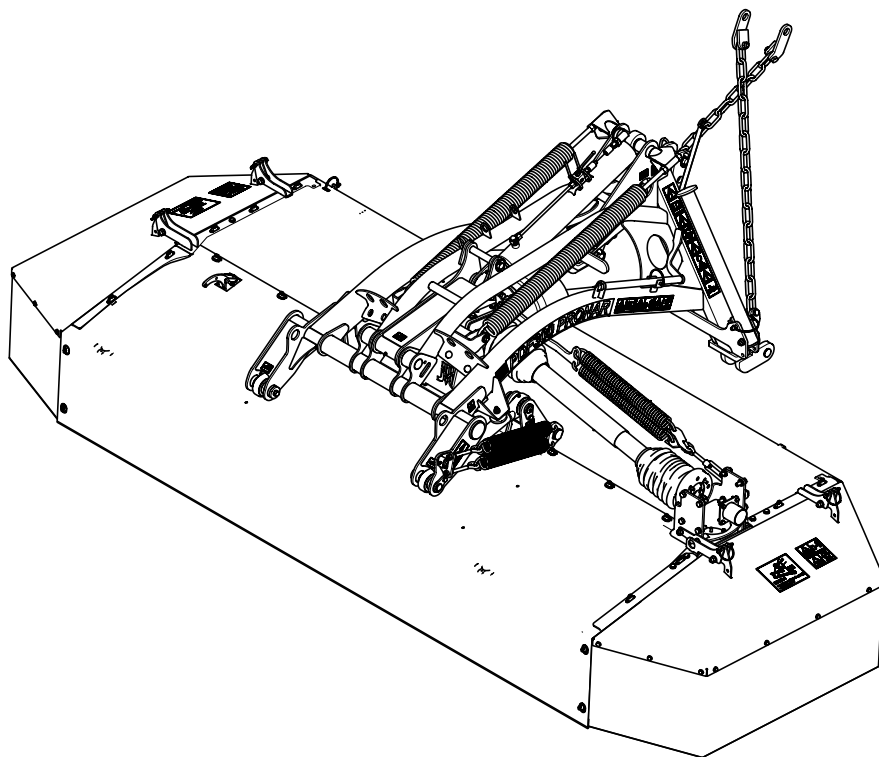

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH	3
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH	3
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	4
KOSIARKA DYSKOWA PRONAR PDF300	8
KOSIARKA DYSKOWA PRONAR PDF300C	11
ZGARNIACZ LEWY PODWÓJNY	14
ZGARNIACZ PRAWY PODWÓJNY	16
TRÓJKĄT ZACZEPOWY	18
ŁAŃCUCH ODCIĄŻAJĄCY	20
UKŁAD ZAWIESZENIA PDF300	22
UKŁAD ZAWIESZENIA PDF300C	25
CYLINDER HYDRAULICZNY	28
RAMA GŁÓWNA PDF300	30
RAMA GŁÓWNA PDF300C	36
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 4350-9.267.806	42
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 4350-9.304.776	44
OSŁONA TYLNA	46
SPULCHNIACZ	48
OBUDOWA SPULCHNIACZA	52
NAPINACZ	54
LISTWA TNĄCA LP300F	56
ŚLIZG	58
DYSK	60
DYSK NAPĘDOWY	62
DYSK Z BĘBNEM	64
LISTWA 3,0M	66
MODUŁ DYSKU	68
KOŁO MAŁE	70
KOŁO DUŻE	72

WSTĘP

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu oparte są na najnowszych danych dostępnych w momencie opracowania publikacji. W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejno-
ścią montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody Pronar sp. z o.o. jest zabronione.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Sprzedaż

+48 85 68 27 288, +48 85 68 27 219

+48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127

czesci@pronar.pl

Magazyn

+48 85 68 27 177, +48 85 68 27 218

+48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127

magazyn@pronar.pl



ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:

- Typ maszyny i numer fabryczny (VIN)
- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki. W przypadku zamawiania części zamiennych do osi jezdnej konieczne jest podanie również numeru fabrycznego osi wraz z pozostałymi informacjami.

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

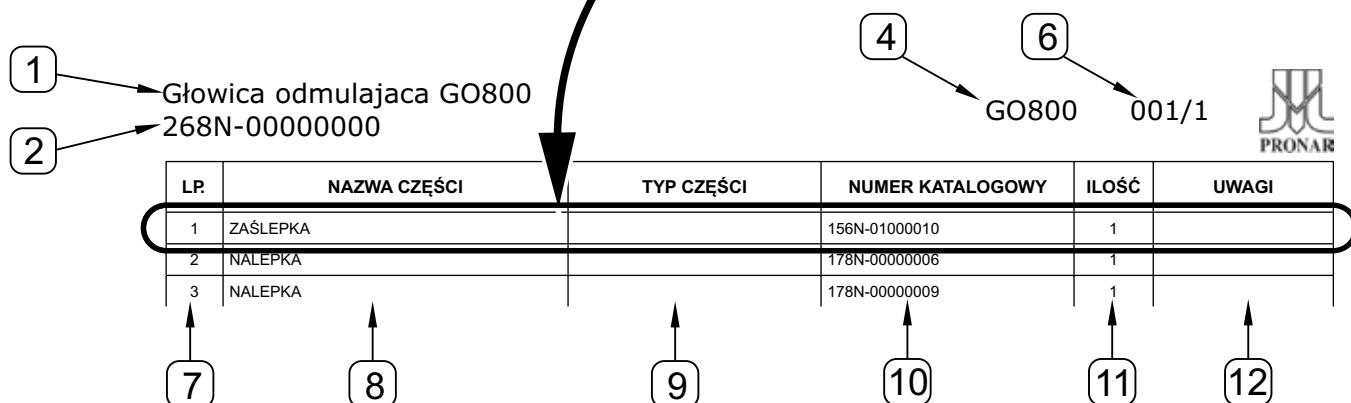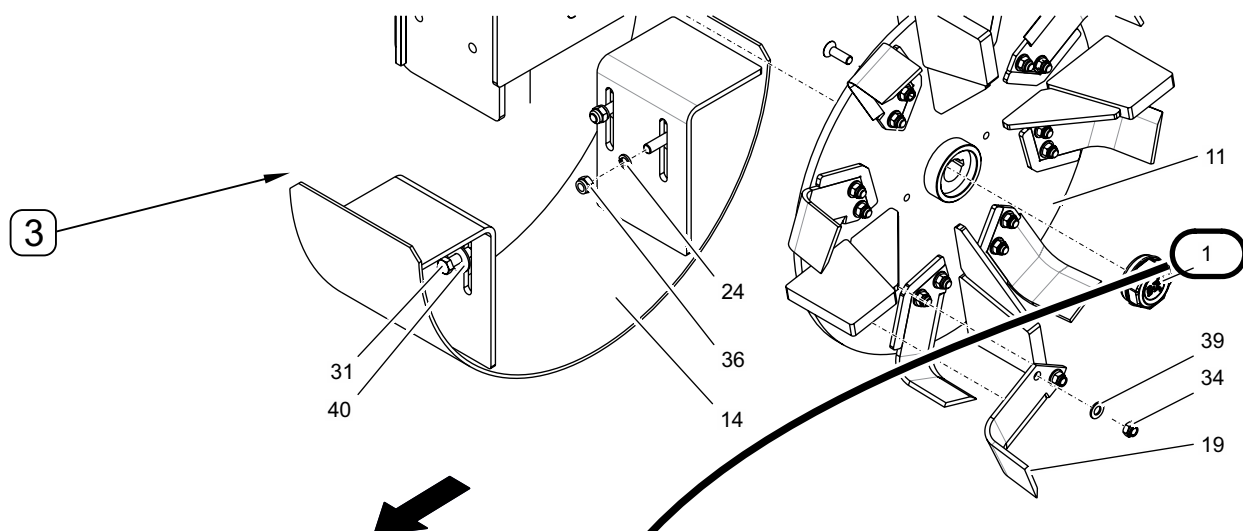

A - SYMBOL POŁĄCZENIA (występuje parami np. A-A, B-B)

 - SYMBOL KIERUNKU PRACY MASZYN

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe i odpowiadający mu wykaz części zamiennych zawarty w tabeli.

(1) Nazwa zespołu

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy nazwy zespołu (1) oraz numeru zespołu kompletnego (2) – jeżeli występuje.

(2) Numer zespołu kompletnego

(3) Rysunek zestawieniowy

(4) Typ maszyny

(5) Numer rysunku

Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków. Pierwszy człon numeru rysunku (5), oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ, drugi człon numeru rysunku (5) oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych od-

nosząca się do grupy rysunkowej będzie opisana w polu (6) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

(6) Odniesienie do numeru rysunku (grupy rysunkowej)

(7) Liczba porządkowa

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku zestawieniowym (3).

(8) Nazwa części

(9) Typ części

W kolumnie (9) umieszczane są informacje techniczne (np. wymiar, rodzaj części).

(10) Numer katalogowy

(11) Ilość części

(12) Uwagi

W kolumnie tej umieszczane są uwagi i skróty literowe dotyczące poszczególnych części lub podzespołów. Objaśnienia skrótów literowych podane są w tabeli poniżej:


Skrót	Objaśnienie	Przykład
S(numer rysunku)	Numer rysunku, do którego odnosi się podzespół.	S(029/1)
D	Wyposażenie dodatkowe.	D
O(numer katalogowy)	Wyposażenie opcjonalne. W nawiasie podano numer katalogowy części (lub zespołu), który jest zastąpiony.	O(204N-03010000)
Z(numer katalogowy)	Część zamienna. W nawiasie podano numer katalogowy części (lub zespołu) z tabeli z jaką część (lub zespół) jest zamienna.	Z(204N-03010000-01)
B	Część nie pokazana na rysunku.	B






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KOSIARKA DYSKOWA


PRONAR PDF300





PRONAR PDF300C

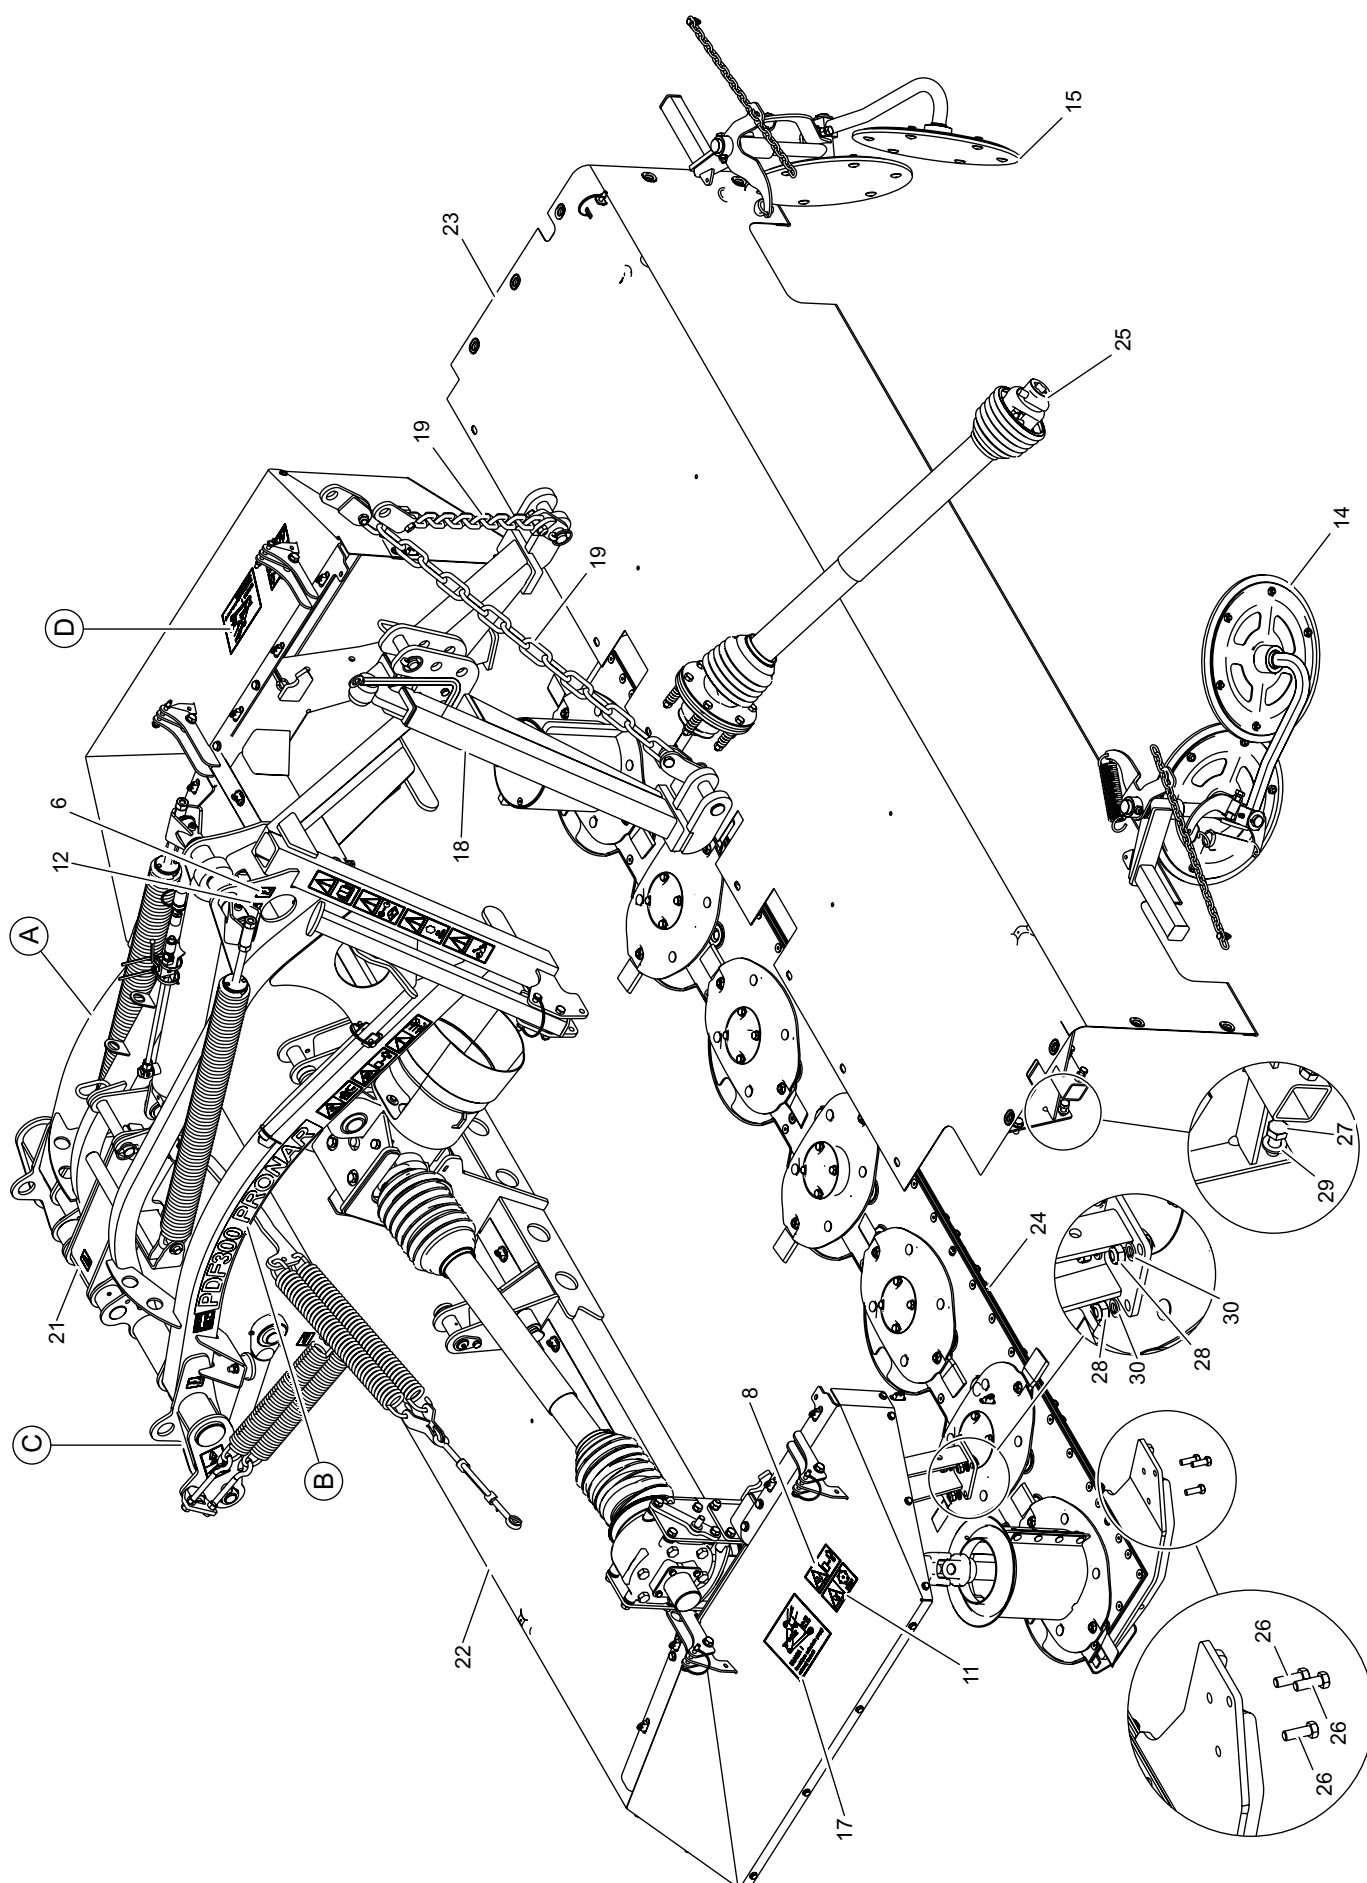


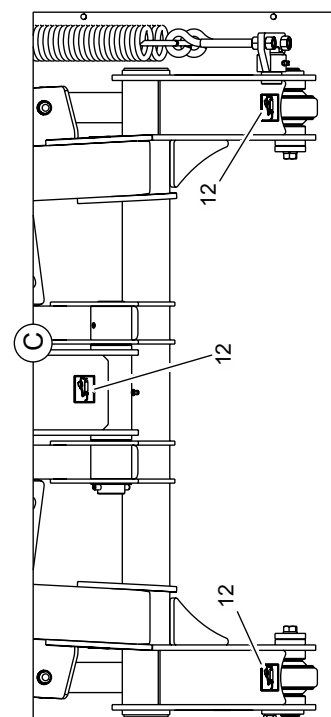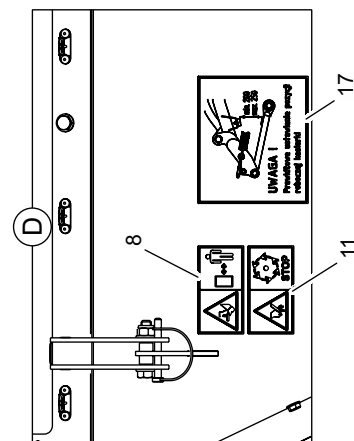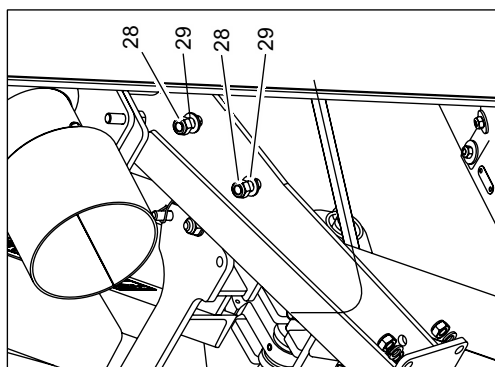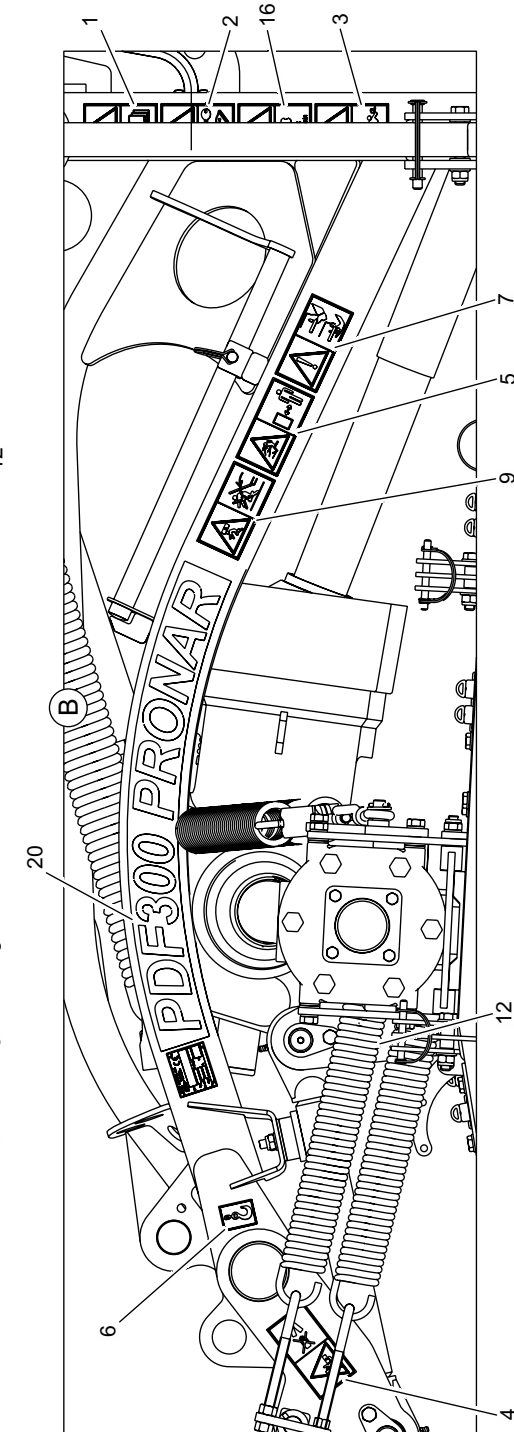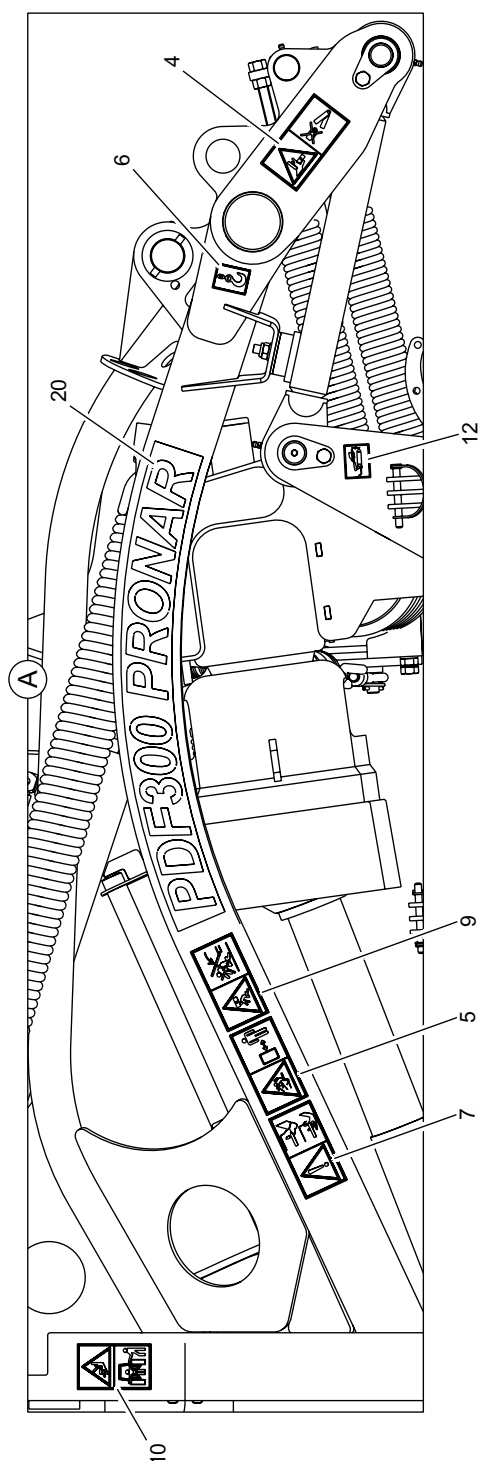


[illegible]

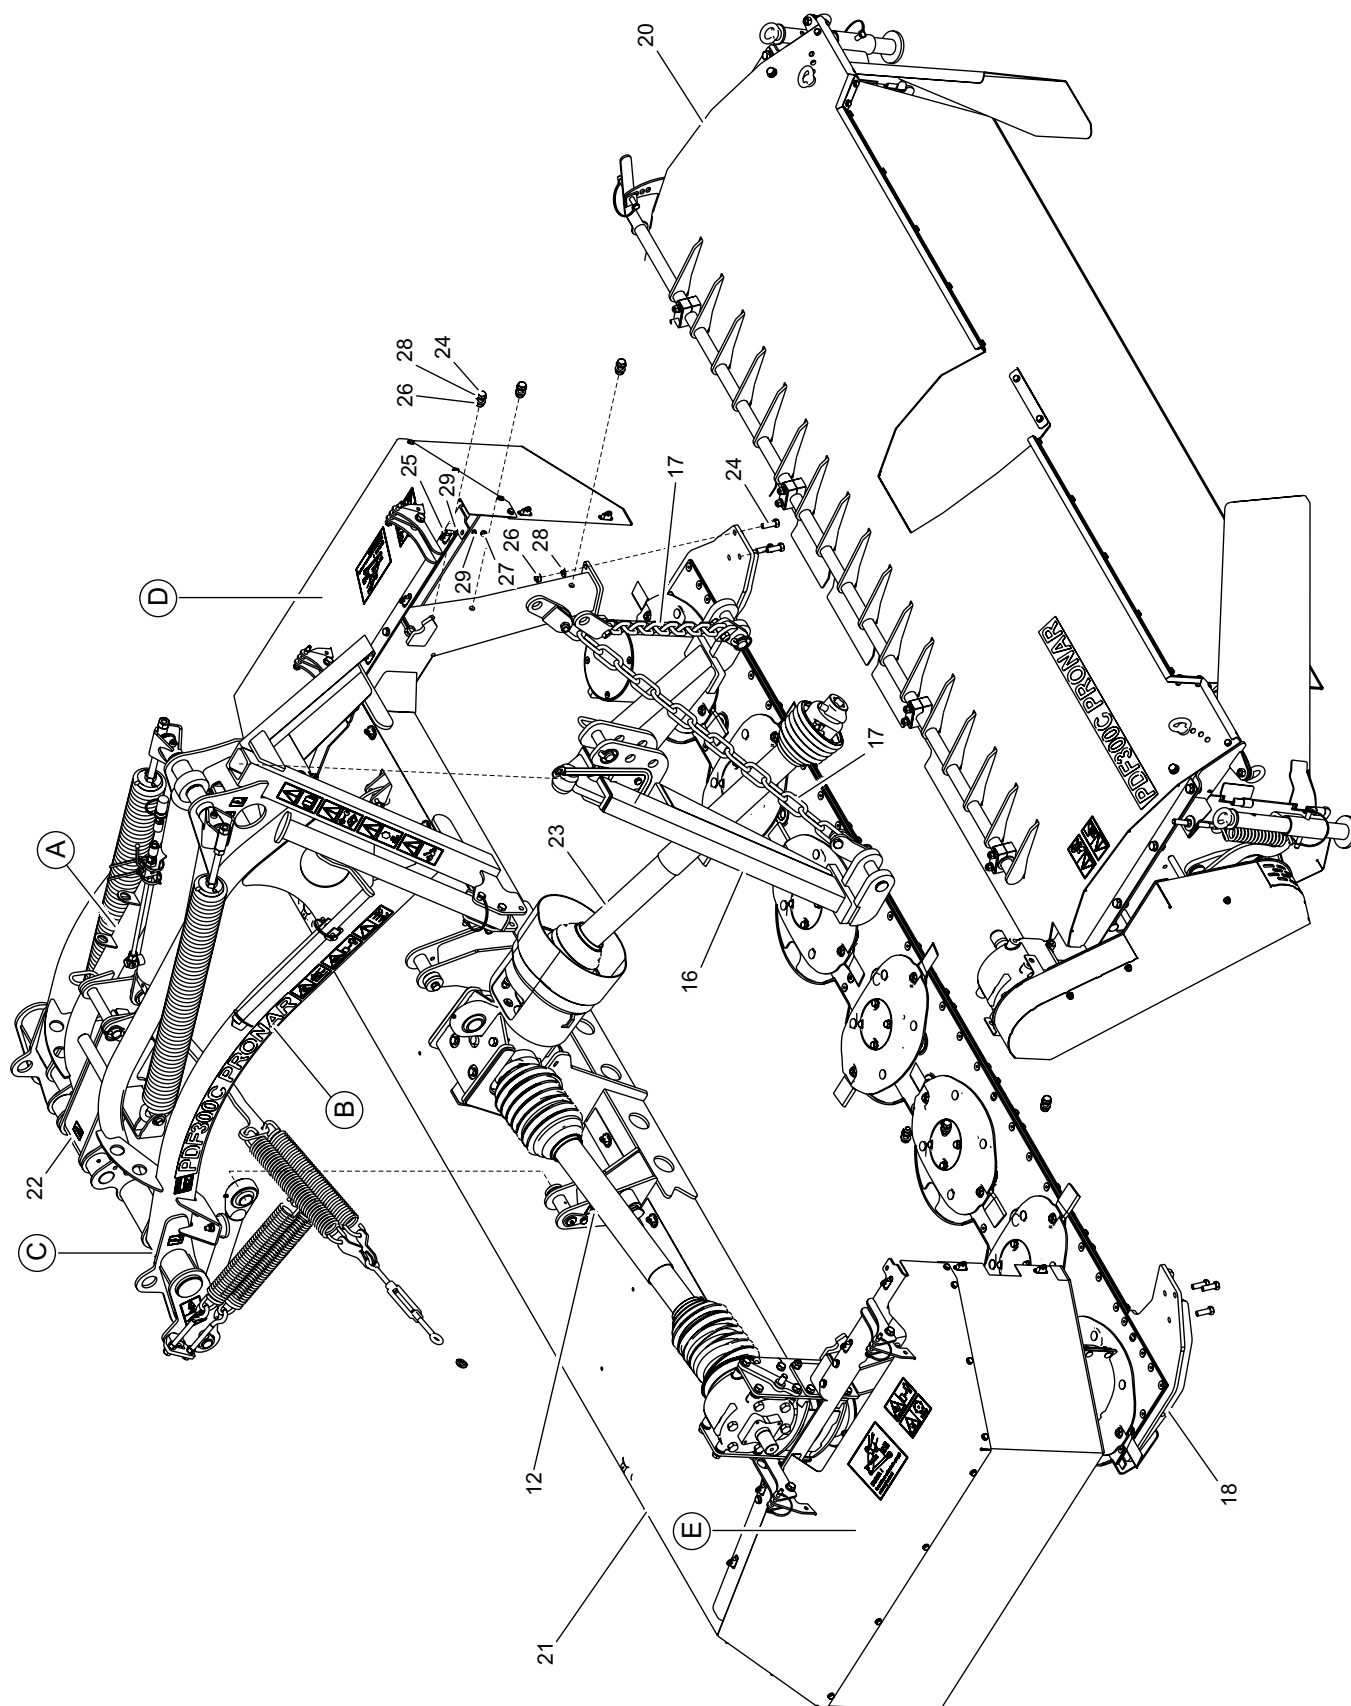

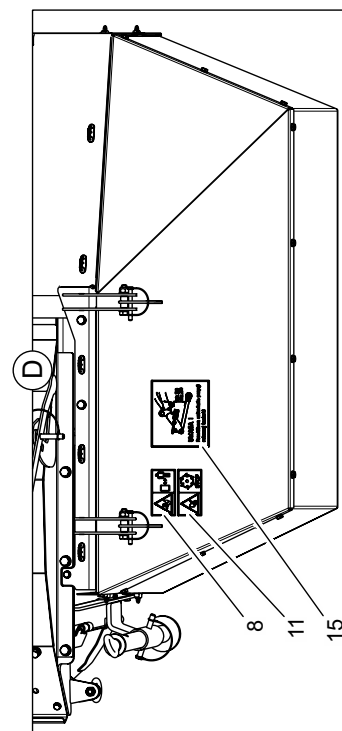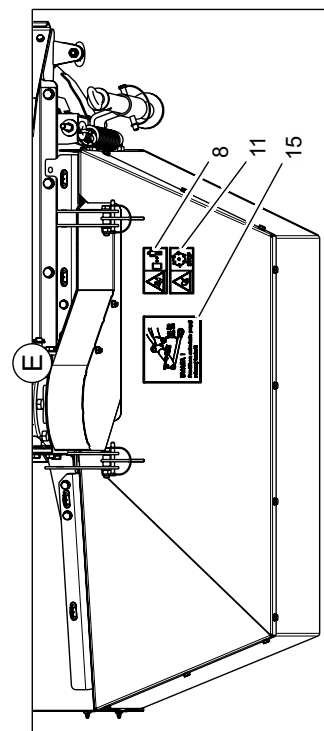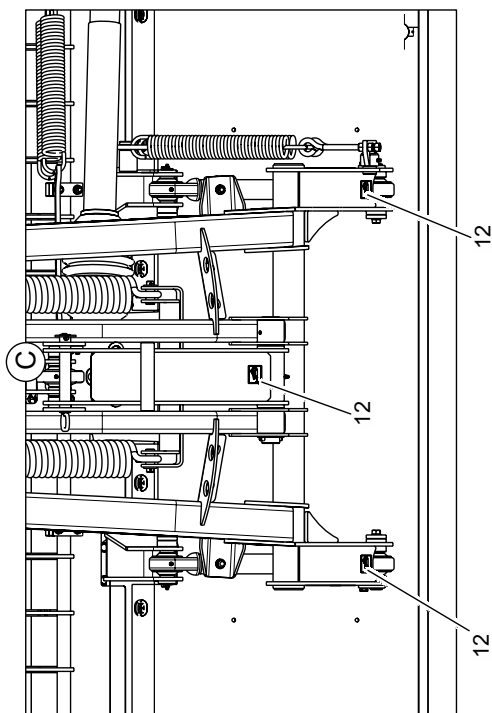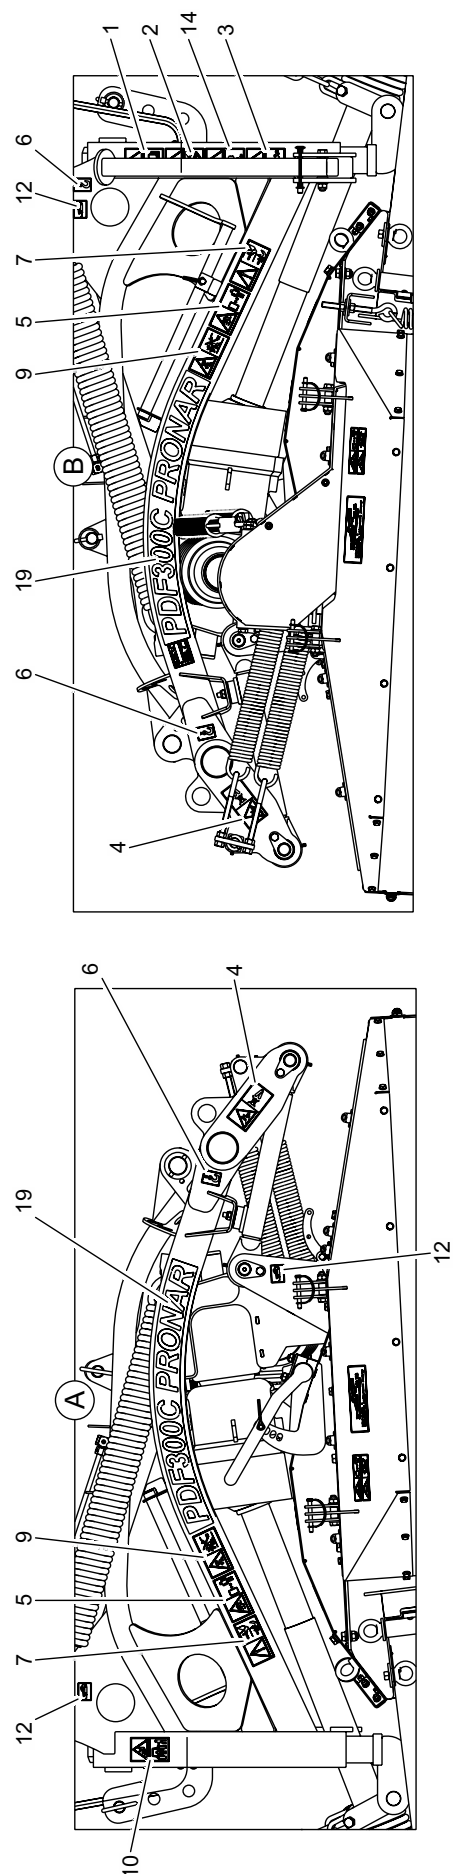


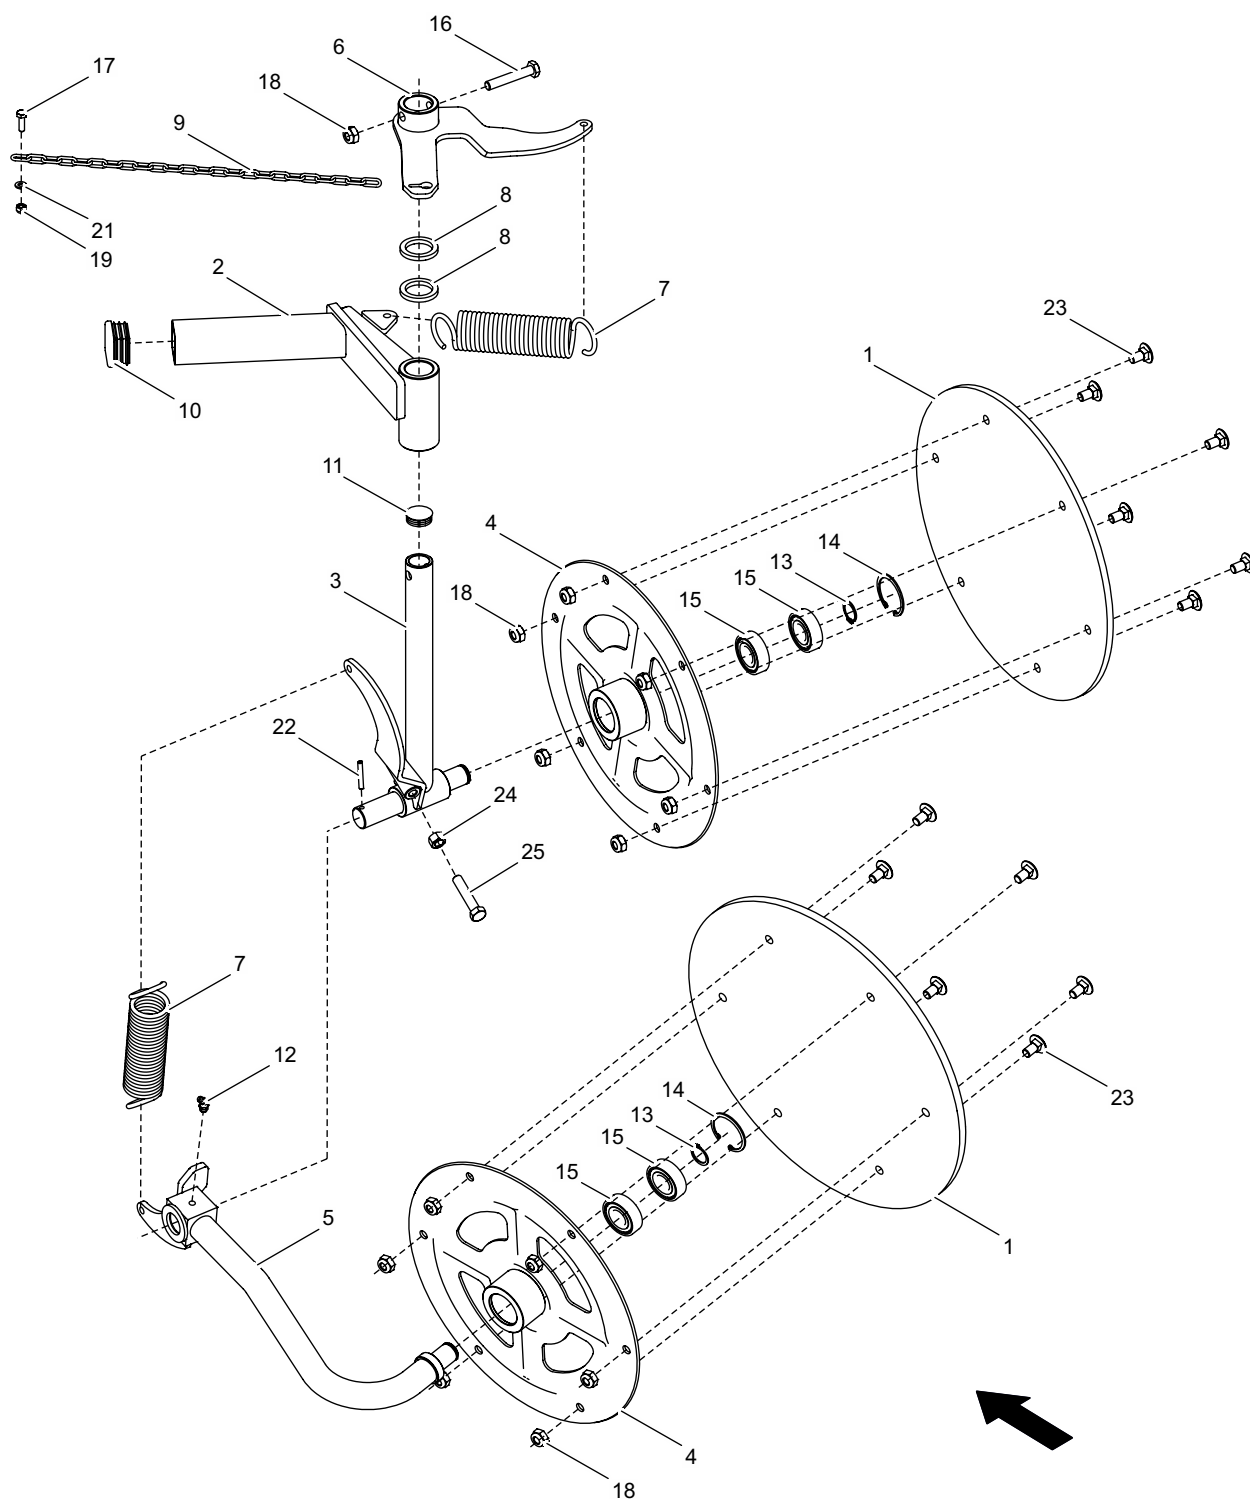


[illegible]

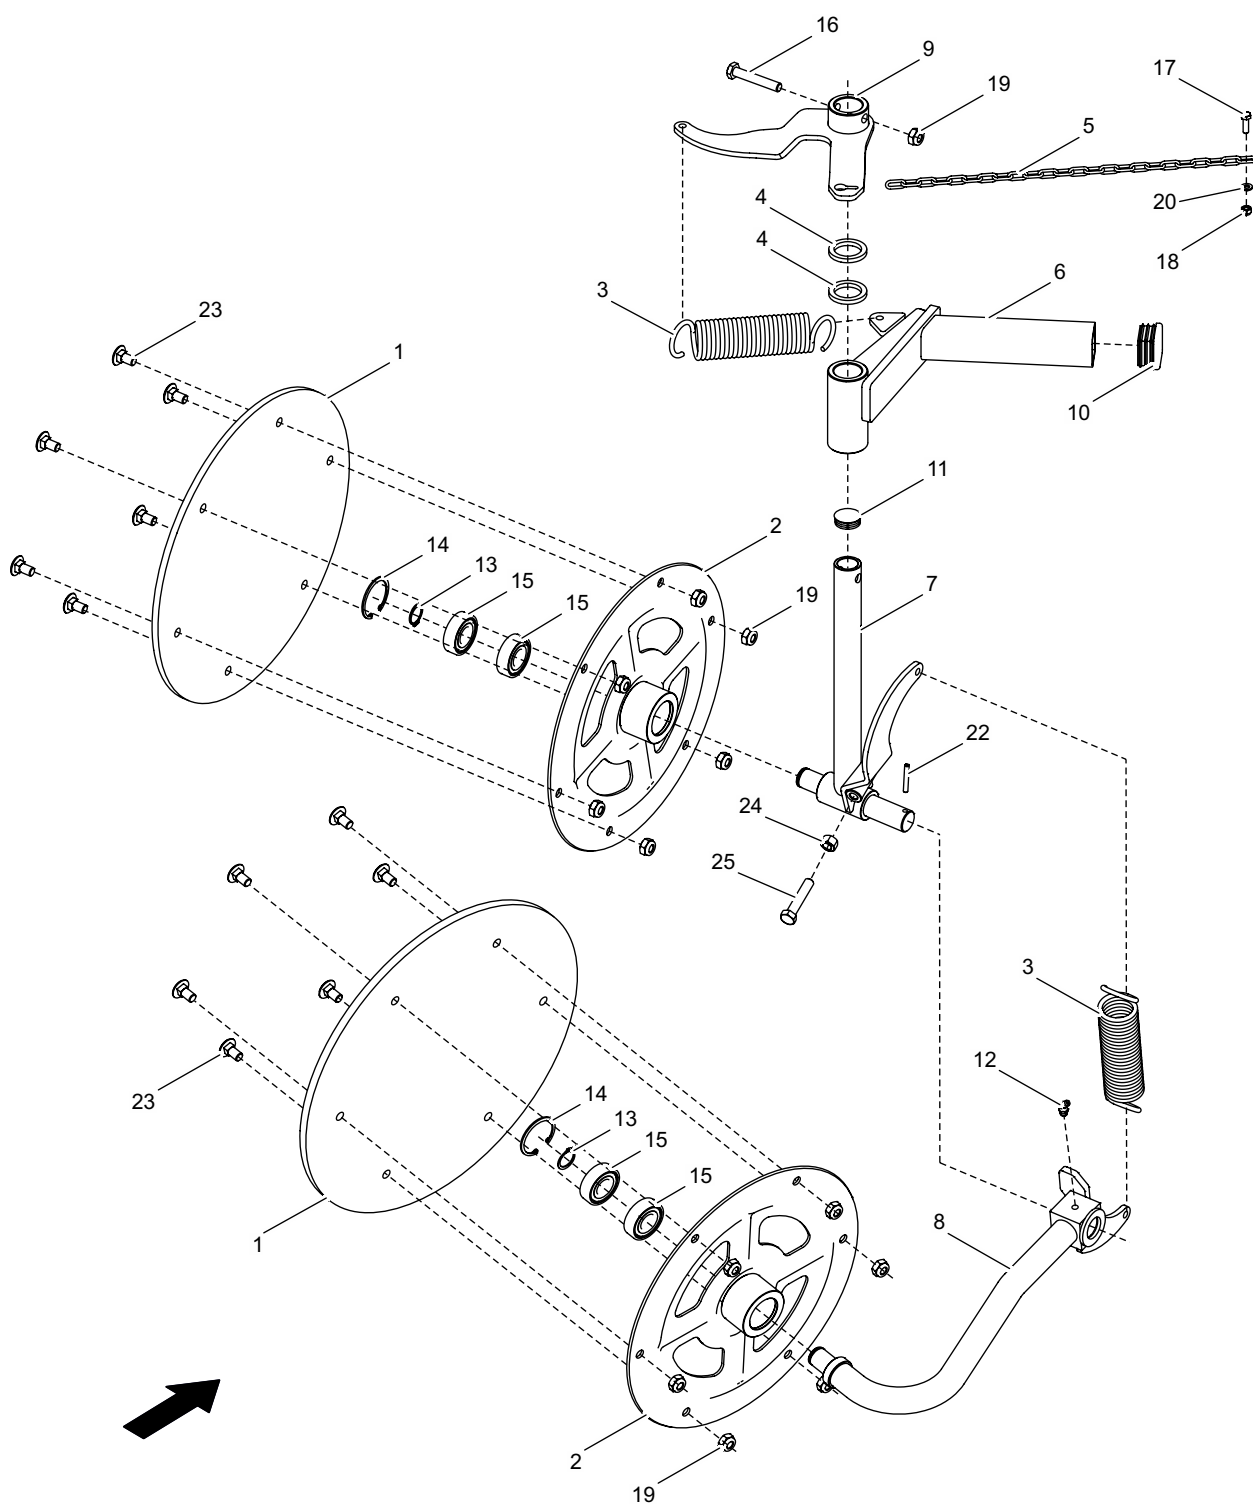


[illegible]

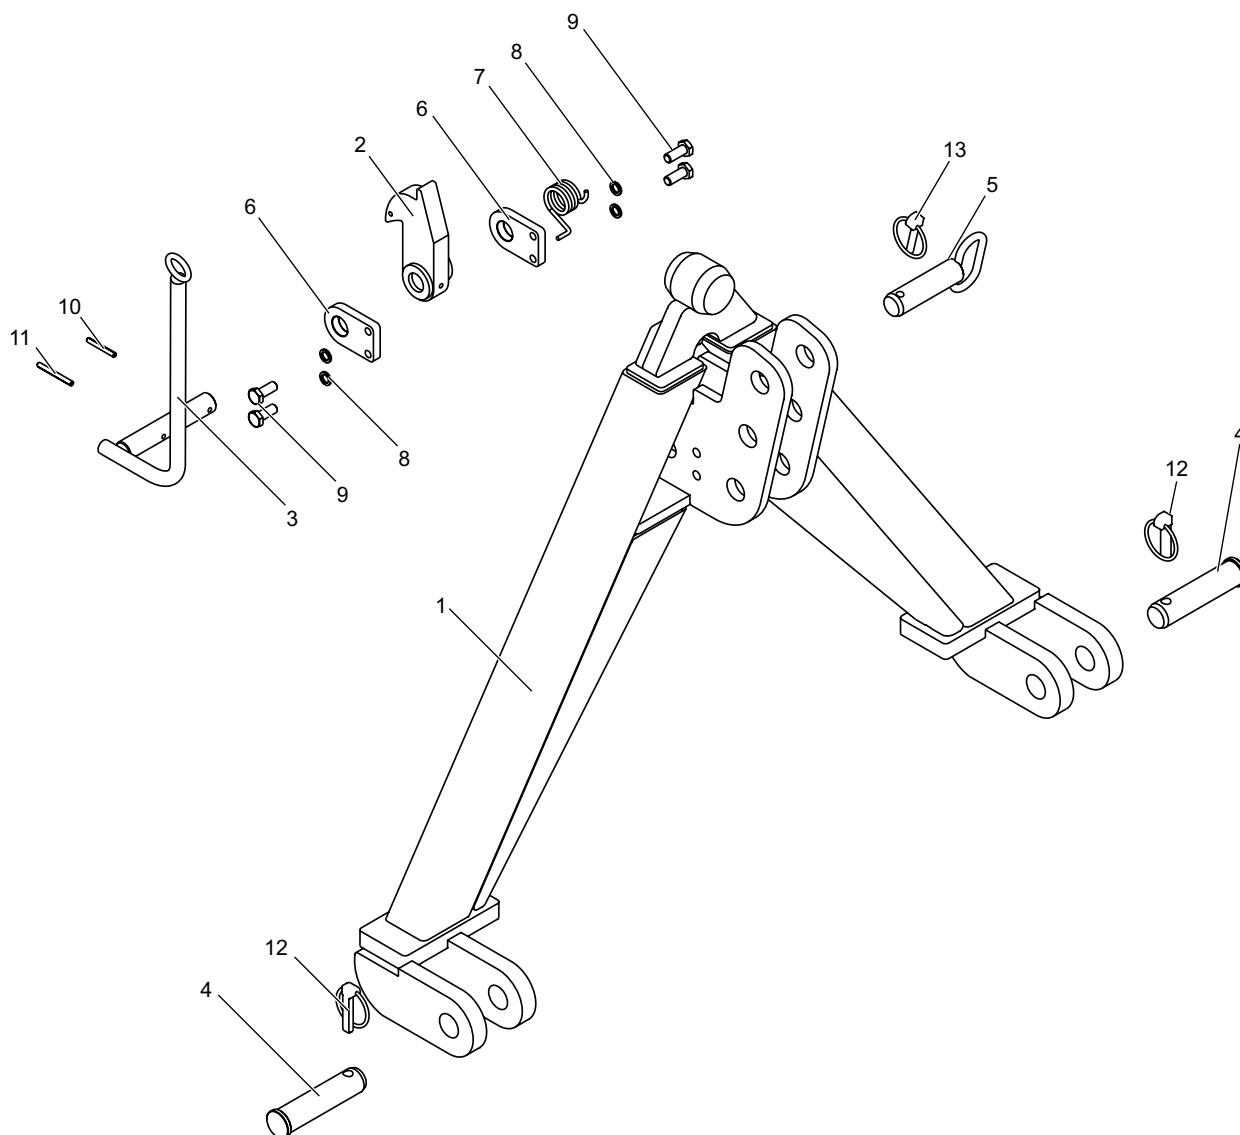

[illegible]

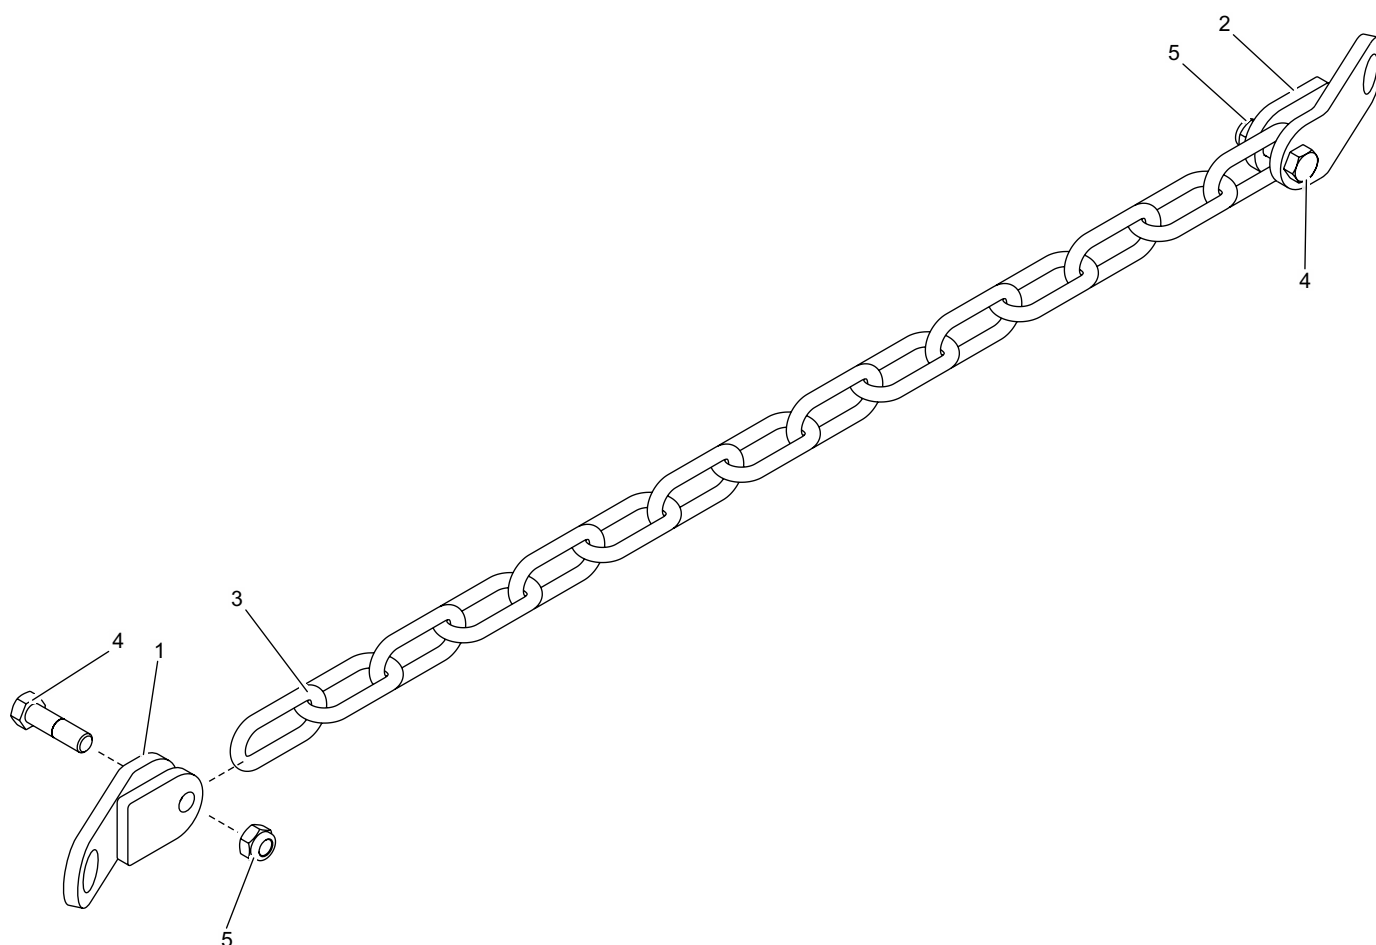


[illegible]

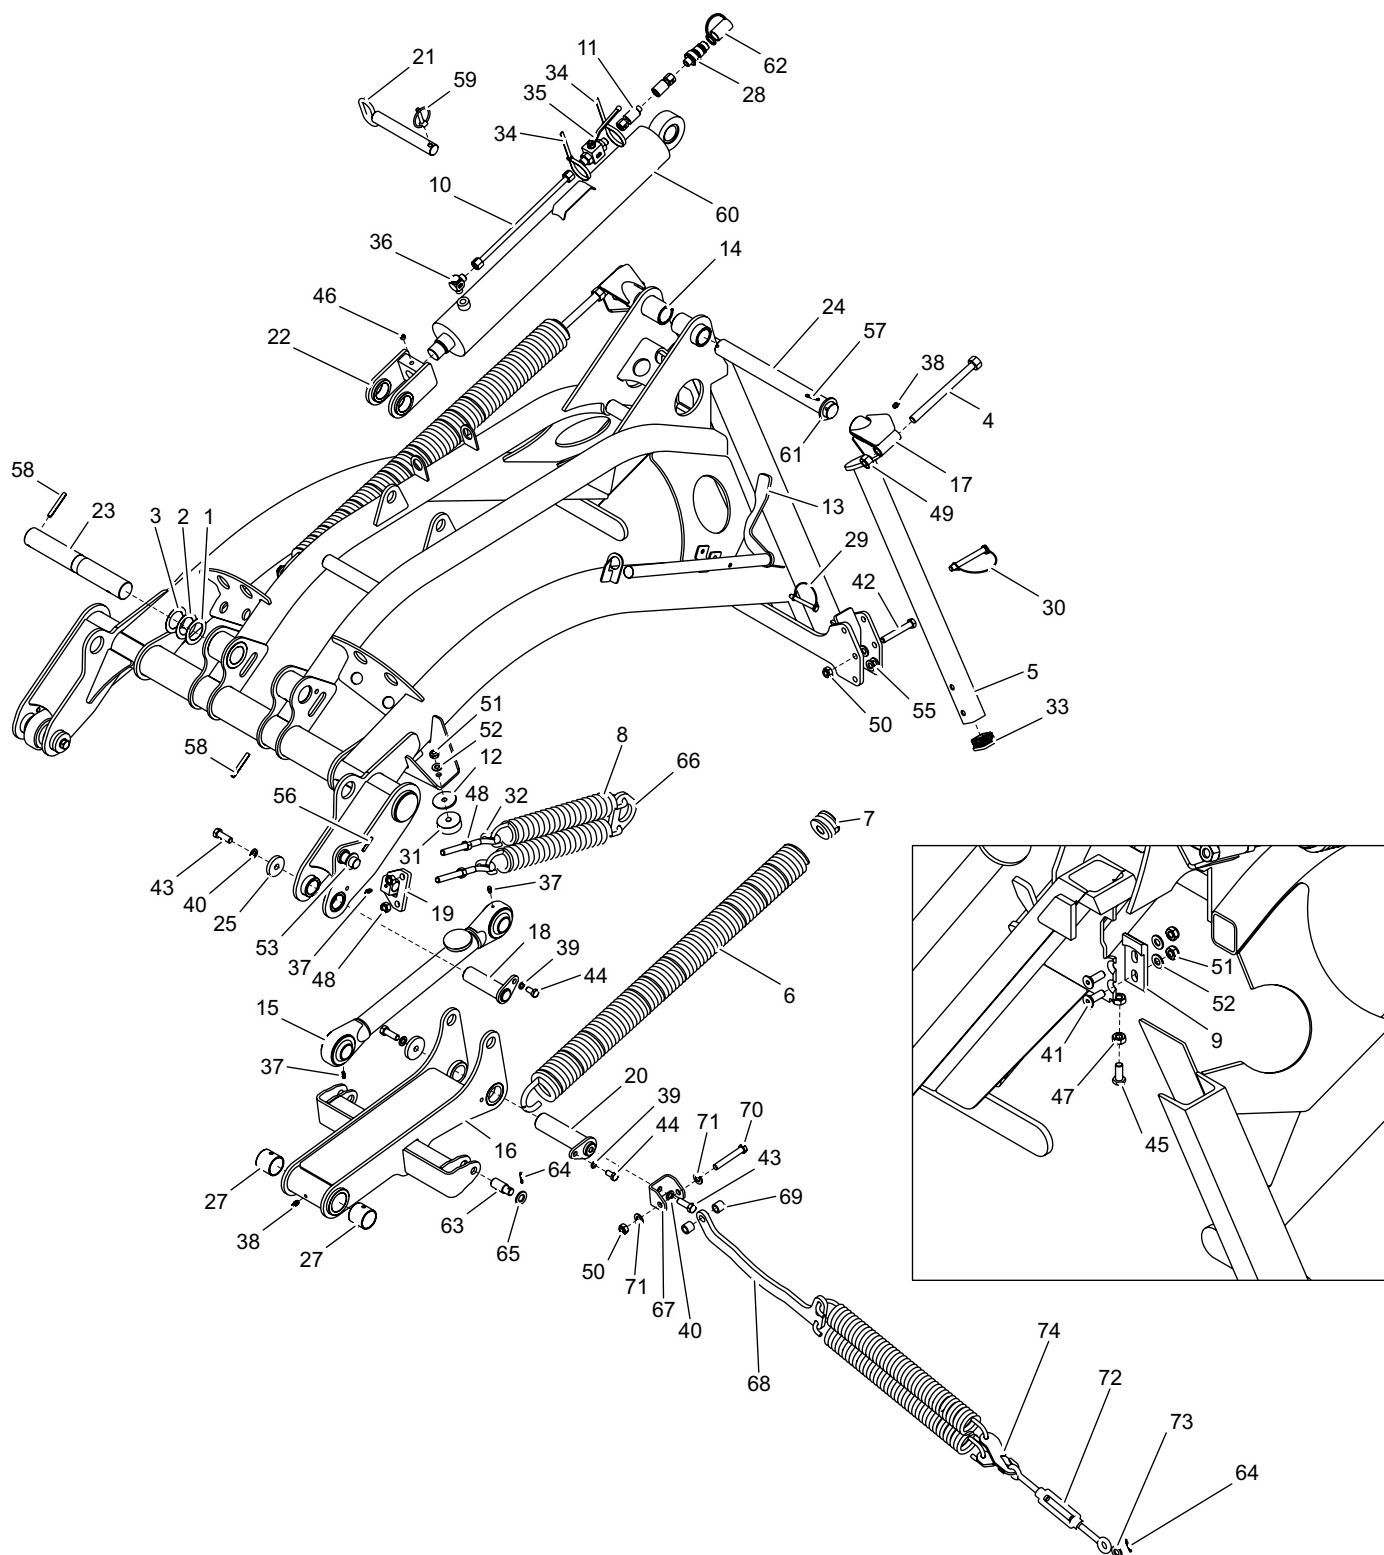


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	PODKŁADKA REGULACYJNA		185N-01360000	1	
2	PODKŁADKA REGULACYJNA		185N-01370000	1	
3	PODKŁADKA REGULACYJNA		185N-01380000	1	
4	ŚRUBA NACIĄGU		186N-01050000	2	
5	STOPA PODPOROWA		186N-01060000	1	
6	SPRĘŻYNA ODCIĄŻAJĄCA		186N-01100000	2	
7	WKREŢ SPRĘŻYNY	fi11	186N-01110000	2	
8	SPRĘŻYNA NACIĄGOWA		186N-01160000	4	
9	BLOKADA TRÓJKĄTA		186N-01170000	1	
10	RURA HYDRAULICZNA		186N-01180000	1	
11	PRZEWÓD	DN8 - 2000	231N-02380000	1	
12	PODKŁADKA DYSTANSOWA		186N-01200000	2	
13	KLUCZ		284N-01020000	1	
14	ZAWIESZENIE TRÓJKĄTA		312N-01010000	1	
15	CIĘGNO SZTYWNE		312N-01020000	2	
16	ZAWIESZENIE NOŚNE		312N-01030000	1	
17	UCHWYT SPRĘŻYN		312N-01040000	2	
18	SWORZEŃ CIĘGNA		312N-01050000	2	
19	UCHWYT SPRĘŻYN		390N-03000100	1	
20	SWORZEŃ GŁÓWNY		312N-01000100	1	
21	SWORZEŃ BLOKADY		312N-01080000	1	
22	UCHO SIŁOWNIKA		312N-01090000	1	
23	SWORZEŃ ZAWIESZENIA		312N-01100000	1	
24	SWORZEŃ SPRĘŻYN		312N-01110000	1	
25	BLOKADA I		312N-01120000	2	
26	BLOKADA II		312N-01130000	1	
27	TULEJKA ŚLIZGOWA	TUP2 40.40	CX - TUP2 40.40	2	
28	ZŁĄCZE MĘSKIE	M16x1,5	CNV 08 2/1615M	1	
29	ZAWLECZKA DO RUR	8x70	200233385	1	
30	ZAWLECZKA DO RUR	11x100	20029882	1	
31	AMORTYZATOR GUMOWO-METALOWY	50x18	10416	2	
32	ŚRUBA Z UCHEM	M12x125_170-A2J	M12x125_170-A2J	2	
33	WKŁADKA PROFILU	40x40	111221	1	
34	OPASKA ZACISKOWA	300x7,6	461186	2	
35	ZAWÓR KULOWY	16x1,5	KH10LX	1	
36	ZŁĄCZE OCZKOWE	14x1,5-16x1,5	WH10LMKDSOMDCF	1	
37	SMAROWNICZKA	M6x1	PN-76/M-86002	5	
38	SMAROWNICZKA	M8x1	PN-76/M-86002	3	
39	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z10,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	3	
40	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z12,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	3	
41	WKREŢ	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 10642:2006	2	
42	ŚRUBA	M12x85-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	1	
43	ŚRUBA	M12x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	3	
44	ŚRUBA	M10x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	3	
45	ŚRUBA	M10x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	1	
46	WKREŢ DOCISKOWY	M10x10-A2J	PN-EN ISO 4027:2004	1	
47	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	1	
48	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	
49	NAKRĘTKA	M16-8	PN-EN ISO 4032:2004	2	
50	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 7040	2	
51	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	4	

[illegible]

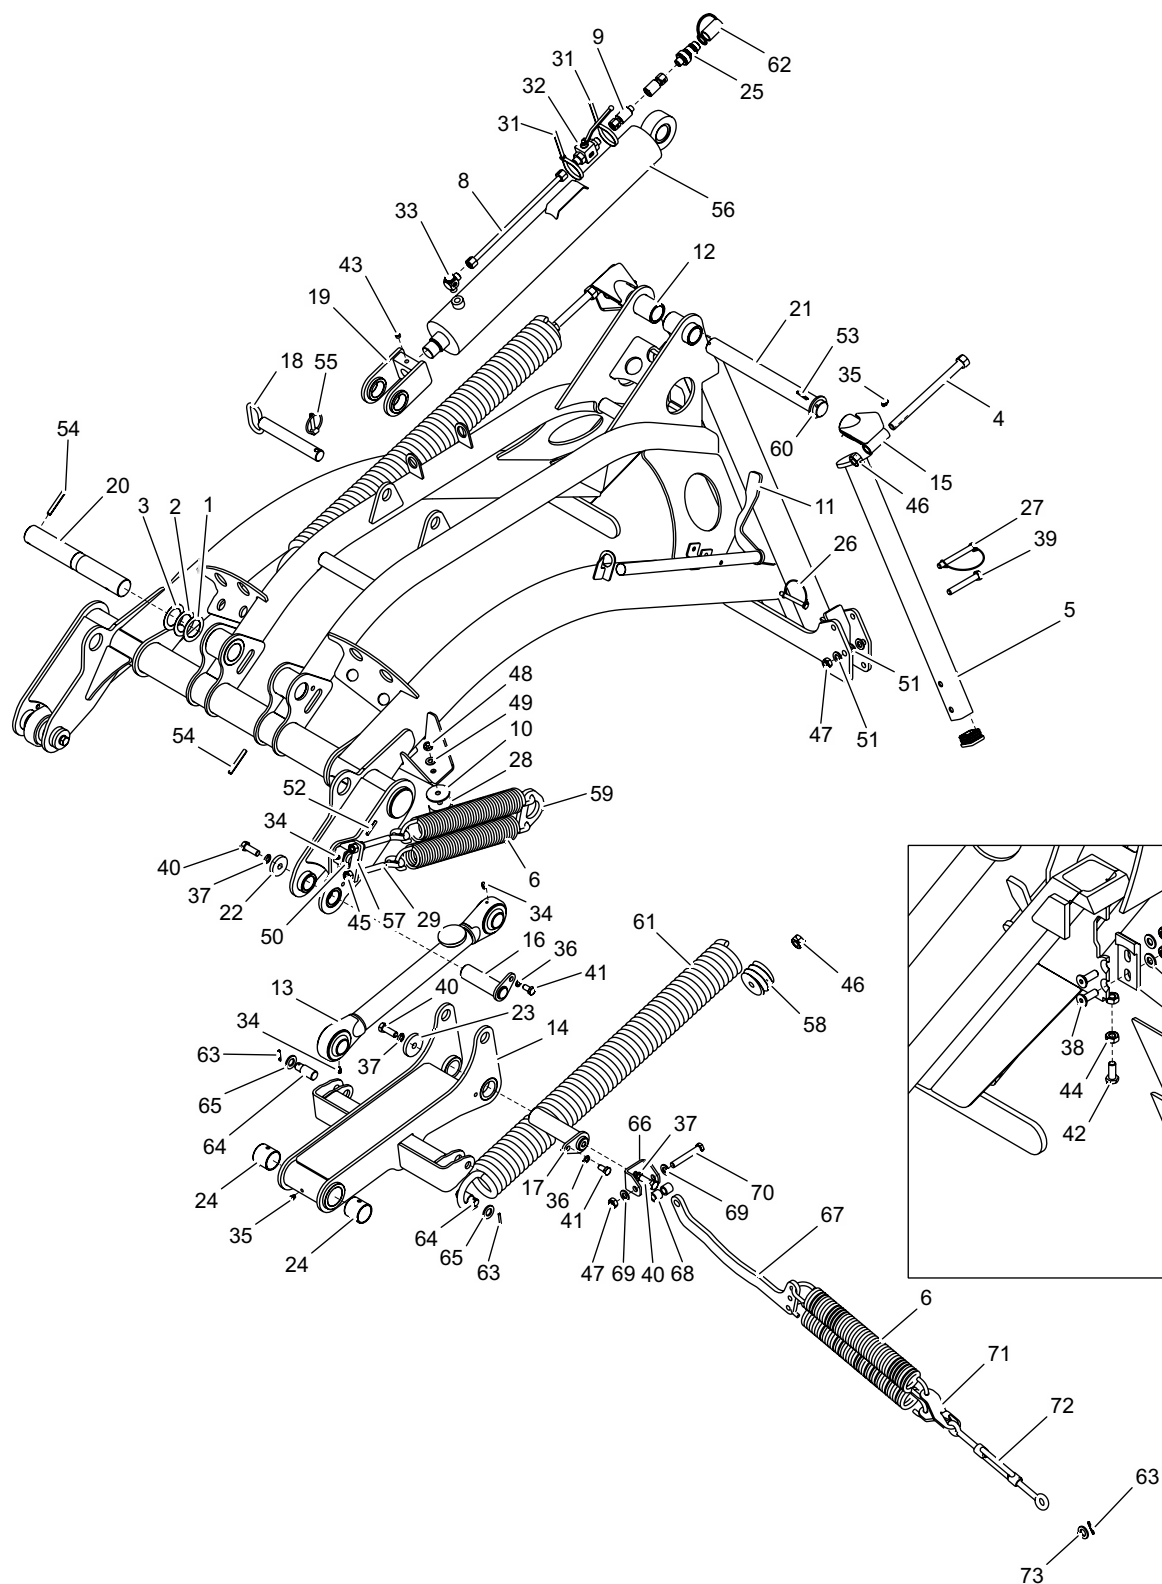



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	PODKŁADKA REGULACYJNA		185N-01360000	1	
2	PODKŁADKA REGULACYJNA		185N-01370000	1	
3	PODKŁADKA REGULACYJNA		185N-01380000	1	
4	ŚRUBA NACIĄGU		390N-03000200	2	
5	STOPA PODPOROWA		186N-01060000	1	
6	SPRĘŻYNA NACIĄGOWA		186N-01160000	4	
7	BLOKADA TRÓJKĄTA		186N-01170000	1	
8	RURA HYDRAULICZNA		186N-01180000	1	
9	PRZEWÓD	DN8 - 2000	231N-02380000	1	
10	PODKŁADKA DYSTANSOWA		186N-01200000	2	
11	KLUCZ		284N-01020000	1	
12	ZAWIESZENIE TRÓJKĄTA		312N-01010000	1	
13	CIĘGNO SZTYWNE		312N-01020000	2	
14	ZAWIESZENIE NOŚNE		312N-01030000	1	
15	UCHWYT SPRĘŻYN		312N-01040000	2	
16	SWORZEŃ CIĘGNA		312N-01050000	2	
17	SWORZEŃ GŁÓWNY		312N-01000100	1	
18	SWORZEŃ BLOKADY		312N-01080000	1	
19	UCHO SIŁOWNIKA		312N-01090000	1	
20	SWORZEŃ ZAWIESZENIA		312N-01100000	1	
21	SWORZEŃ SPRĘŻYN		312N-01110000	1	
22	BLOKADA I		312N-01120000	2	
23	BLOKADA II		312N-01130000	1	
24	TULEJKA ŚLIZGOWA	TUP2 40.40	CX - TUP2 40.40	2	
25	ZŁĄCZE MĘSKIE	M16x1,5	CNV 08 2/1615M	1	
26	ZAWLECZKA DO RUR	8x70	200233385	1	
27	ZAWLECZKA DO RUR	11x100	20029882	1	
28	AMORTYZATOR	50x18	10416	2	
29	ŚRUBA Z UCHEM	M12x125_170-A2J	M12x125_170-A2J	2	
30	WKŁADKA PROFILU	40x40	111221	1	
31	OPASKA ZACISKOWA	300x7,6	461186	2	
32	ZAWÓR KULOWY	16x1,5	KH10LX	1	
33	ZŁĄCZE OCZKOWE	14x1,5-16x1,5	WH10LMKDSOMDCF	1	
34	SMAROWNICZKA	M6x1	PN-76/M-86002	5	
35	SMAROWNICZKA	M8x1	PN-76/M-86002	3	
36	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z10,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	3	
37	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z12,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4	
38	WKREŃ	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 10642:2006	2	
39	ŚRUBA	M12x85-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	1	
40	ŚRUBA	M12x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	4	
41	ŚRUBA	M10x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	3	
42	ŚRUBA	M10x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	1	
43	WKREŃ DOCISKOWY	M10x10-A2J	PN-EN ISO 4027:2004	1	
44	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	1	
45	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 4032:2004	4	
46	NAKRĘTKA	M16-8	PN-EN ISO 4032	4	
47	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 7040	2	
48	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	4	
49	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4	
50	PODKŁADKA	20-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	1	
51	PODKŁADKA	12-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7093	3	


[illegible]

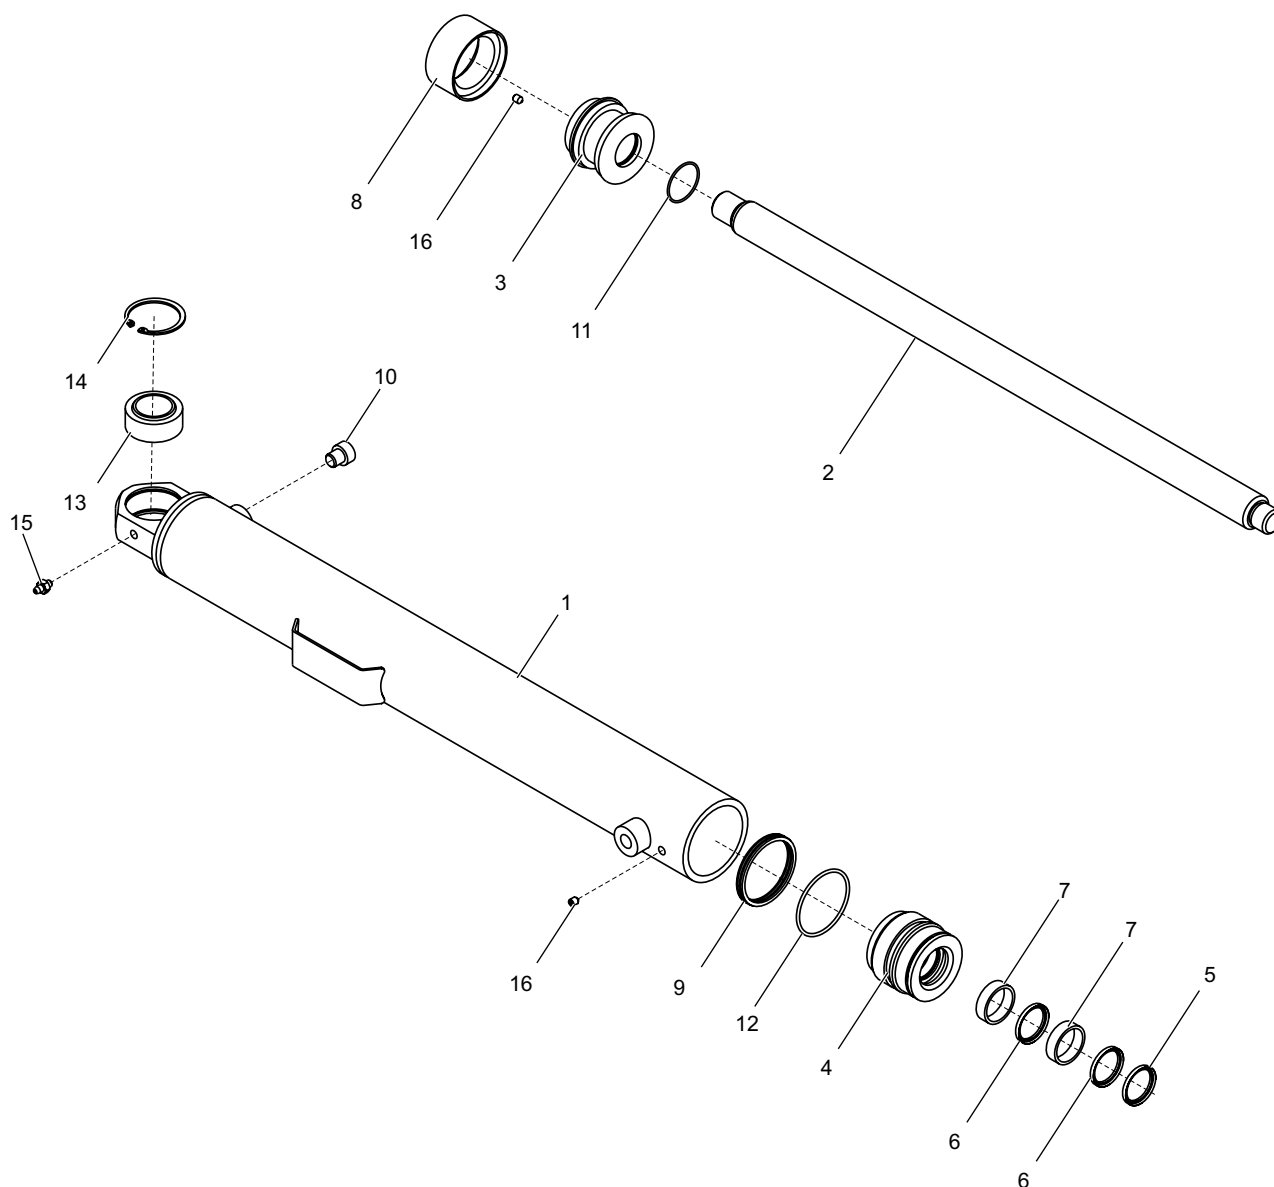


[illegible]

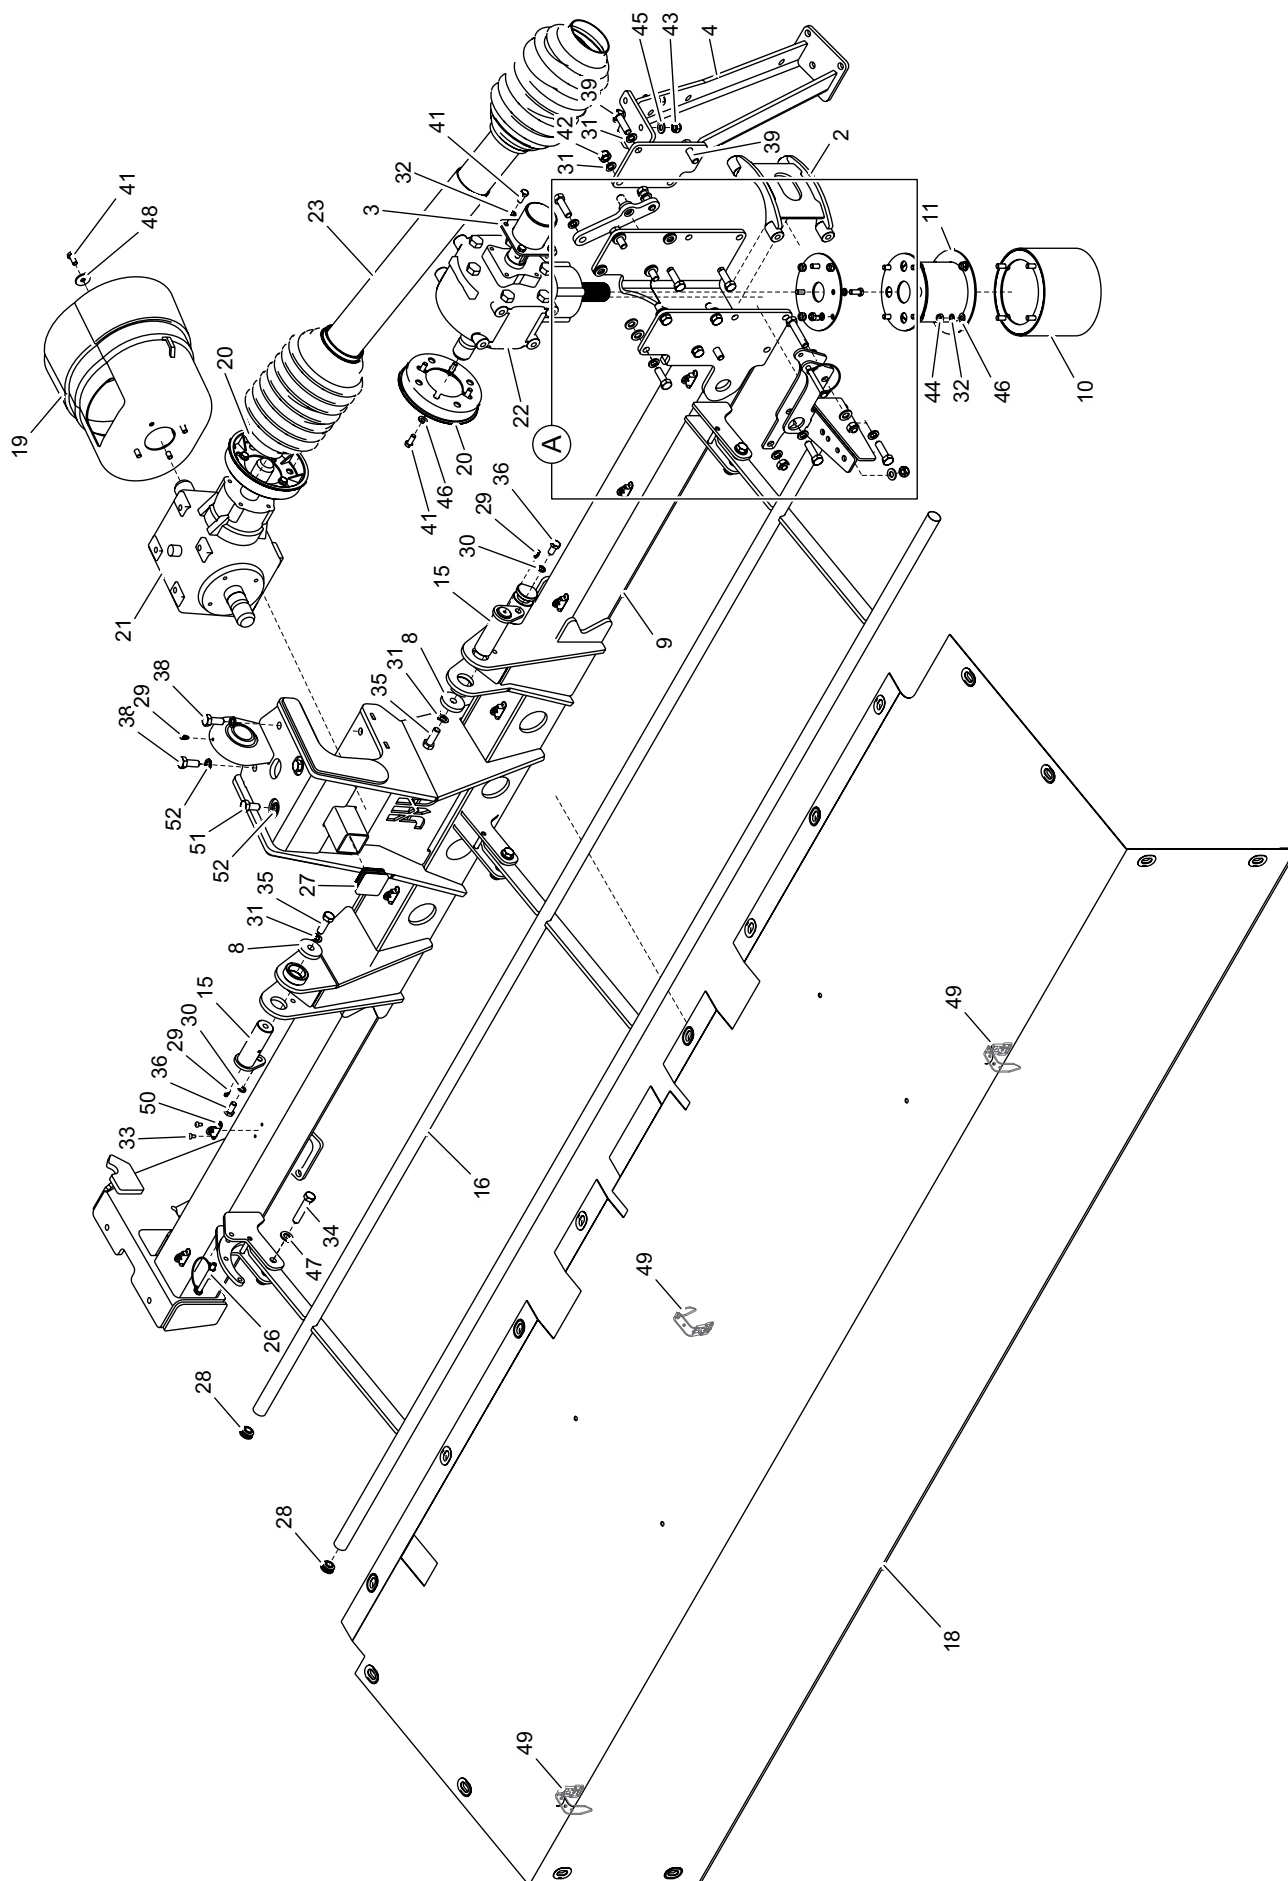

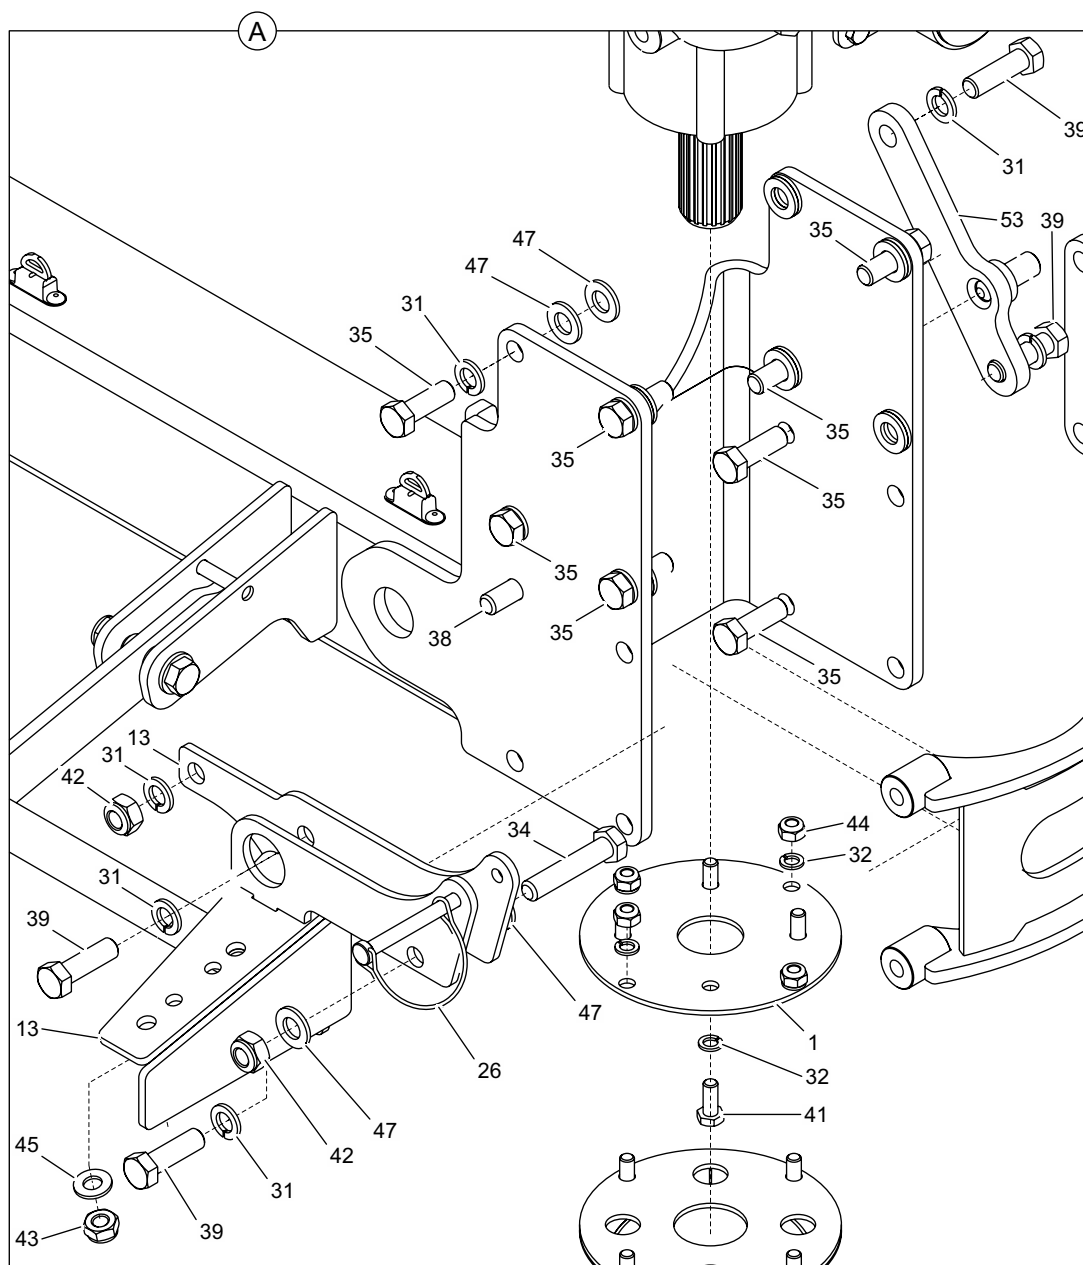


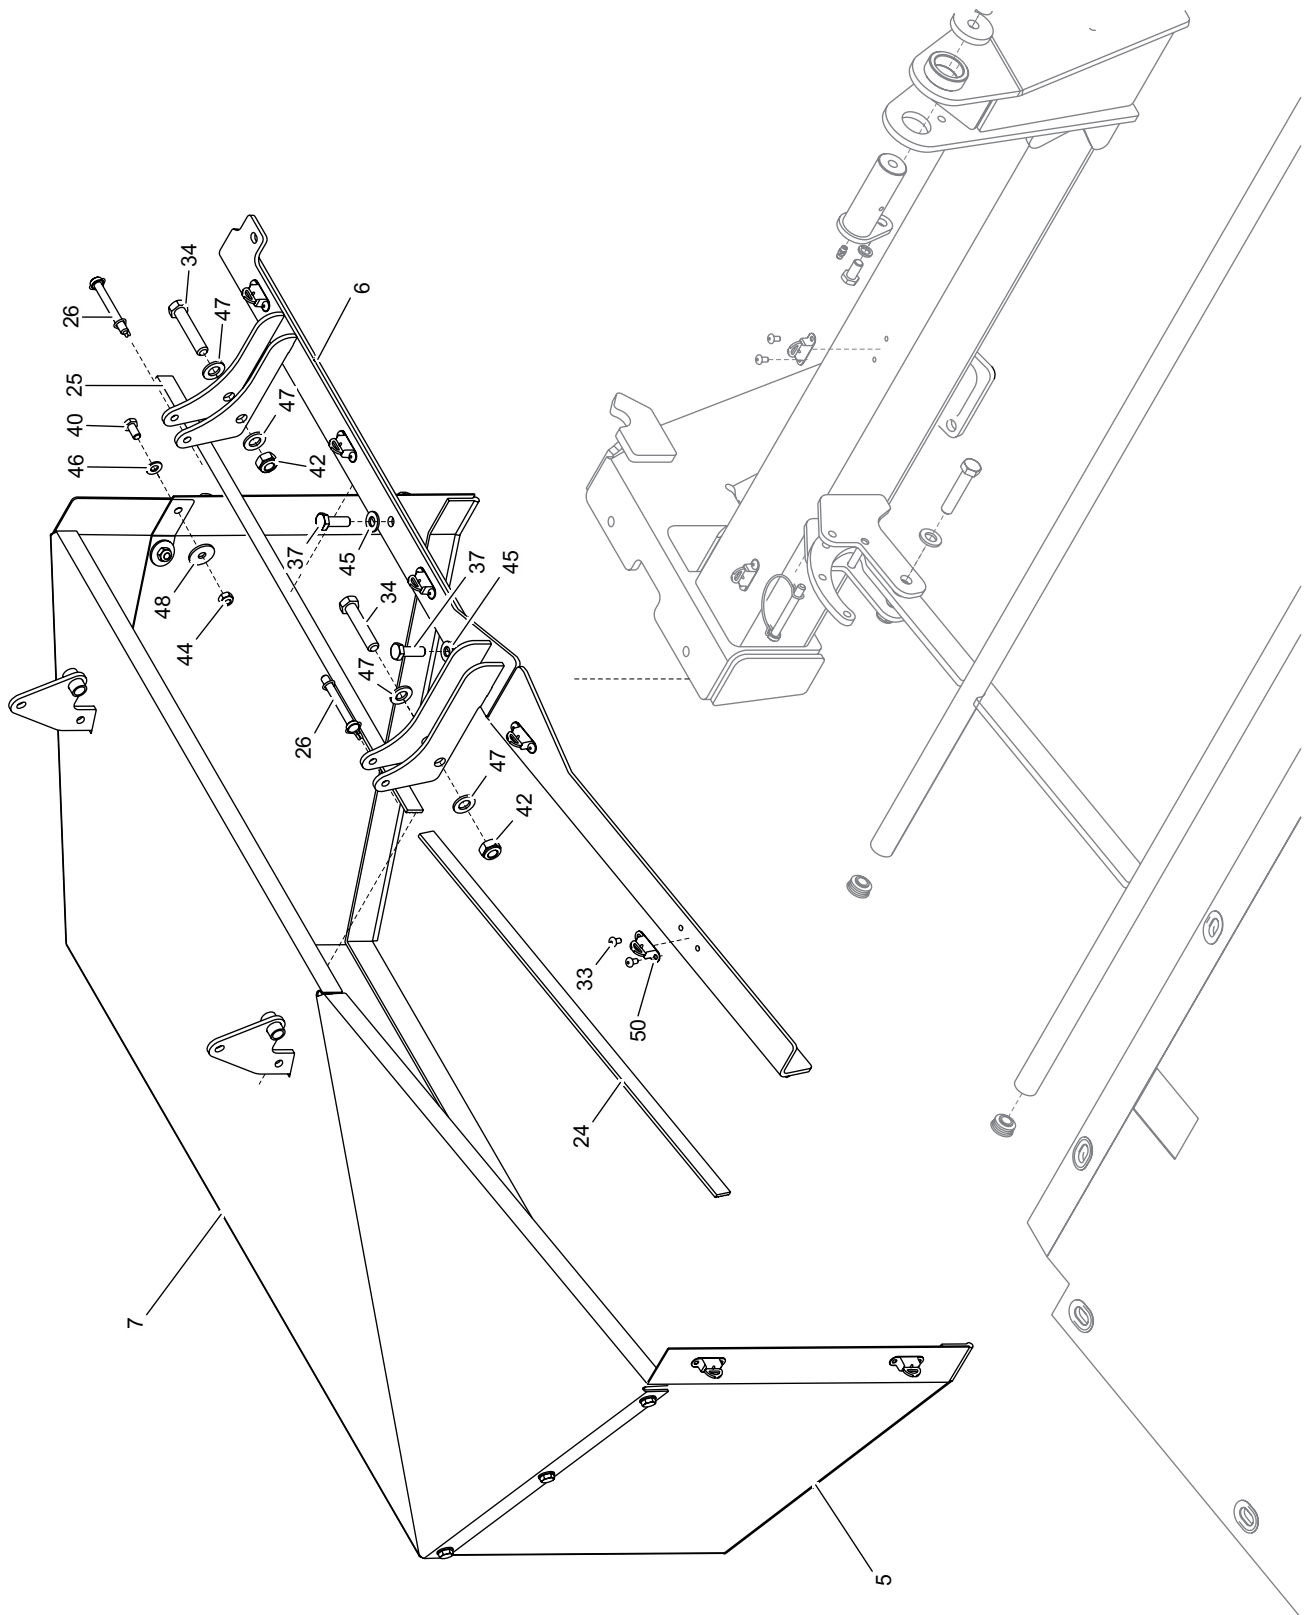


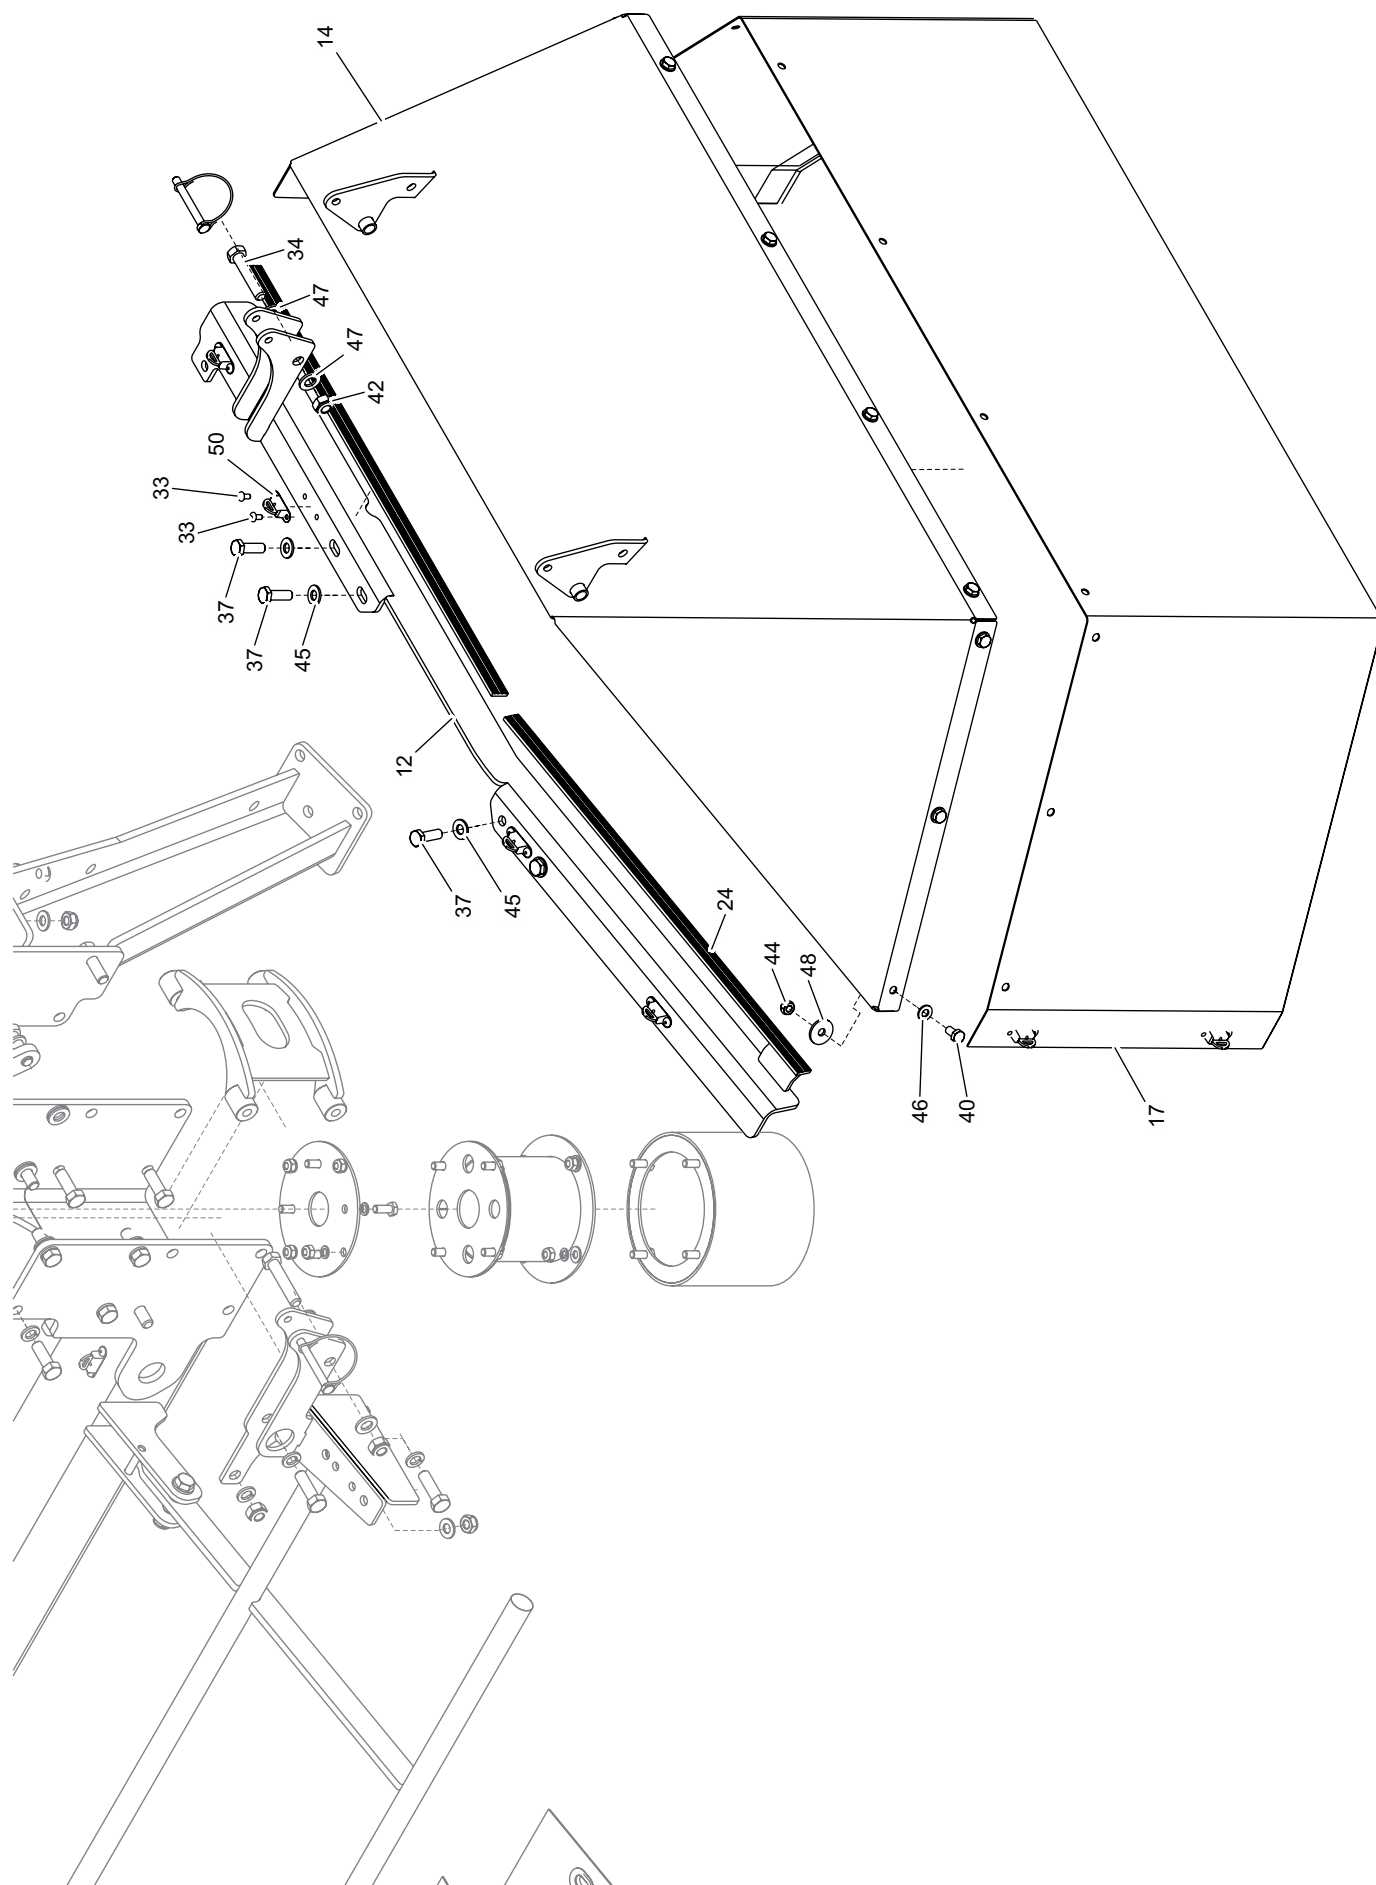



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	BLACHA MOCUJĄCA		185N-02130000	1	
2	WZMOCNIENIE RAMY		312N-02110000	1	
3	OSŁONA ZEWNĘTRZNA		186N-02150000	1	
4	STOPA LEWA		284N-02020000	1	
5	OSŁONA BREZENTOWA		284N-02100000	1	
6	MOCOWANIE OSŁONY		312N-02130000	1	
7	OSŁONA UNOSZONA		312N-02160000	1	
8	BLOKADA I		312N-01120000	2	
9	RAMA SPAWANA		390N-02050000	1	
10	OSŁONA NAPEŁDU		312N-02020000	1	
11	OSŁONA NAPEŁDU		312N-02030000	1	
12	MOCOWANIE OSŁONY		312N-02120000	1	
13	UCHWYT OSŁONY		312N-02140000	1	
14	OSŁONA UNOSZONA	lewa	312N-02150000	1	
15	SWORZEŃ WAHACZA		312N-02070000	2	
16	OSŁONA CZOŁOWA		312N-02080000	1	
17	OSŁONA BREZENTOWA	lewa	312N-02090000	1	
18	OSŁONA BREZENTOWA	czołowa	312N-02100000	1	
19	OSŁONA STOŻKOWA		4171402	1	
20	MOCOWANIE OSŁONY		0.311.7109.00	2	
21	PRZEKŁADNIA KĄTOWA		4350-9.267.806	1	S(012/1)
22	PRZEKŁADNIA KĄTOWA		4350-9.304.776	1	S(013/1)
23	WAŁ		T400560N112R12	1	
24	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA	L=540	EPDM 20x4mm	2	
25	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA	L=635	EPDM 20x4mm	2	
26	ZAWLECZKA DO RUR	8x70	200233385	5	
27	WKŁADKA PROFILU	50x50	111223	1	
28	WKŁADKA RURKI	25	466572	4	
29	SMAROWNICZKA	M6x1	PN-76/M-86002	3	
30	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z10,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2	
31	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z12,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	17	
32	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z8,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	16	
33	NIT	P Al/Fe 5x10	PN-83/M-82971	34	
34	ŚRUBA	M12x60-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	7	
35	ŚRUBA	M12x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	10	
36	ŚRUBA	M10x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	2	
37	ŚRUBA	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	
38	ŚRUBA	M12x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	3	
39	ŚRUBA	M12x40-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	
40	ŚRUBA	M8x16-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	22	
41	ŚRUBA	M8x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	20	
42	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 7040	10	
43	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	6	
44	NAKRĘTKA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	30	
45	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	12	
46	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091:2003	34	
47	PODKŁADKA	12-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	30	
48	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7093-1:2003	26	
49	PASEK SKÓRZANY		TMN 07.0120.40	3	
50	UCHWYT OBROTOWY	30,5x11x12,5	TMN 03.1130.12	17	
51	ŚRUBA	M12x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	

[illegible]

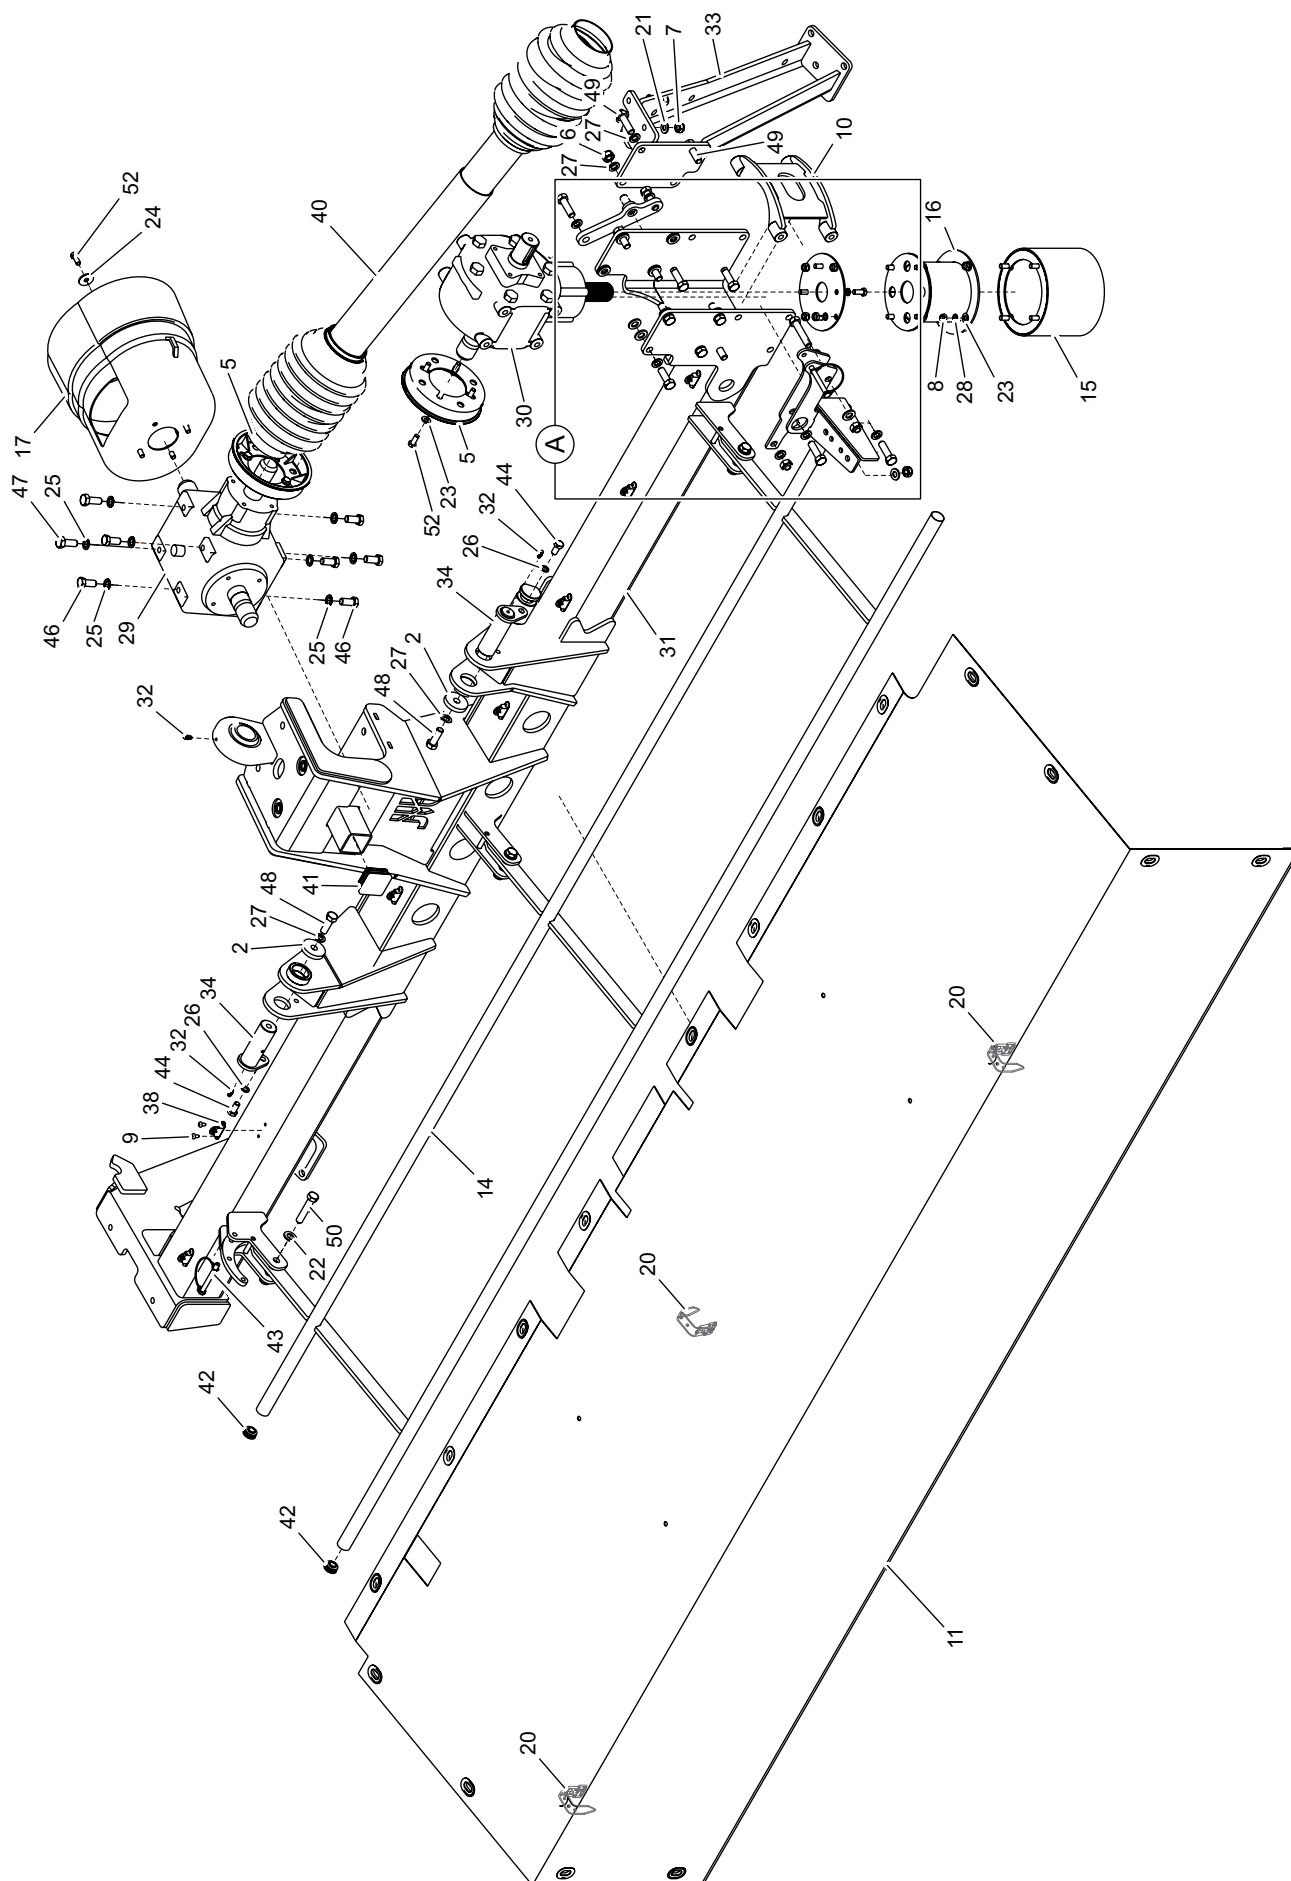

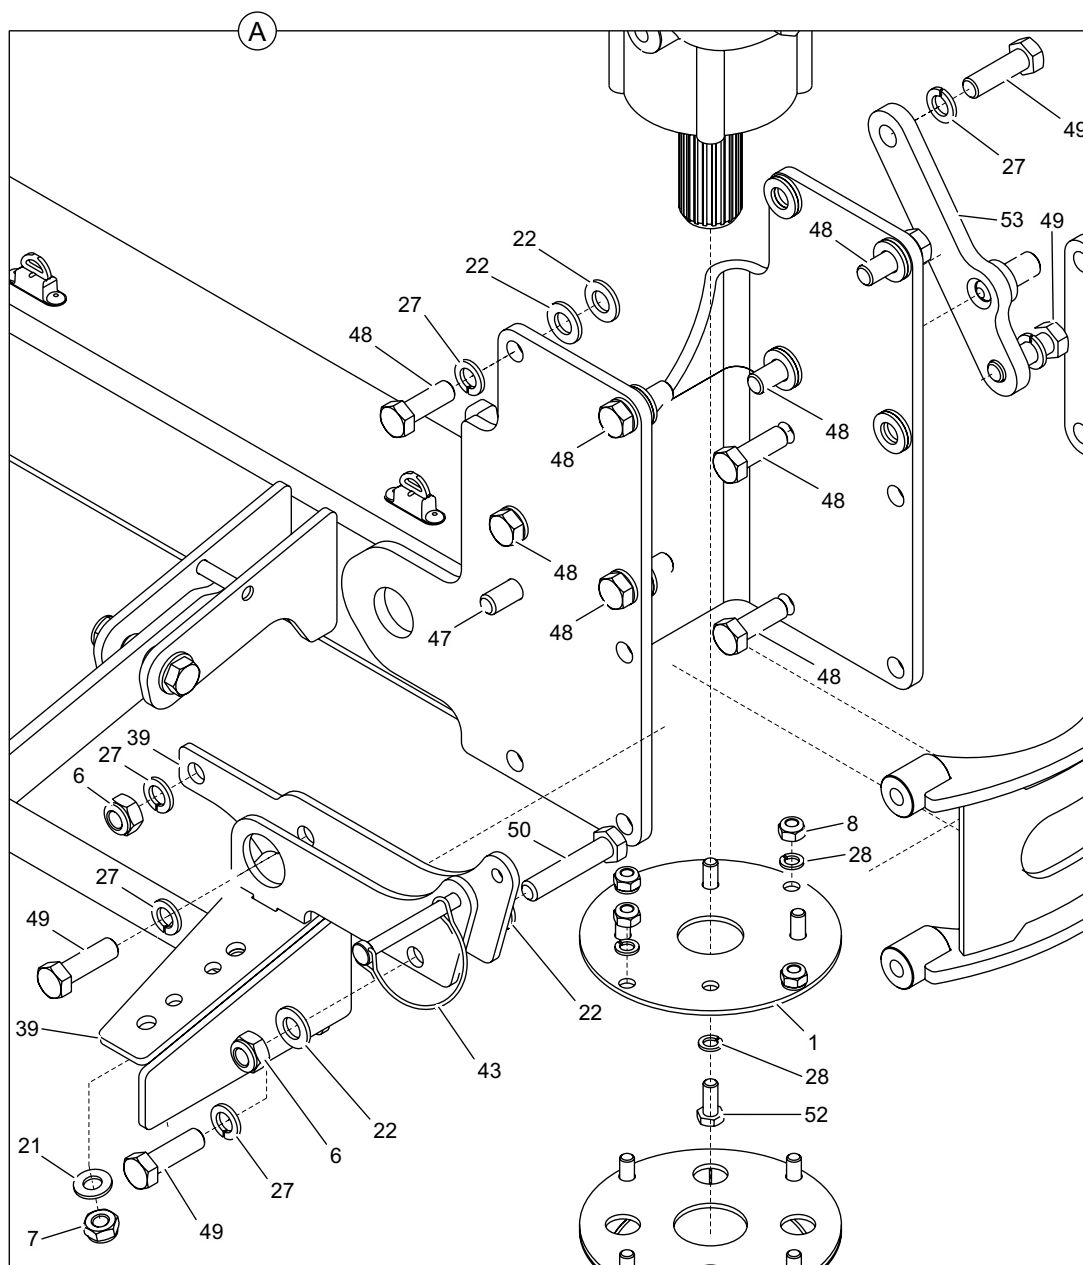


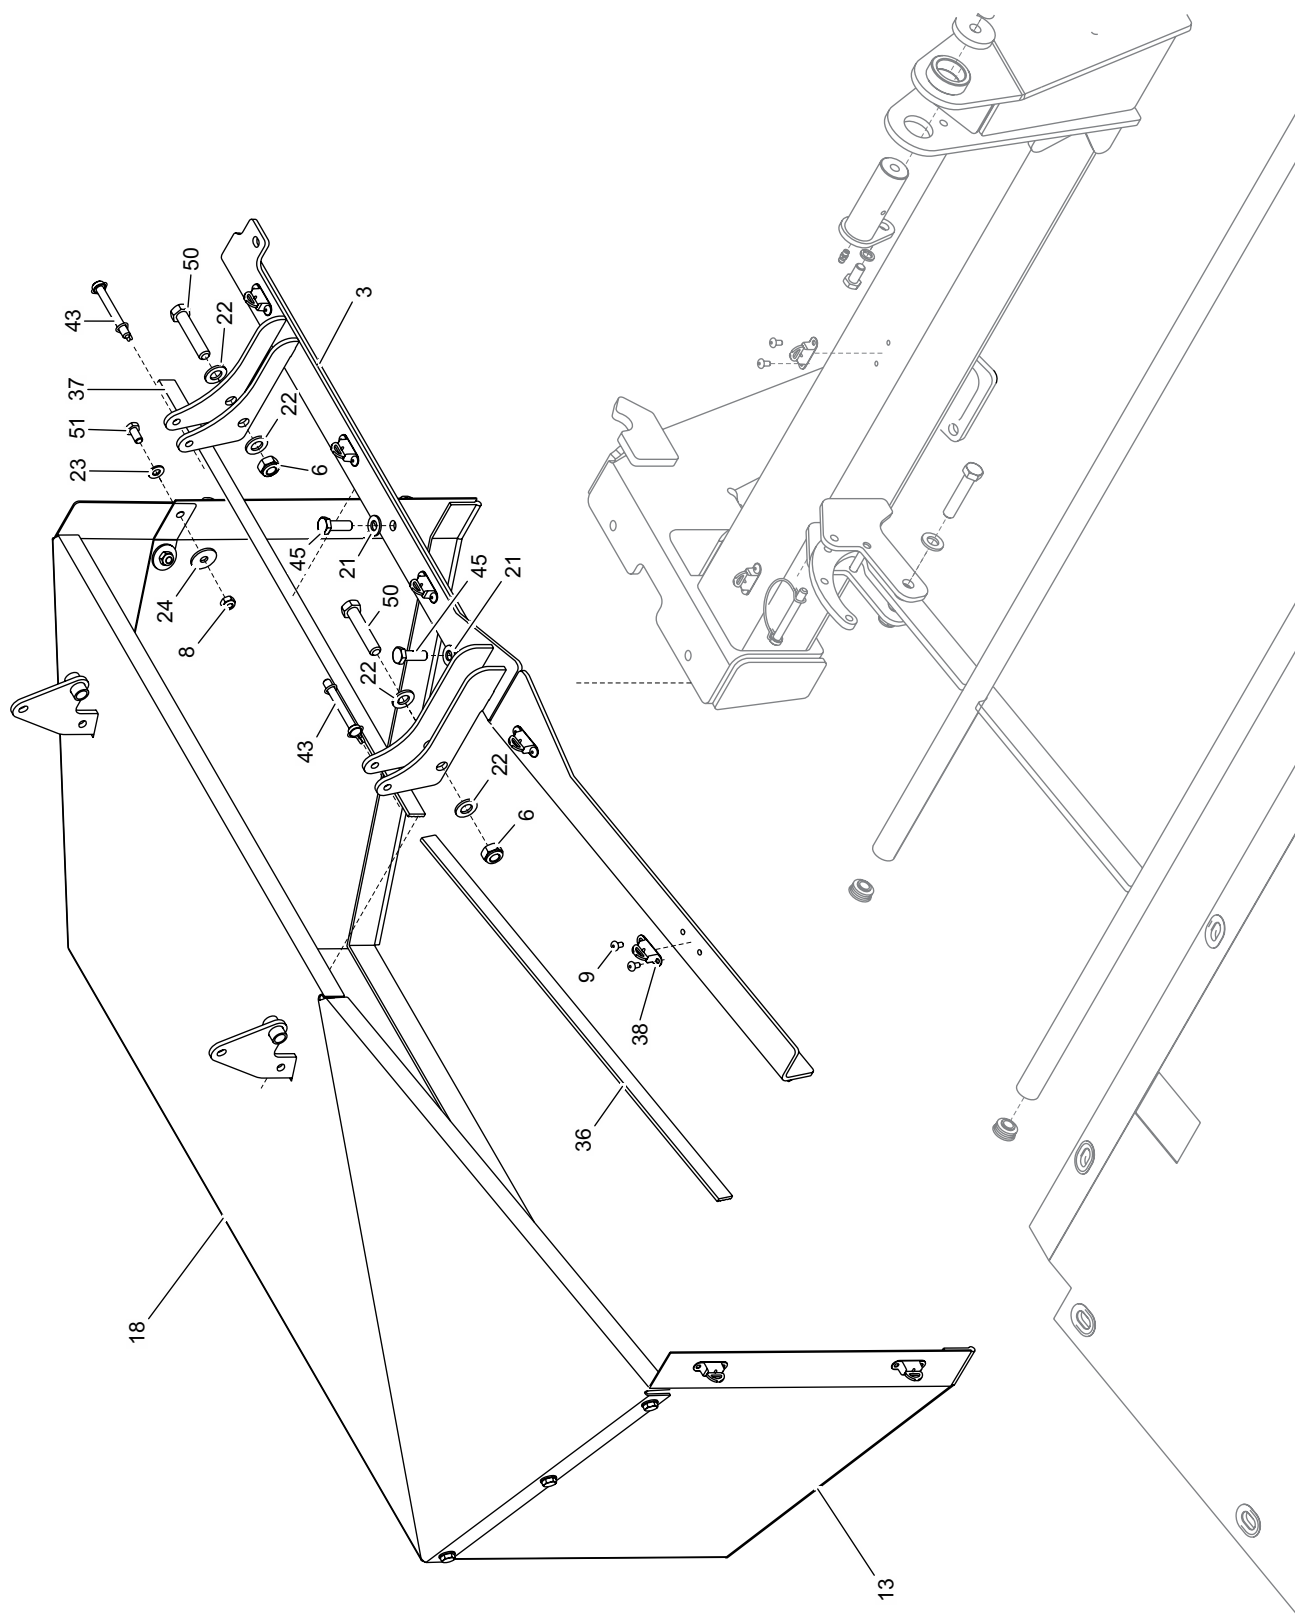

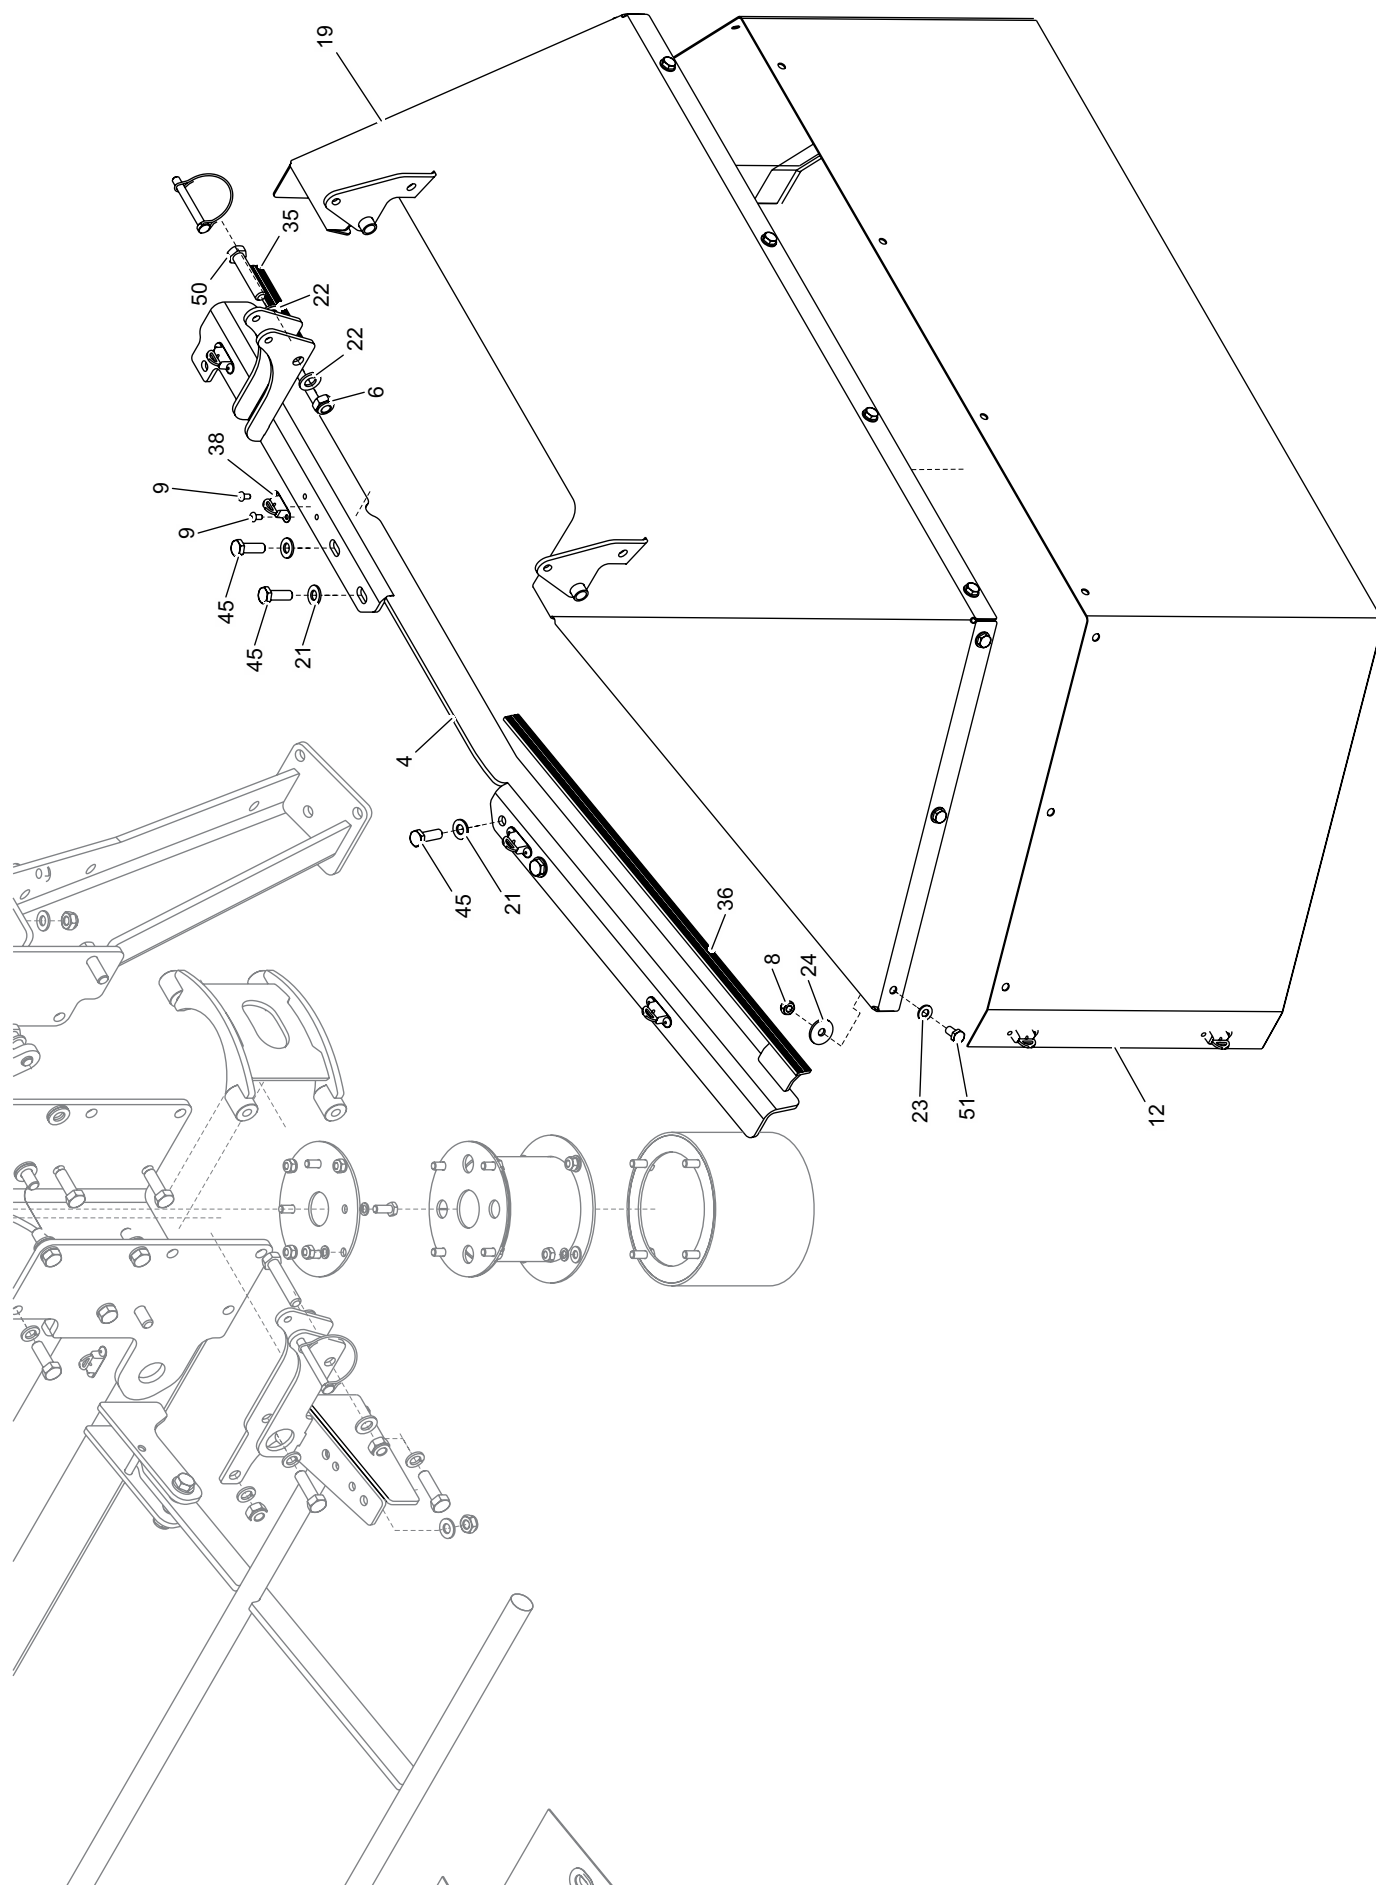


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	BLACHA MOCUJĄCA		185N-02130000	1	
2	BLOKADA I		312N-01120000	2	
3	MOCOWANIE OSŁONY		312N-02130000	1	
4	MOCOWANIE OSŁONY		312N-02120000	1	
5	MOCOWANIE OSŁONY		0.311.7109.00	2	
6	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 7040	10	
7	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	6	
8	NAKRĘTKA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040:2003	30	
9	NIT	P Al/Fe 5x10	PN-83/M-82971	34	
10	WZMOCNIENIE RAMY		312N-02110000	1	
11	OSŁONA BREZENTOWA CZOŁOWA		312N-02100000	1	
12	OSŁONA BREZENTOWA LEWA		390N-02040000	1	
13	OSŁONA BREZENTOWA UNOSZONA		284N-02100000	1	
14	OSŁONA CZOŁOWA		312N-02080000	1	
15	OSŁONA NAPĘDU		312N-02020000	1	
16	OSŁONA NAPĘDU		312N-02030000	1	
17	OSŁONA STOŻKOWA		4171402	1	
18	OSŁONA UNOSZONA		312N-02160000	1	
19	OSŁONA UNOSZONA LEWA		390N-02060000	1	
20	PASEK SKÓRZANY OSŁON		07.0120.40	3	
21	PODKŁADKA	10-200HV-A2J	PN-EN ISO 7089	12	
22	PODKŁADKA	12-200HV-2AJ	PN-EN ISO 7089	30	
23	PODKŁADKA	8-200HV-A2J	PN-EN ISO 7089	34	
24	PODKŁADKA	8-200HV-A2J	PN-EN ISO 7093-1	26	
25	PODKŁADKA	NL12		8	
26	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z10,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2	
27	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z12,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	17	
28	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z8,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	12	
29	PRZEKŁADNIA KĄTOWA		4350-9.267.806	1	S(012/1)
30	PRZEKŁADNIA KĄTOWA		4350-9.304.776	1	S(013/1)
31	RAMA		390N-02050000	1	
32	SMAROWNICZKA	M6x1	PN-76/M-86002	3	
33	STOPA LEWA		284N-02020000	1	
34	SWORZEŃ WAHACZA		312N-02070000	2	
35	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA	L=110	EPDM 20x4mm	1	
36	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA	L=540	EPDM 20x4mm	2	
37	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA	L=635	EPDM 20x4mm	1	
38	UCHWYT OBROTOWY	30,5x11x12,5	TMN 03.1130.12	17	
39	UCHWYT OSŁONY		312N-02140000	1	
40	WAŁ		T400560N112R12	1	
41	WKŁADKA PROFILU	50x50	111223	1	
42	WKŁADKA RURKI	25	466572	4	
43	ZAWLECZKA DO RUR	8x70	200233385	5	
44	ŚRUBA	M10x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	2	
45	ŚRUBA	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	
46	ŚRUBA	M12X25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	6	
47	ŚRUBA	M12x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	3	
48	ŚRUBA	M12x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	10	
49	ŚRUBA	M12x40-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	6	
50	ŚRUBA	M12x60-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014:2002	7	
51	ŚRUBA	M8x16-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017:2002	22	


[illegible]

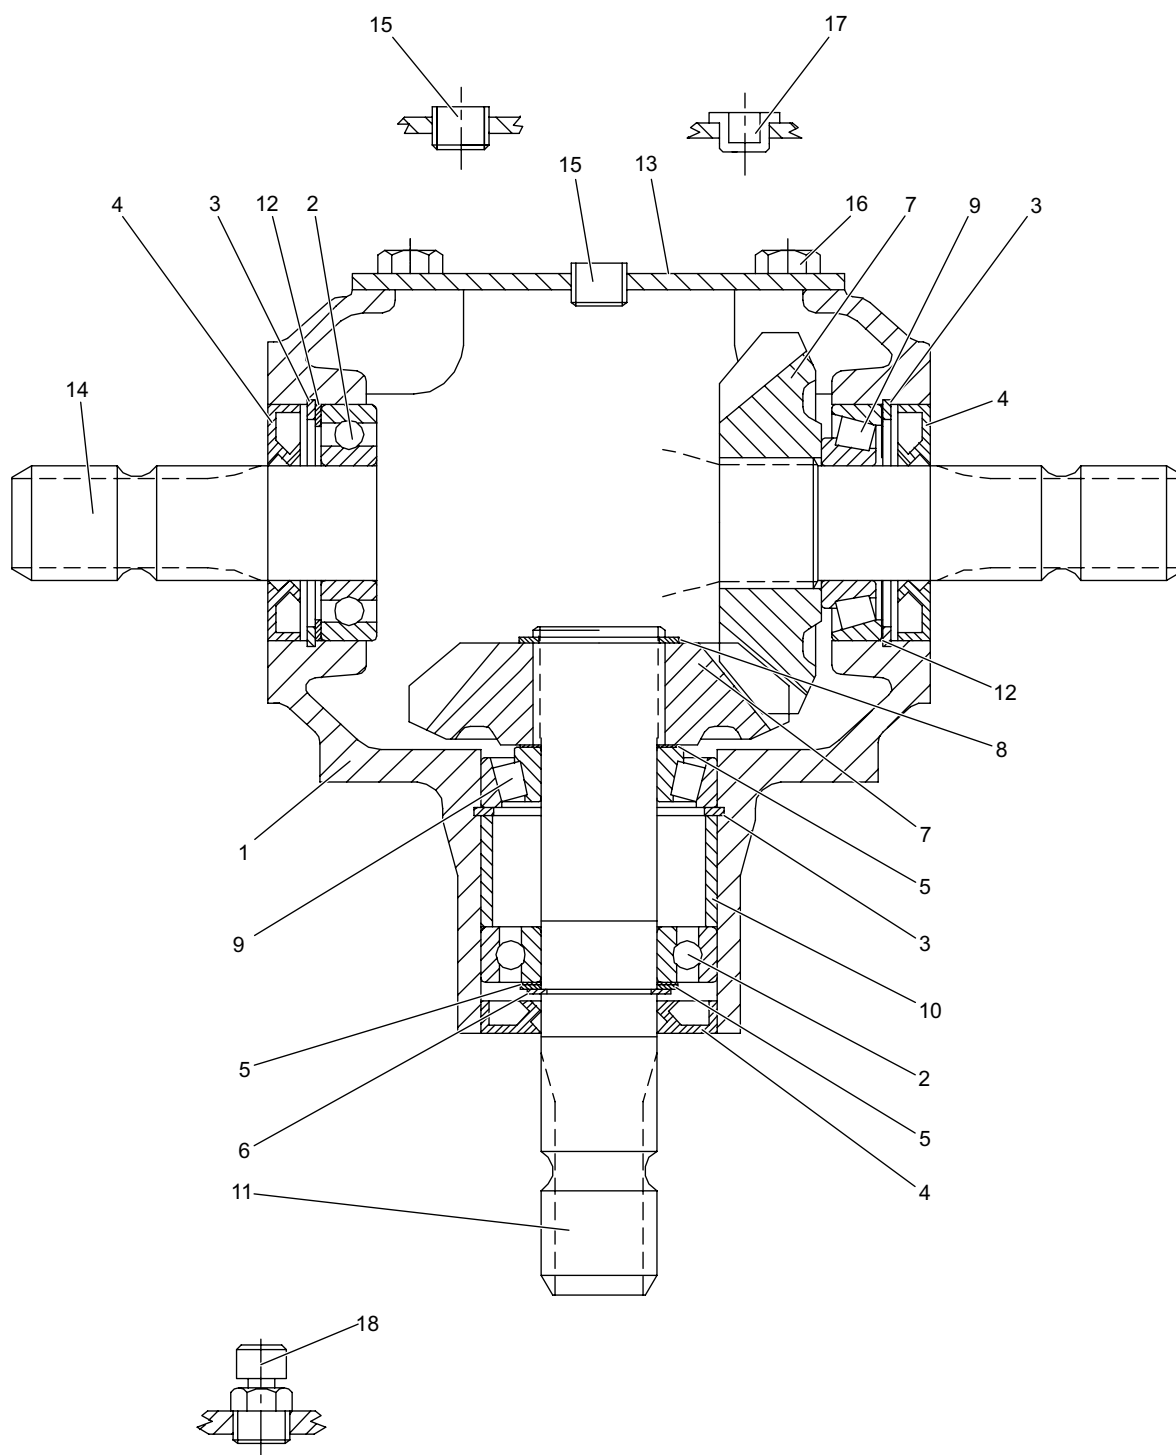


[illegible]

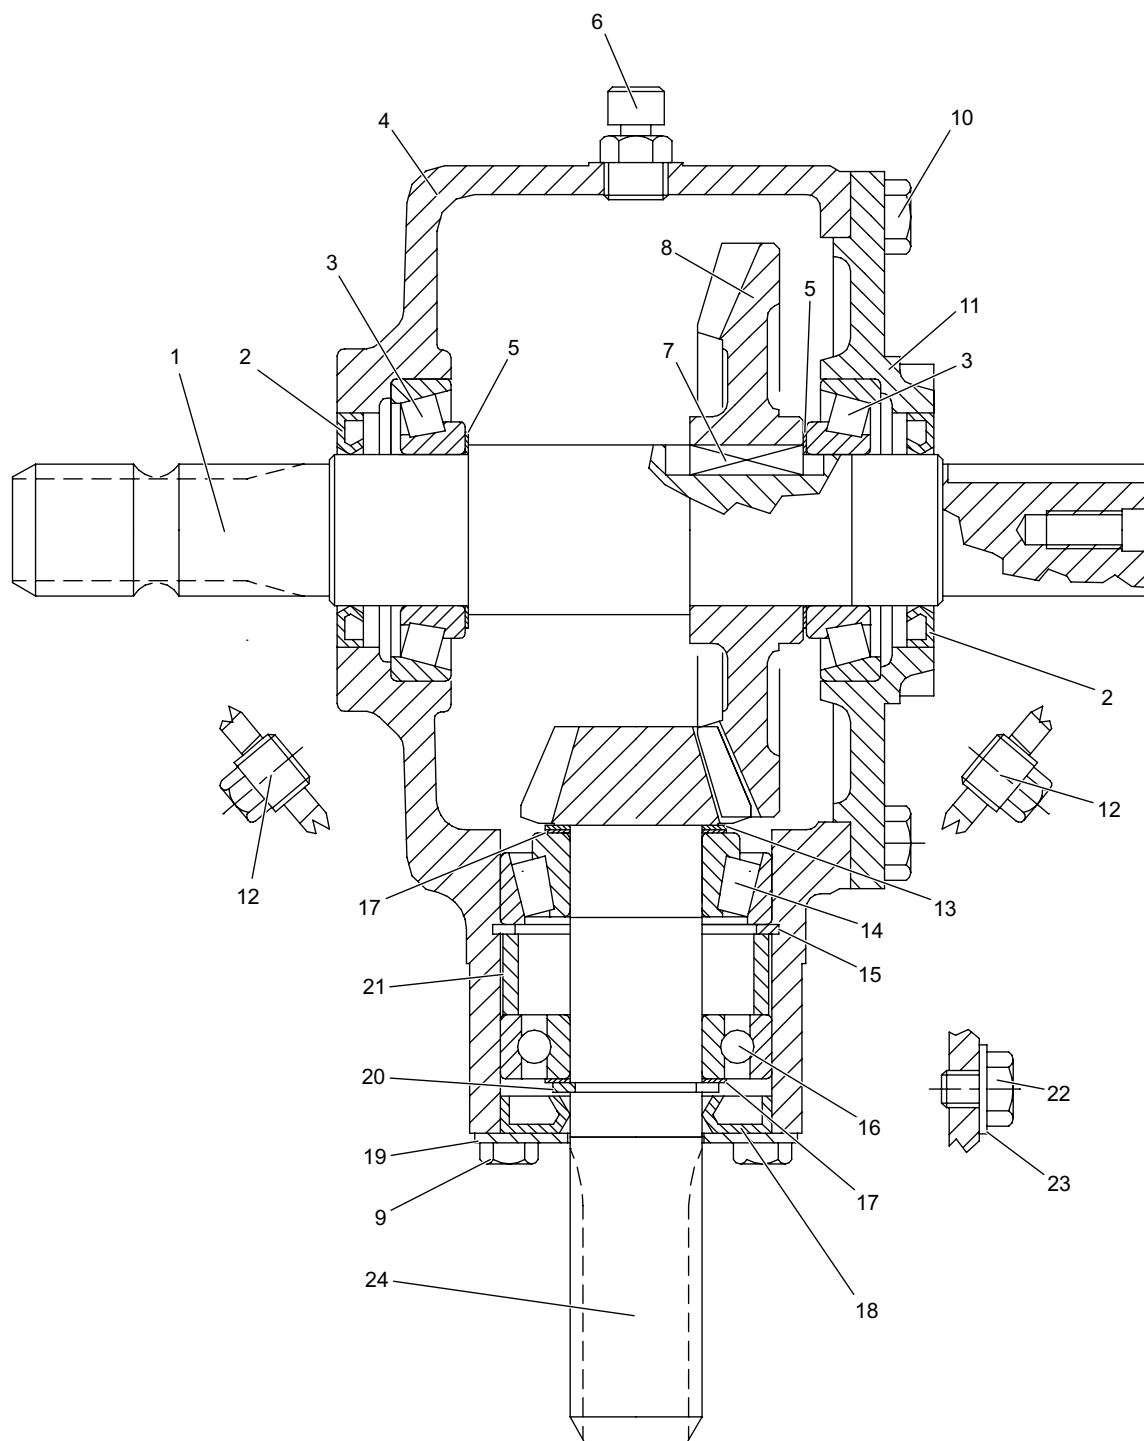


[illegible]

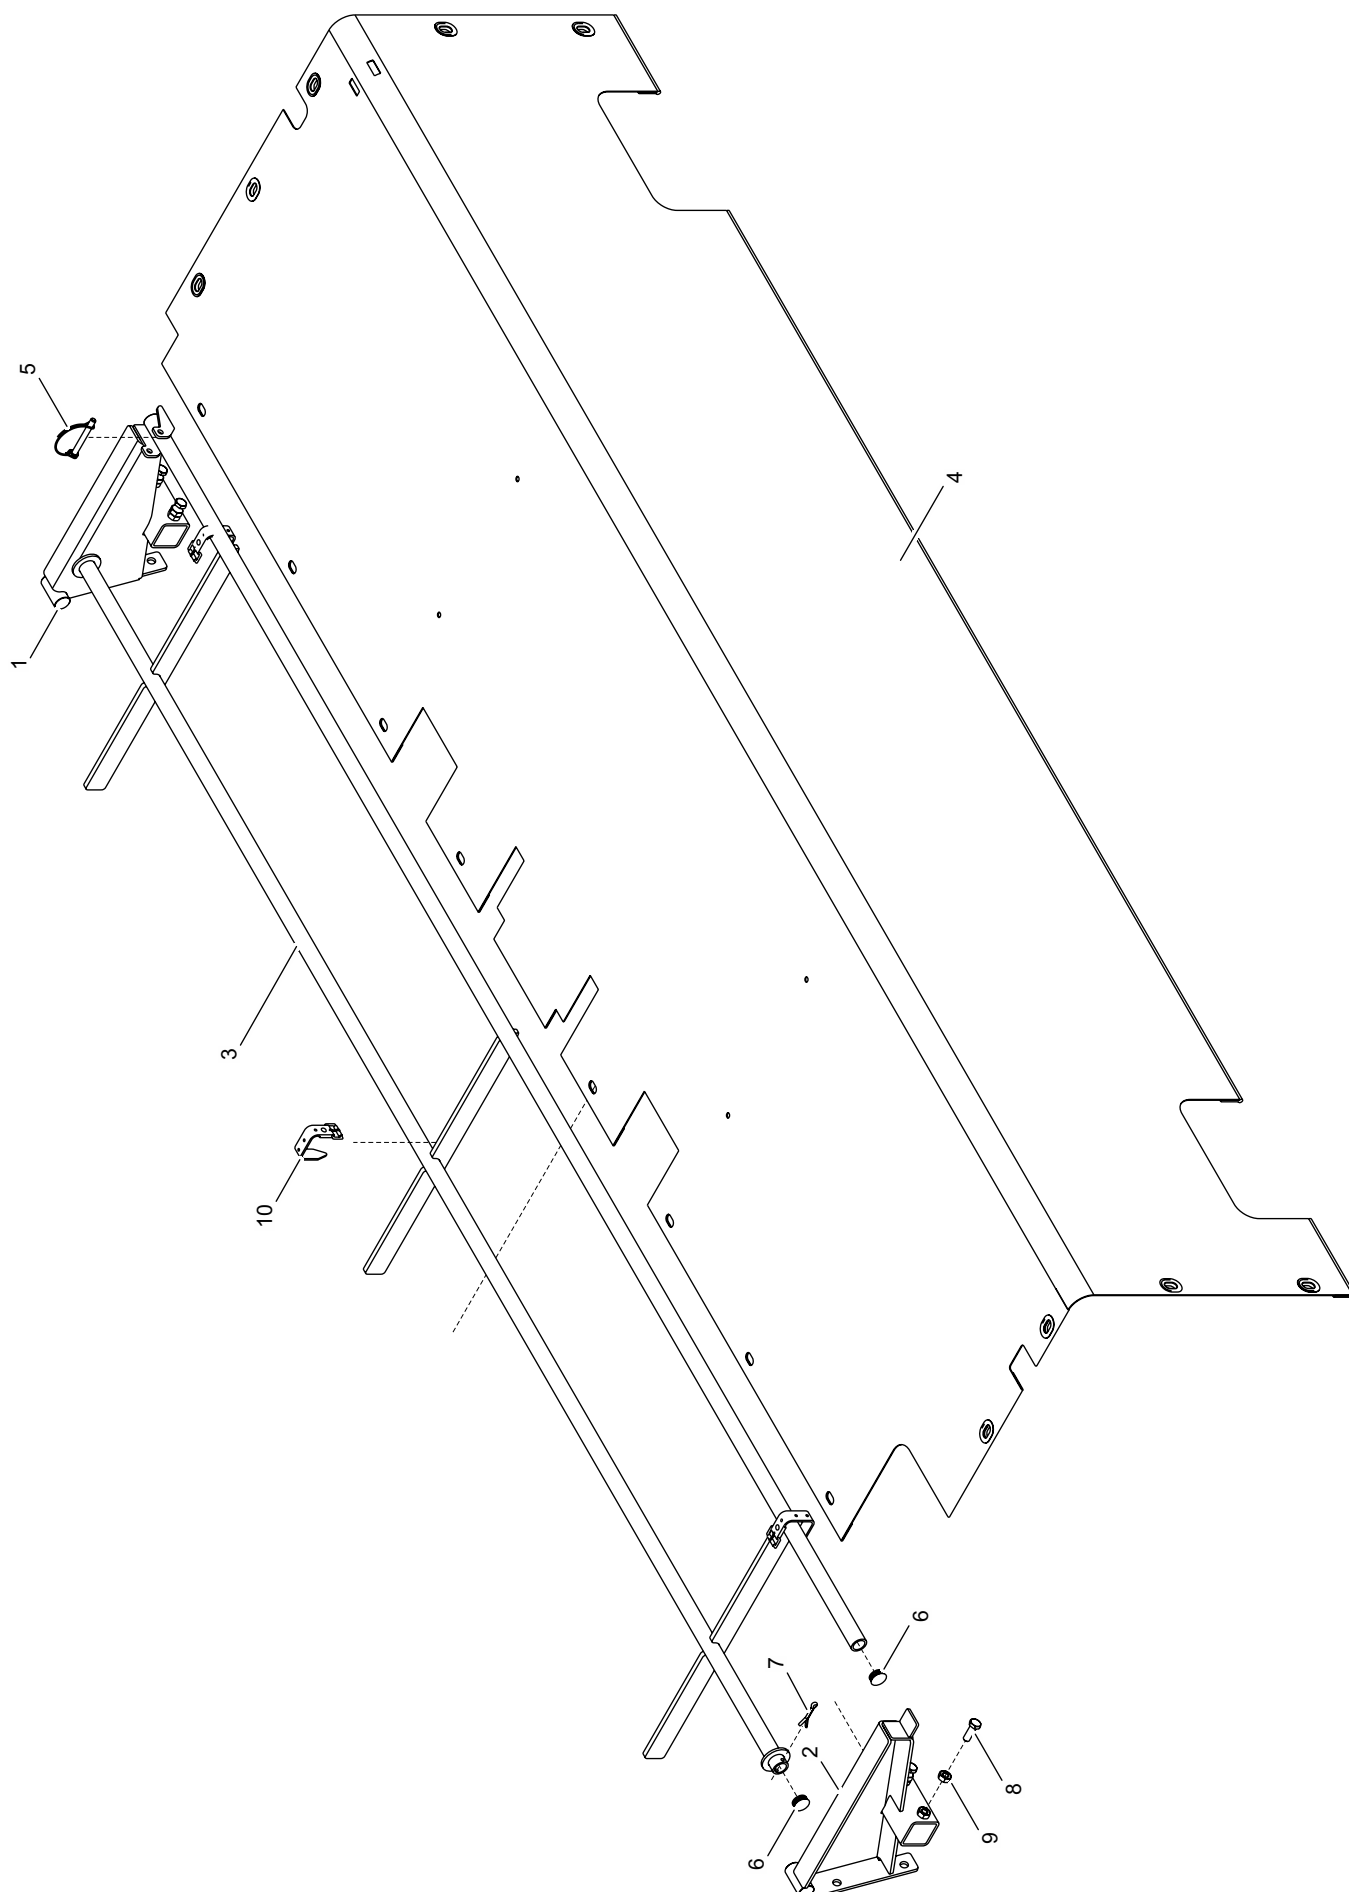


[illegible]

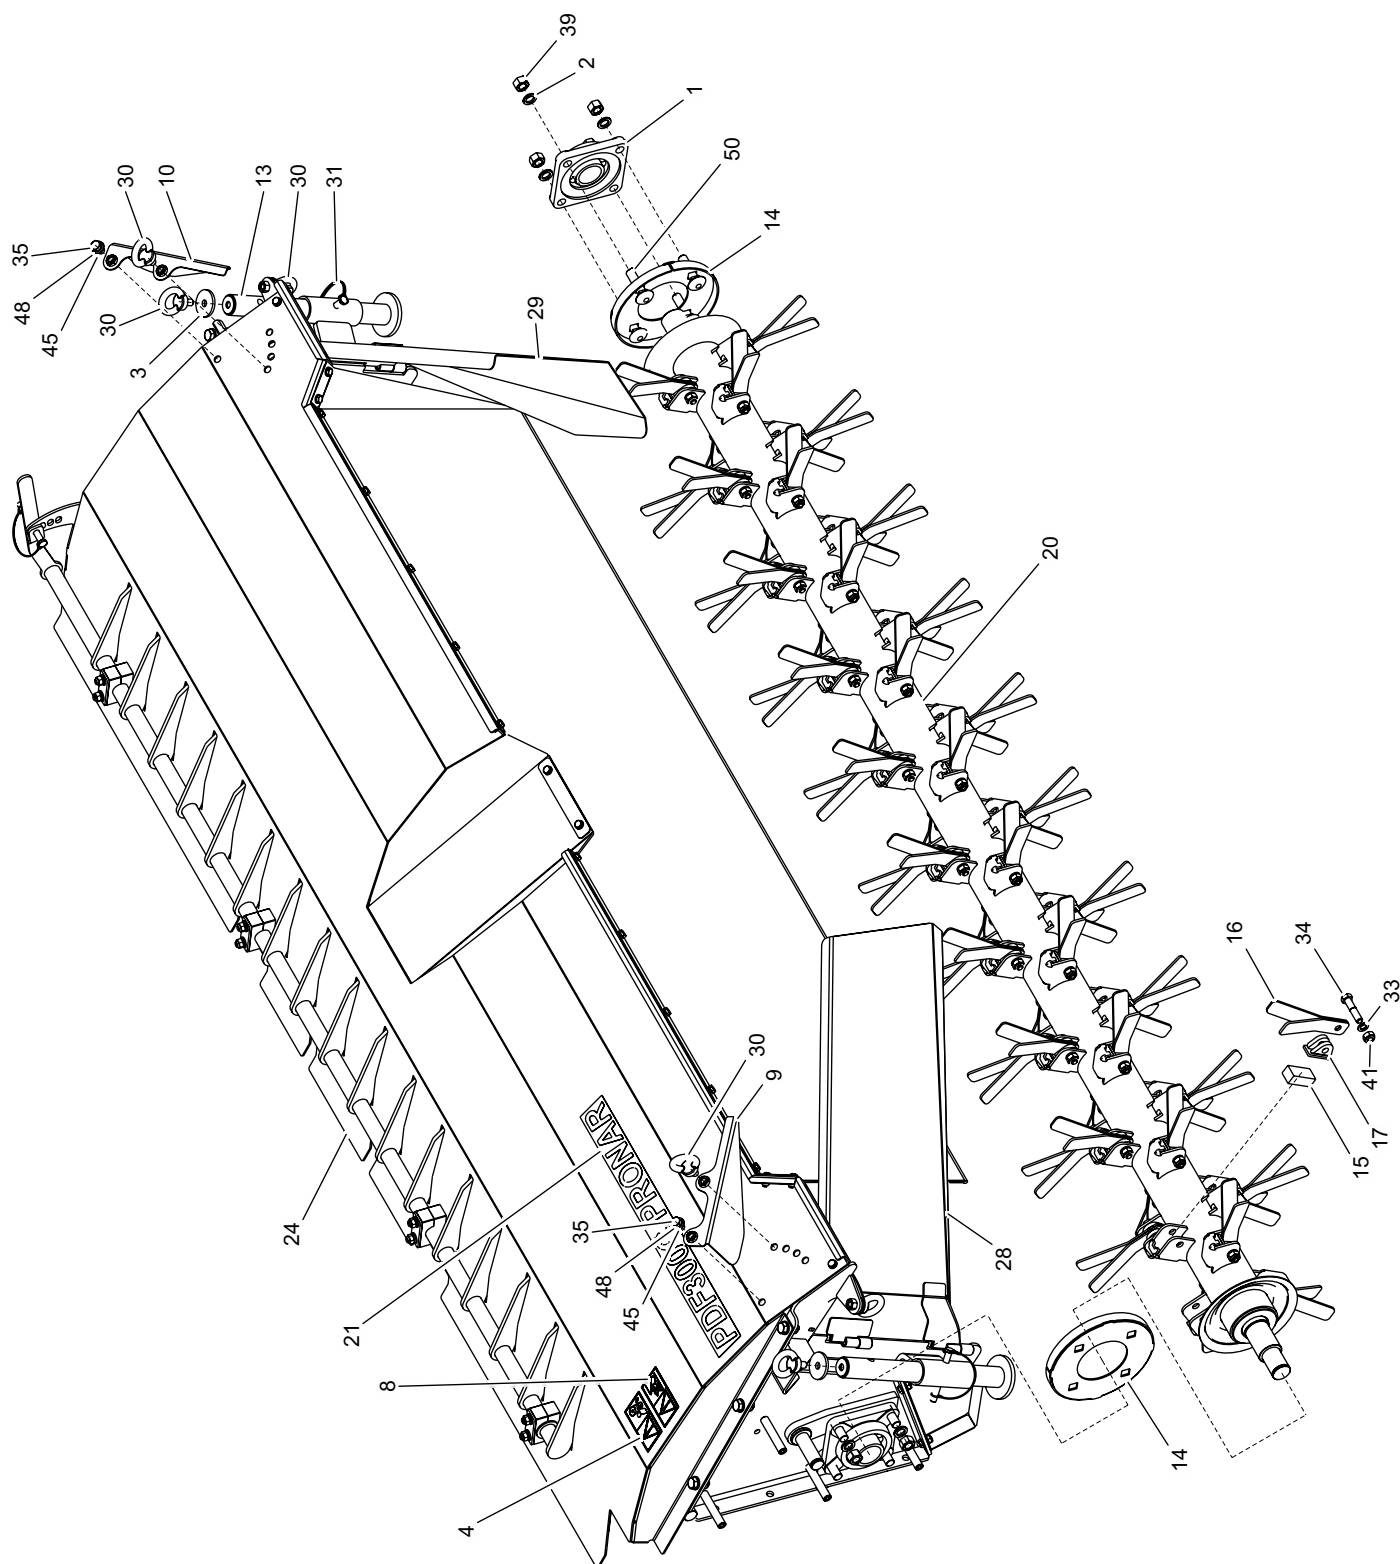

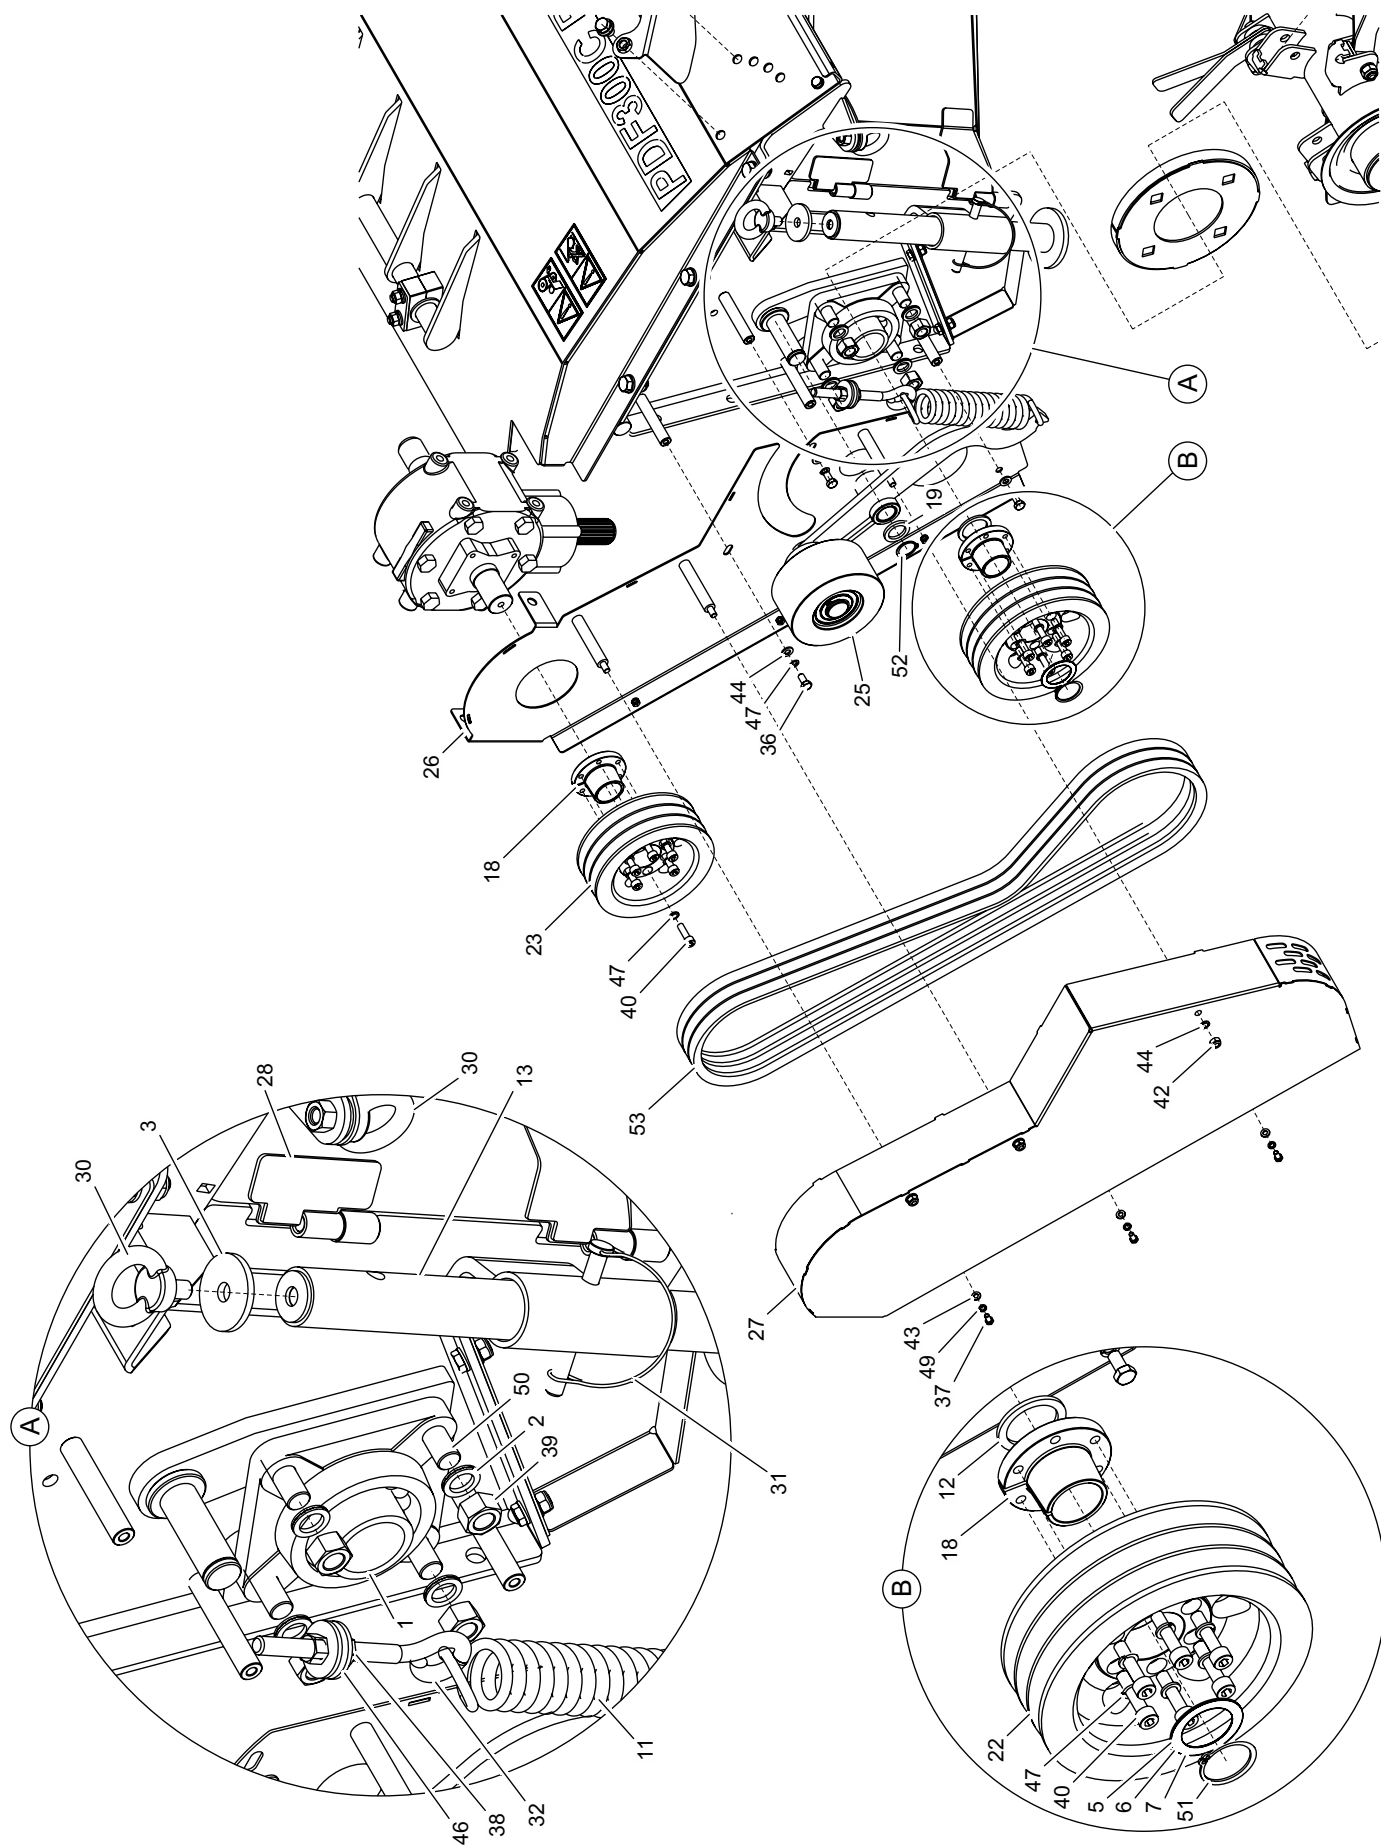


LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	UWAGI
1	ŁOŻYSKO ZESPÓŁ	UCF 209		2	
2	PODKŁADKA	NL16		8	
3	BLOKADA STOPY		185N-01350000	2	
4	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		206N-00000004	1	
5	PODKŁADKA REGULACYJNA		206N-02210000	1	
6	PODKŁADKA REGULACYJNA		206N-02220000	1	
7	PODKŁADKA REGULACYJNA		206N-02230000	1	
8	NALEPKA OSTRZEGAWCZA		228N-00000002	1	
9	KIEROWNICA LEWA		228N-08010900	1	
10	KIEROWNICA PRAWA		228N-08011000	1	
11	SPRĘŻYNA SPULCHNIACZA		228N-08012200	1	
12	PODKŁADKA DYSTANSOWA		228N-08012700	1	
13	STOPA PODPOROWA		228N-08012800	2	
14	OSŁONA ŁOŻYSKA		228N-08012900	2	
15	KOSTKA GUMOWA		228N-08030000	60	
16	PALEC GIĘTY		228N-08040000	120	
17	BLOKADA PALCA		228N-08050000	60	
18	PIERŚCIEŃ ZACISKOWY		386N-01000003	2	
19	PODKŁADKA		386N-01000004	1	
20	WAŁ SPULCHNIACZA		387N-01020000	1	
21	NALEPKA		390N-00000002	1	
22	KOŁO PASOWE		390N-01000001	1	
23	KOŁO PASOWE		390N-01000002	1	
24	OBUDOWA SPULCHNIACZA		390N-01010000	1	S(016/1)
25	NAPINACZ		390N-01020000	1	S(017/1)
26	OBUDOWA TYLNA		390N-01030000	1	
27	OSŁONA PRZEDNIA		390N-01040000	1	
28	ZGARNIACZ LEWY		387N-01030000	1	
29	ZGARNIACZ PRAWY		387N-01040000	1	
30	ŚRUBA Z UCHEM	M12-A2J	DIN 580	6	
31	ZAWLECZKA DO RUR	11x100	GRANIT 20029882	2	
32	ŚRUBA Z UCHEM	M12x125_170-A2J	M12x125_170-A2J	1	
33	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z12,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	60	
34	ŚRUBA	M12x55-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	60	
35	ŚRUBA	M12X20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	2	
36	ŚRUBA	M8x16-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	4	
37	ŚRUBA	M6x12-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	3	
38	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 4032	2	
39	NAKRĘTKA	M16-08-A2J	PN-EN ISO 4032	8	
40	ŚRUBA	M8x35-8.8-A2J	PN-EN ISO 4762	12	
41	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	PN-EN ISO 7040	60	
42	NAKRĘTKA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040	3	
43	PODKŁADKA	6-200HV-A2J	PN-EN ISO 7089	3	
44	PODKŁADKA	8-200HV-A2J	PN-EN ISO 7089	7	
45	PODKŁADKA	12-200HV-2AJ	PN-EN ISO 7089	2	
46	PODKŁADKA	12-200HV-A2J	PN-EN ISO 7093-1	2	
47	PODKŁADKA	Z 8,2-Fe/Zn9//A	PN-M-82008	16	
48	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	12,2-Fe/Zn9//A	PN-M-82008	2	
49	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 6,1-Fe/Zn9//A	PN-M-82008	3	
50	ŚRUBA	M16x65-8.8-A2J	PN-M-82406	8	
51	PIERŚCIEŃ OSADCZY	Z 35	PN-M-85111	1	


[illegible]

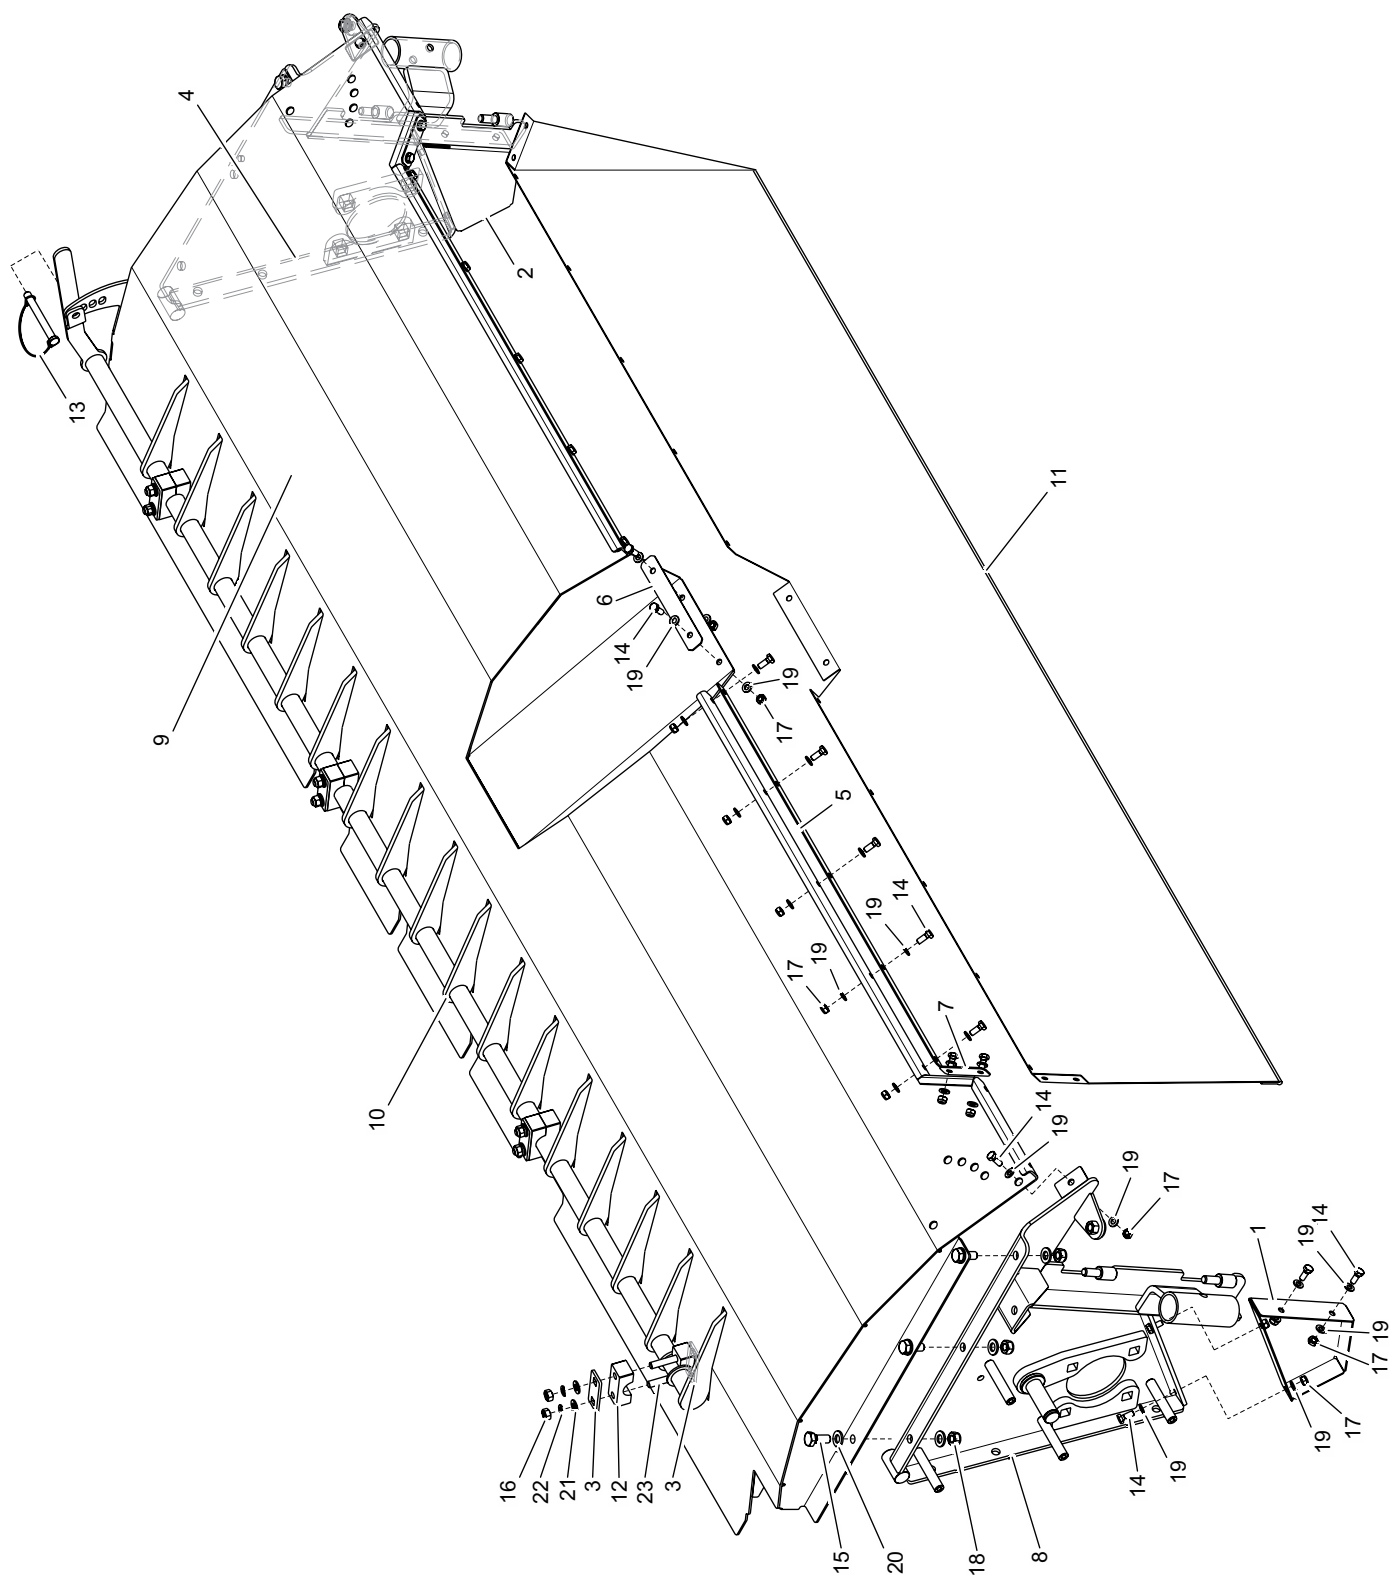


[illegible]

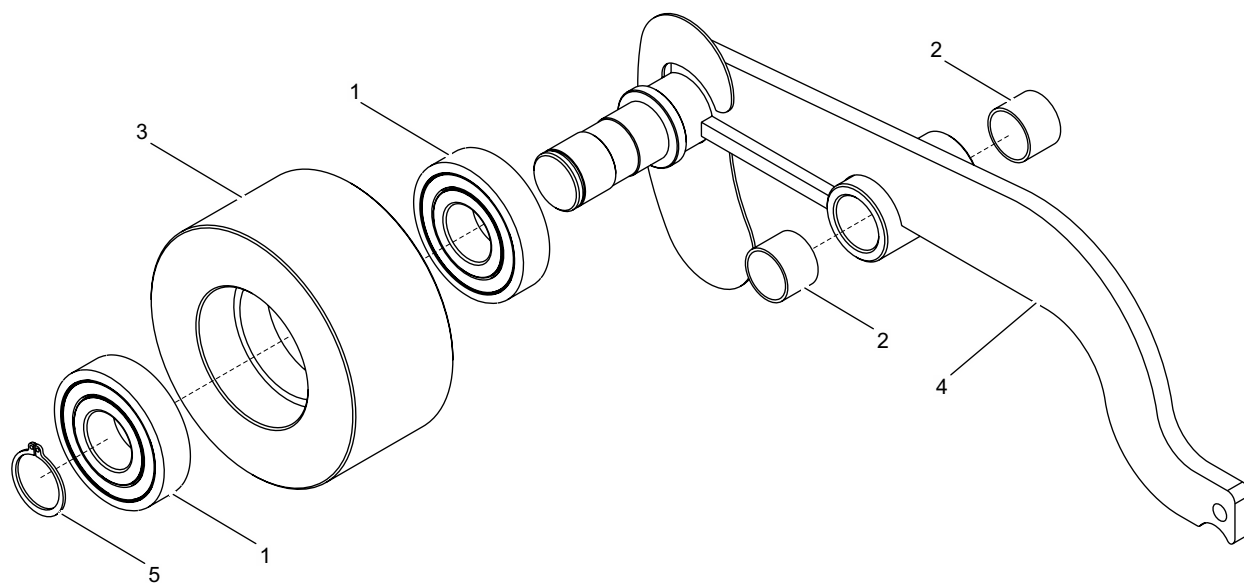


[illegible]

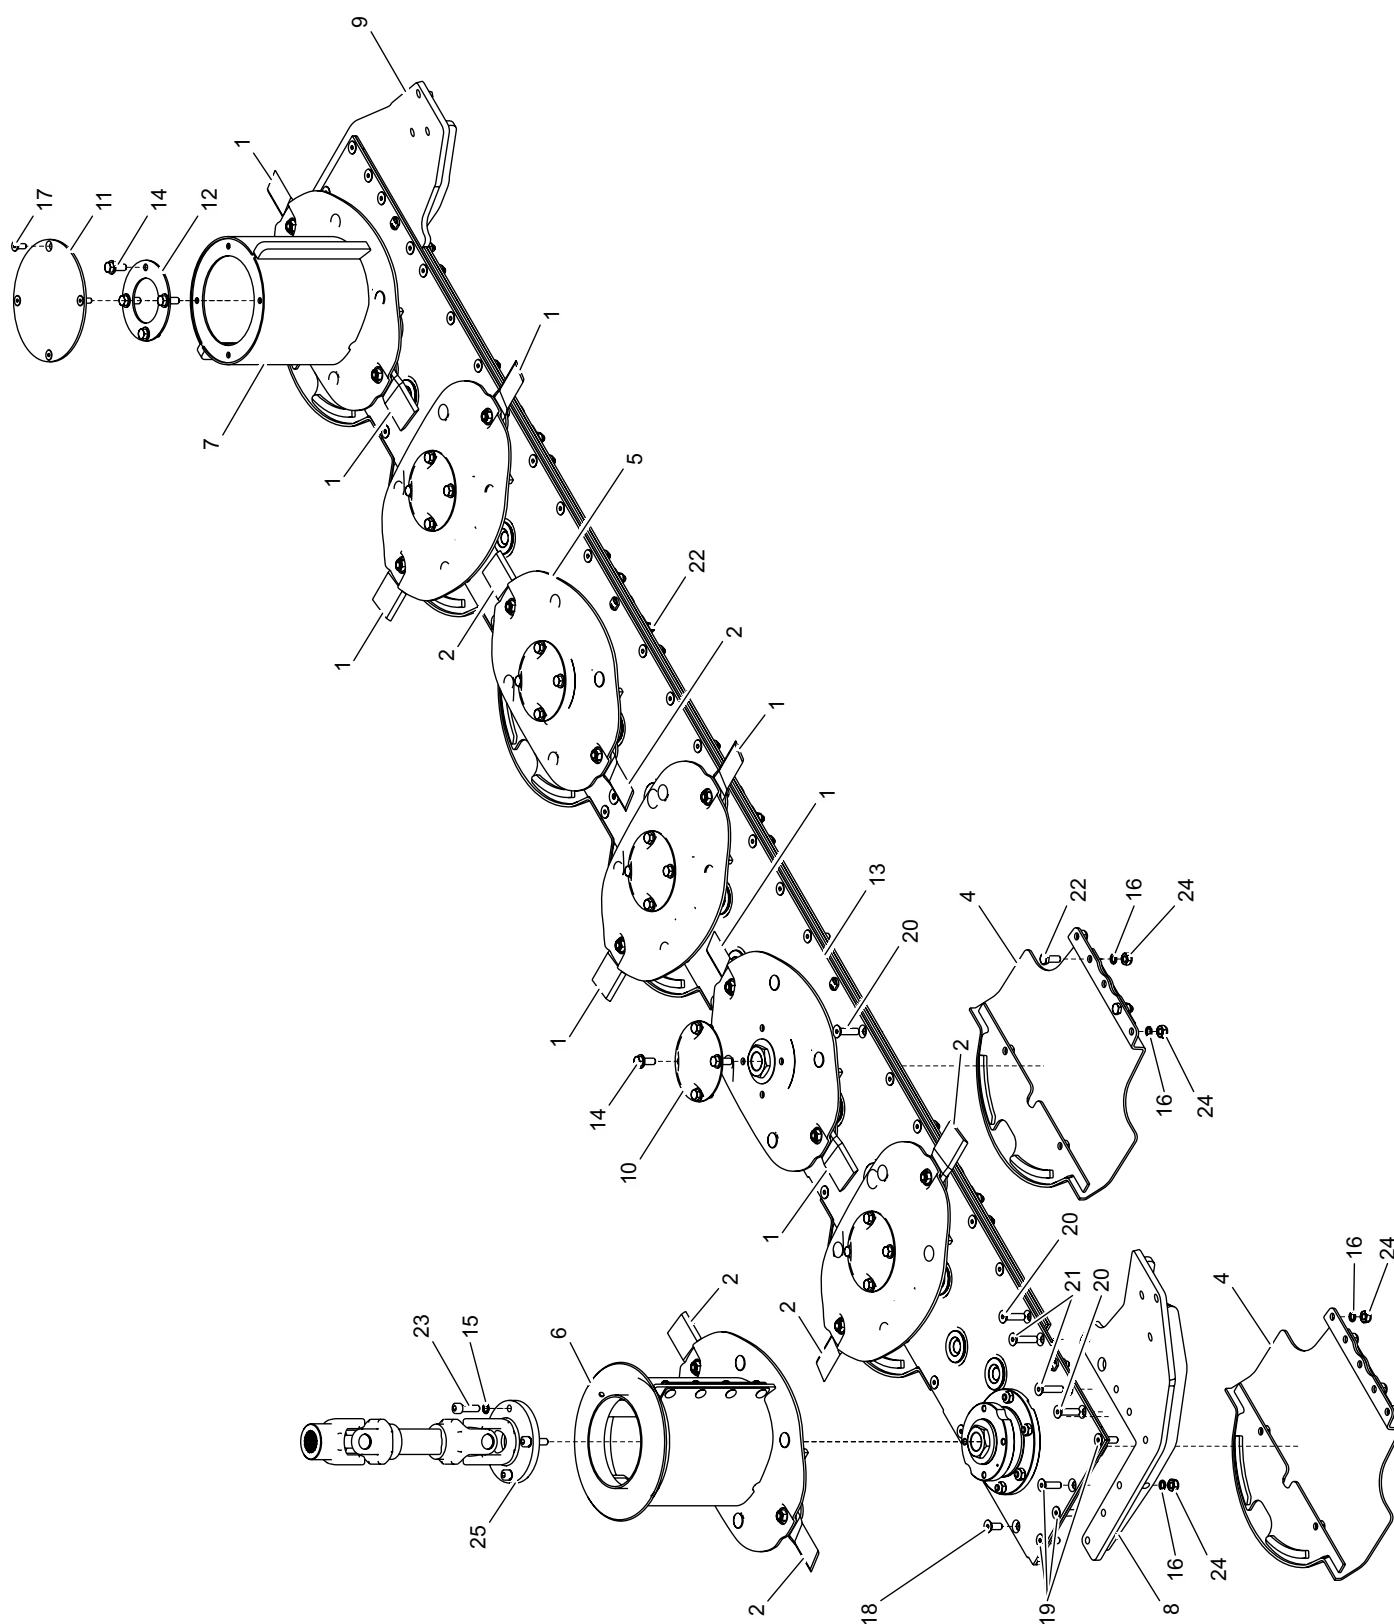


[illegible]

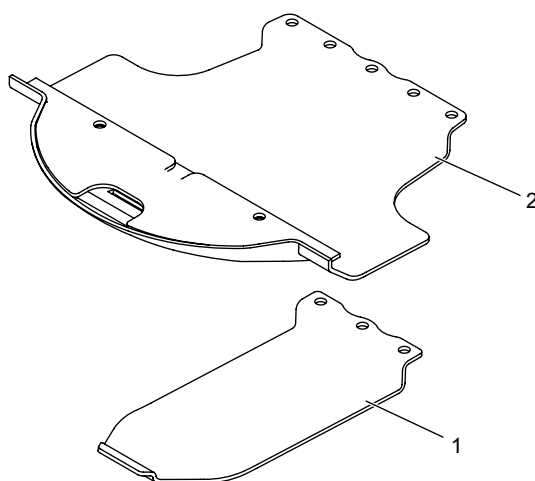


[illegible]

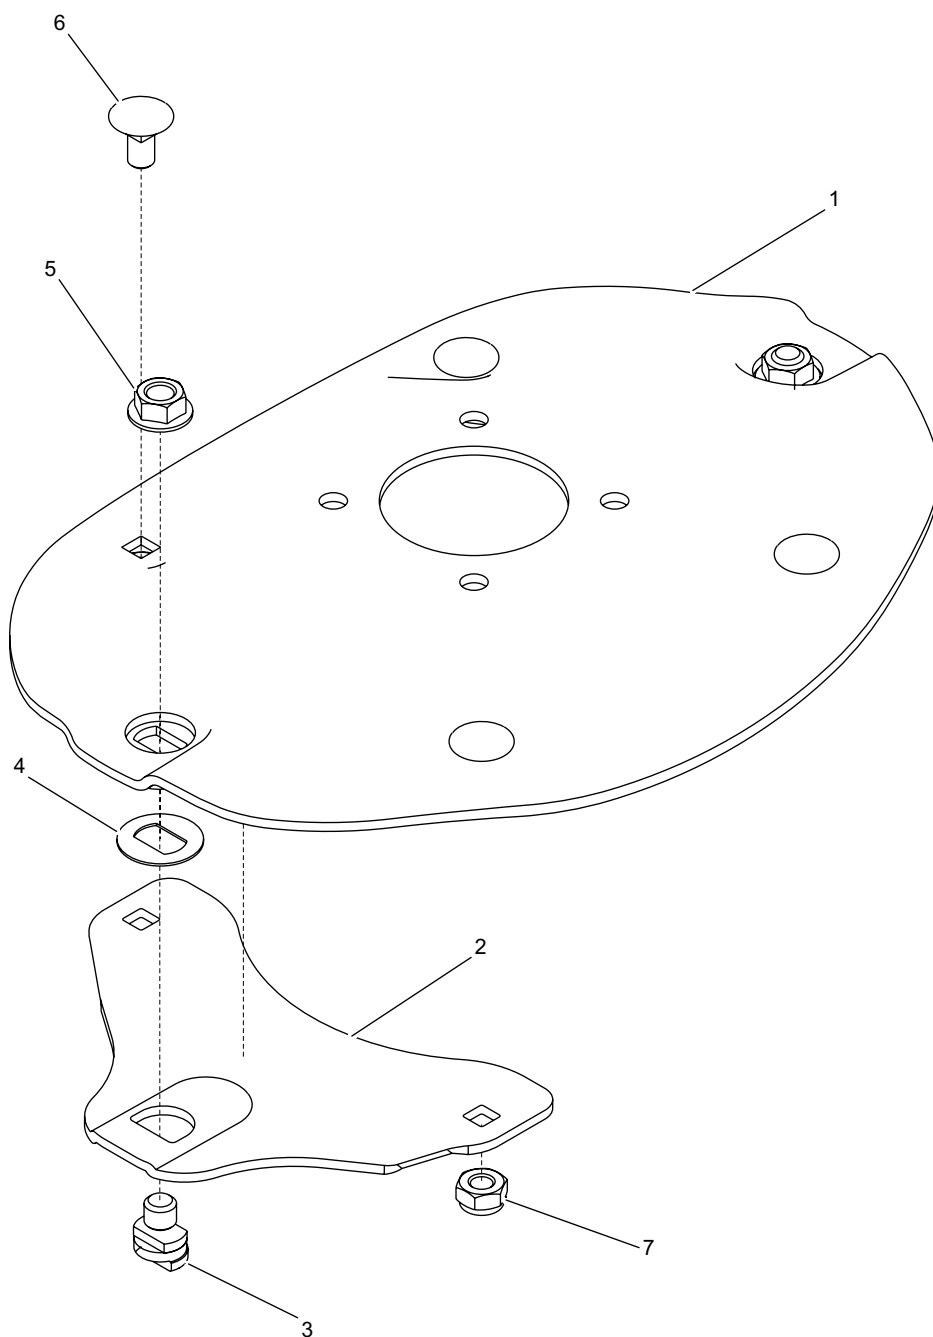


[illegible]

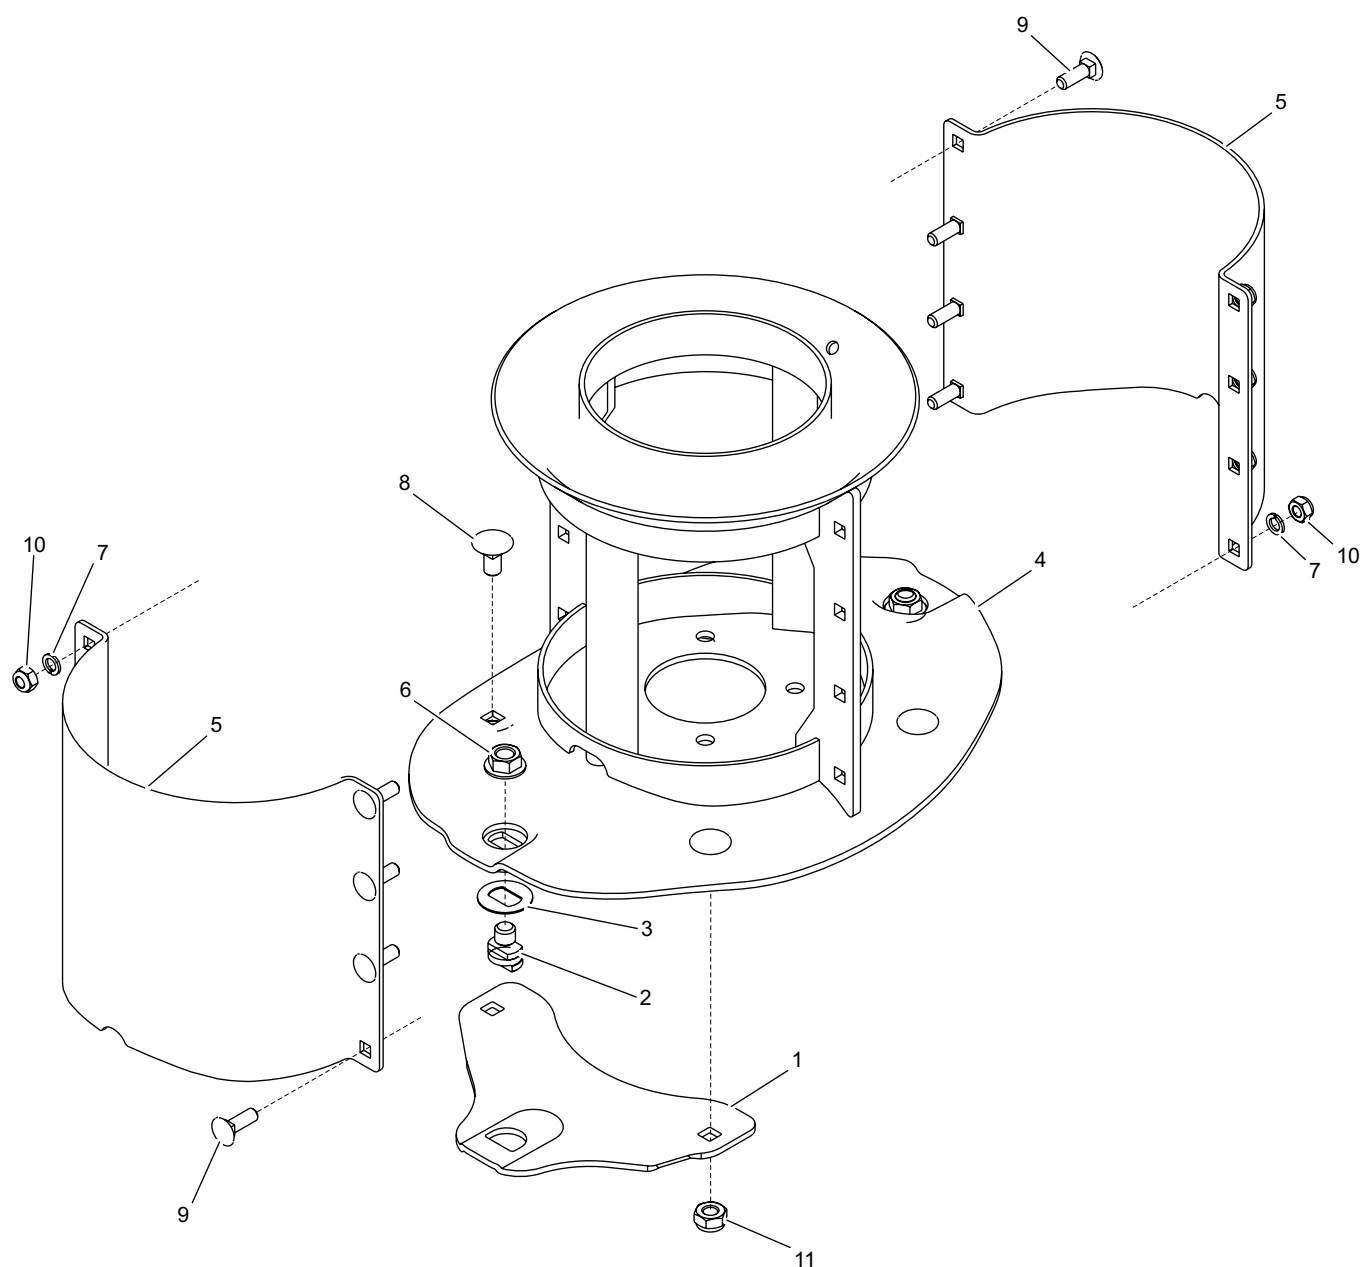


[illegible]

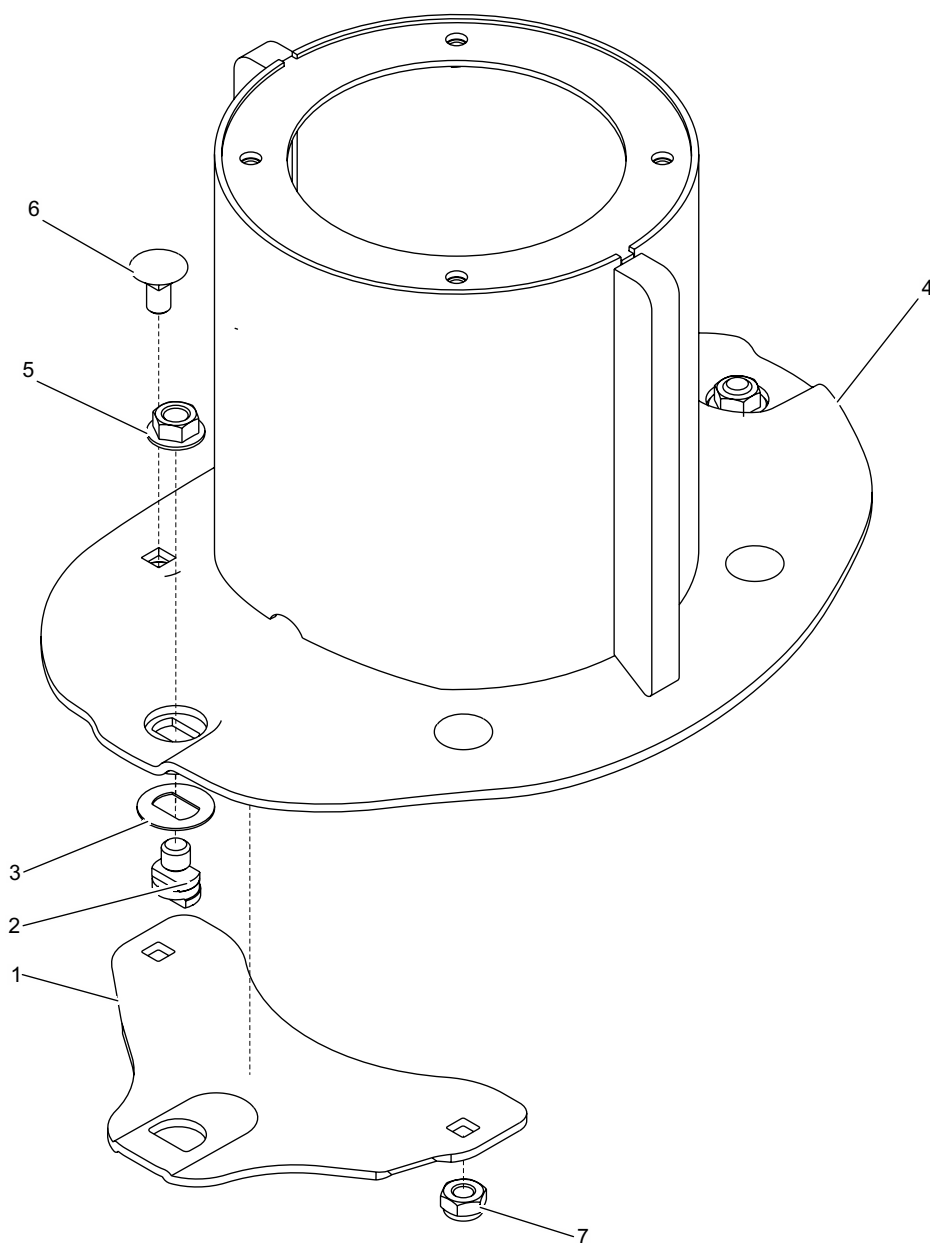


[illegible]

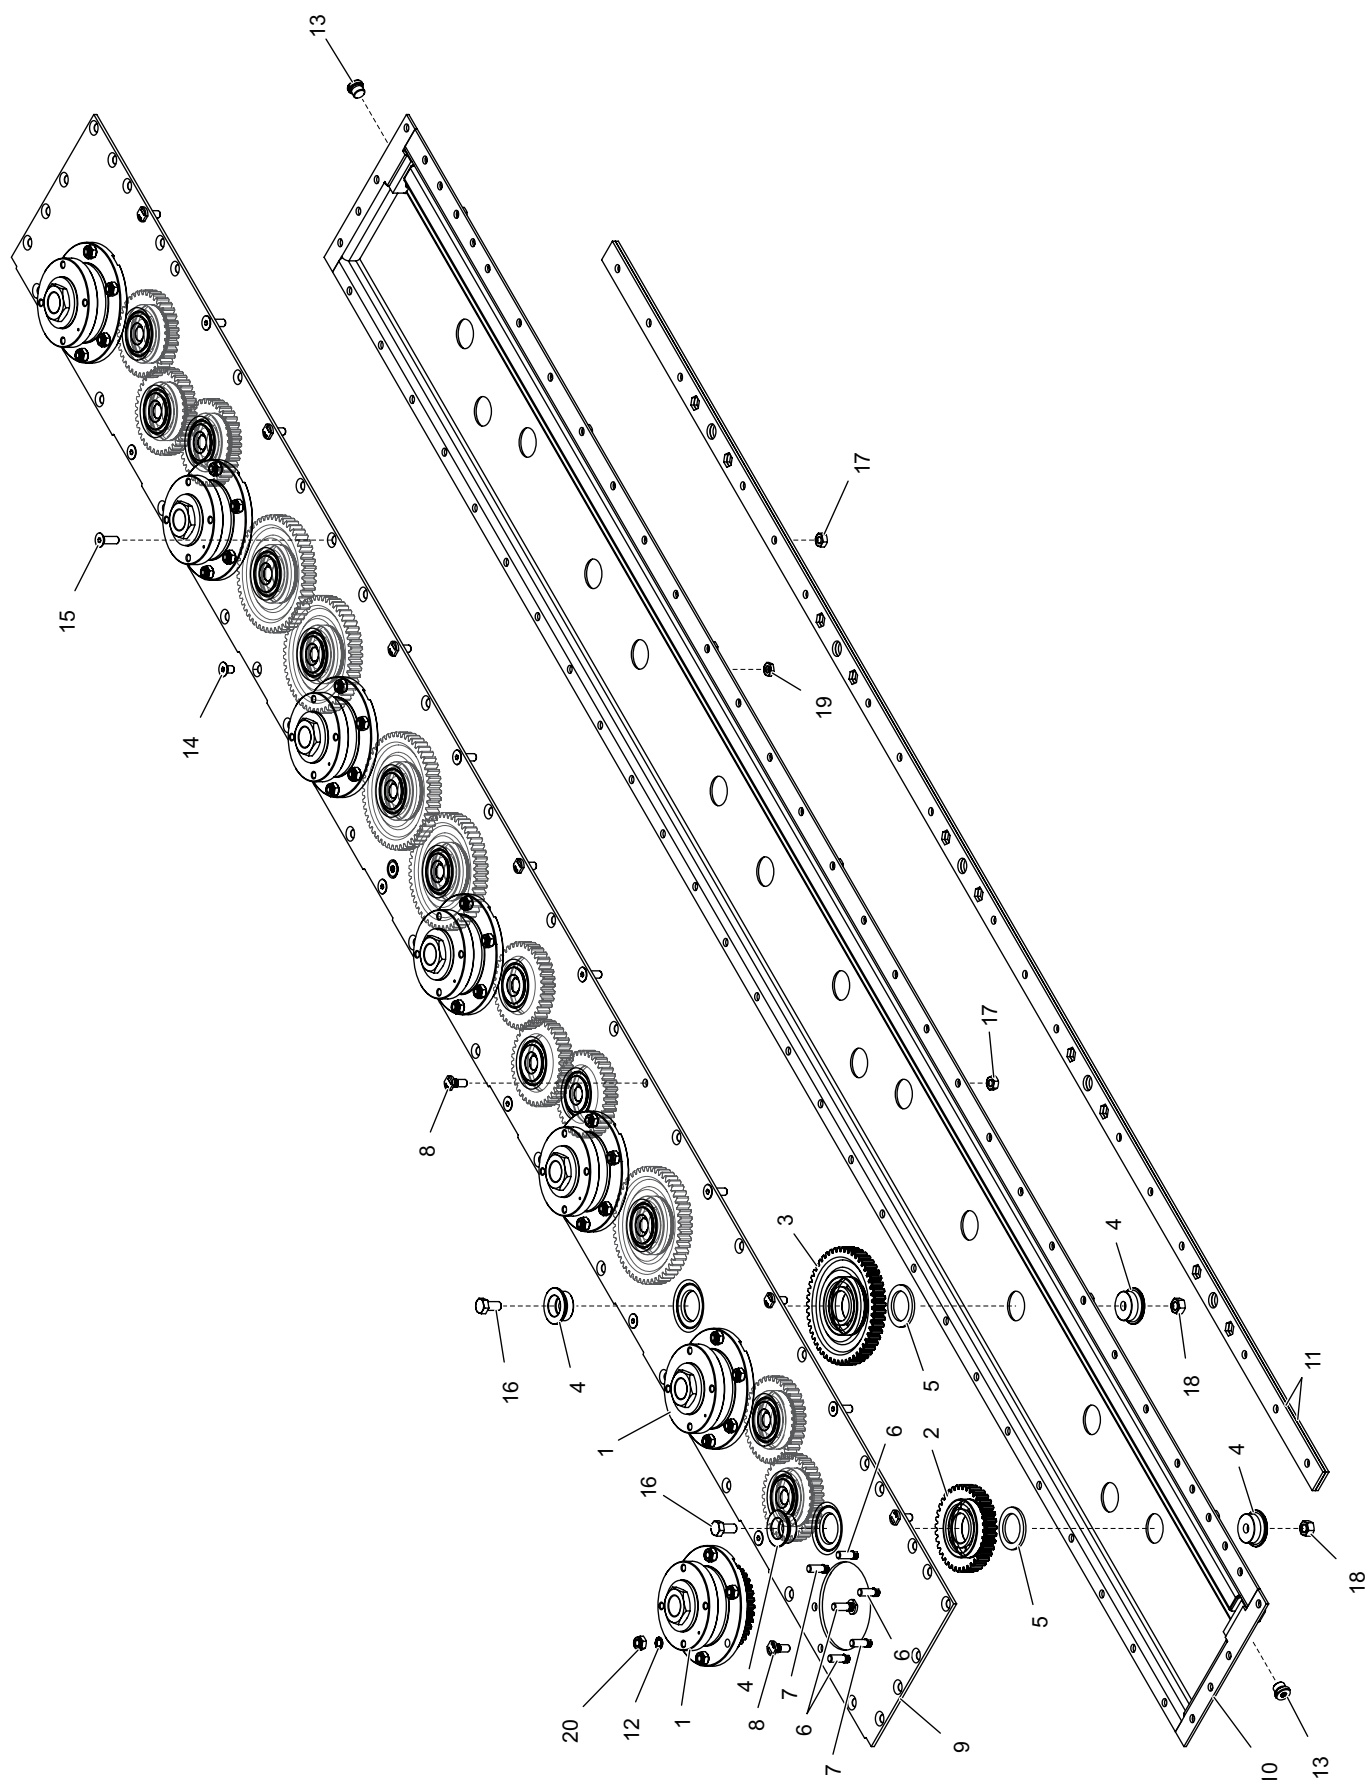


[illegible]

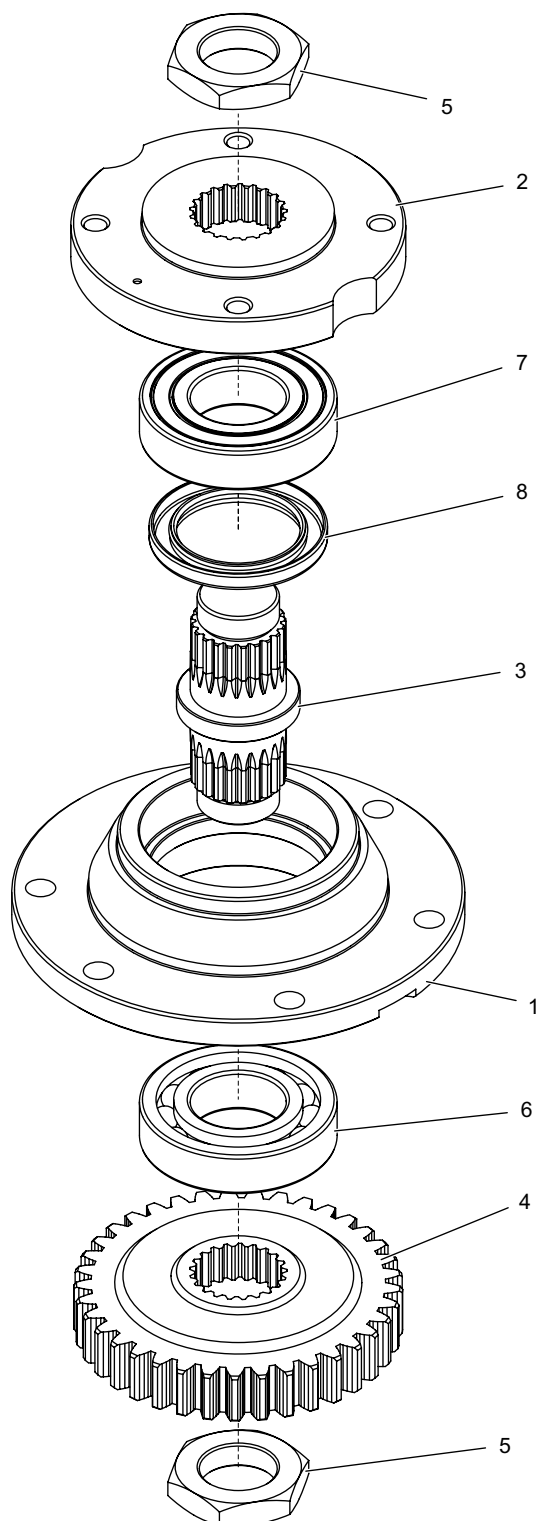

[illegible]

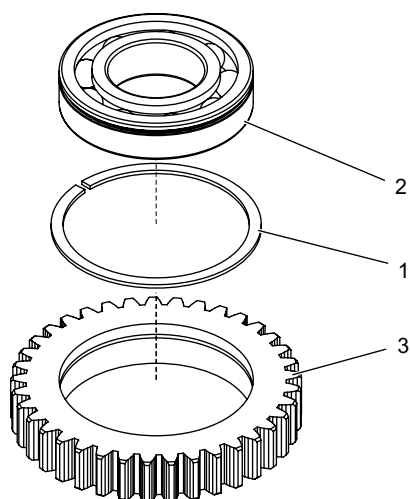

[illegible]

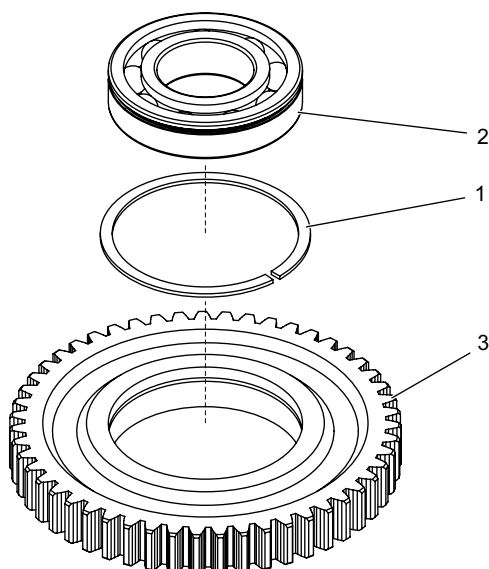

[illegible]

