




- I Catalogo parti di ricambio - 1^a Edizione 96**
- GB Spare parts catalogue - 1st Edition 96**
- F Catalogue des pièces détachées - 1^{re} Issue 96**

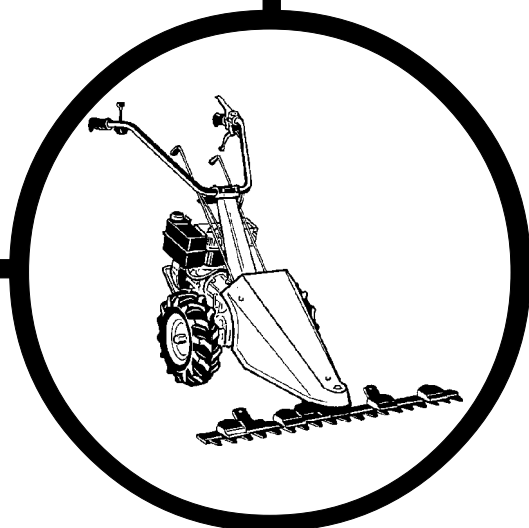

BC 90 (1+1)

LEGENDA SIMBOLI USATI NEL CATALOGO RICAMBI

SIMBOLI  ecc.

Indicazione di modifica dei singoli particolari

Esempio:

 fino al N° 4200000 (il pezzo così indicato vale per la macchina fino al N° di **matricola** 4200000)

 dal N° 4200001 (il pezzo così indicato vale per la macchina dal N° di **matricola** 4200001 in poi)

SIMBOLI  ecc.

Indicazione di particolari rappresentati da un'unica figura o da figure simili

MOTORI  Esempio:  ■ **TECNAMOTOR BH 40**
(indica un motore tipo **TECNAMOTOR BH 40**)

BARRE  Esempio:  ● **S.E.P.**
(indica una barra tipo S.E.P.)

SIMBOLI  A richiesta (il pezzo così indicato si fornisce solo a richiesta del Cliente)

SIMBOLI  Versione speciale

ABBREVIAZIONI Sn = Sinistro Ds = Destro

LEGEND EXPLAINING SYMBOLS USED IN SPARE PARTS CATALOGUE

SIGNS  etc.

Stand for a spare part modification

Example:

 up to N° 4200000 (part valid for the machine with **Unit** No up to 4200000)

 from N° 4200001 (part valid for the machine with **Unit** No from 4200001)

SIGNS  etc.

Stand for spare parts represented by just one picture or by similar pictures

ENGINES  Example:  ■ **TECNAMOTOR BH 40**
(means an engine type **TECNAMOTOR BH 40**)

SICKLE BARS  Example:  ● **S.E.P.**
(means a sickle bar S.E.P. type)

SIGNS  Means part available on request

SIGNS  Means special version, out of standard fitting

ABBREVIATIONS Sn = Left hand Ds = Right hand

LEGENDE DES SIGNES CONVENTIONNELS EMPLOYES AU CATOLOGUE PIECES DE RECHANGE

SYMBOLES  etc.

Sont employés pour indiquer modification de la pièce de rechange

Exemple:

 jusqu'au N° 4200000 (la pièce ainsi signalée est à employer pour les machines ayant un N° **Matricule** inférieur ou égal à 4200000)

 à partir du N° 4200001 (la pièce ainsi signalée est à employer pour les machines ayant un N° **Matricule** égal ou supérieur à 4200001)

SYMBOLES  etc.

Sont employés pour indiquer des pièces représentées par une figure seulement, ou bien par des figures semblables

MOTEURS  Exemple:  ■ **TECNAMOTOR BH 40**
(indique un moteur du type **TECNAMOTOR BH 40**)

BARRES DE COUPE  Exemple:  ● **S.E.P.**
(indique une faucheuse type S.E.P.)

SYMBOLES  Sur demande (la pièce ainsi signalée n'est délivrée que sur demande)

SYMBOLES  Version speciale

ABBREVIATION Sn = De gauche Ds = De droite


CARTER CAMBIO

BC 90 (1+1)

GEARBOX CASE

BOITE DE VITESSES

TAV. 1

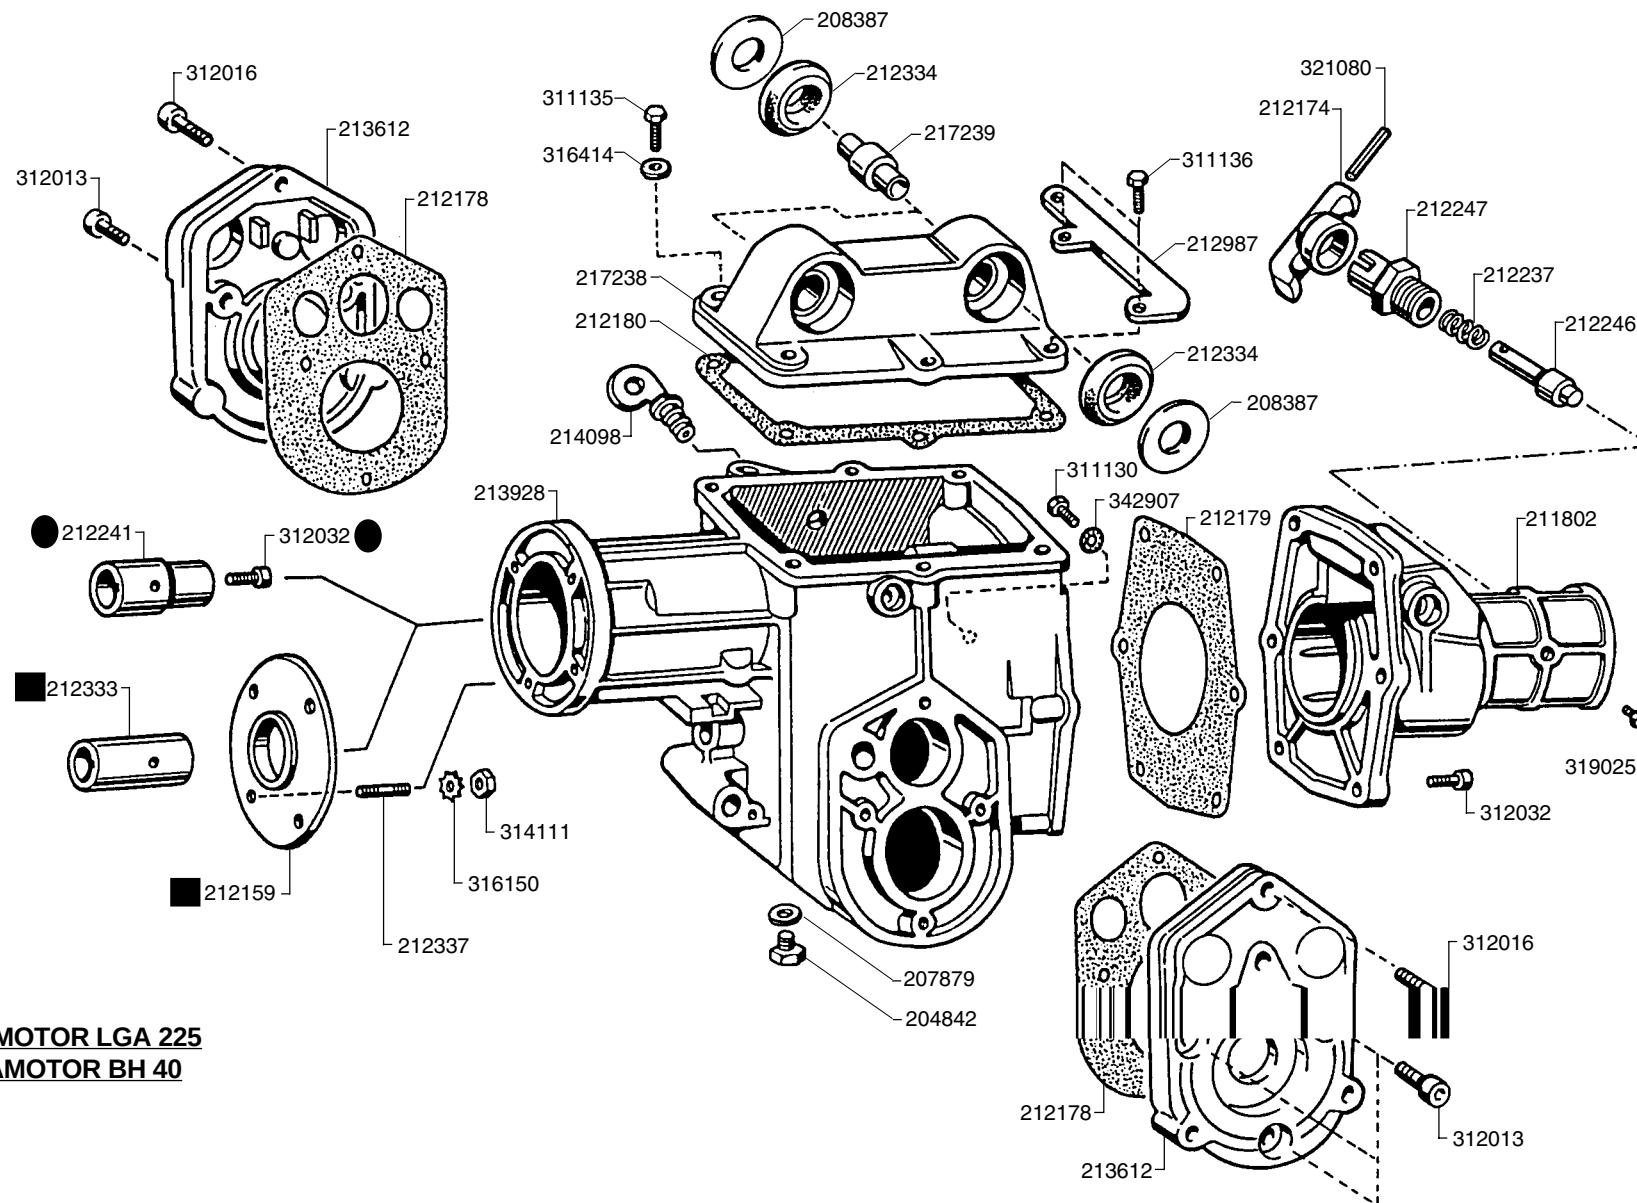

 **INTERMOTOR LGA 225**
TECNAMOTOR BH 40



● LGA 225

■ BH 40

372433


INGRANAGGI CAMBIO

BC 90 (1+1)

TRANSMISSION

TRANSMISSION

TAV. 2

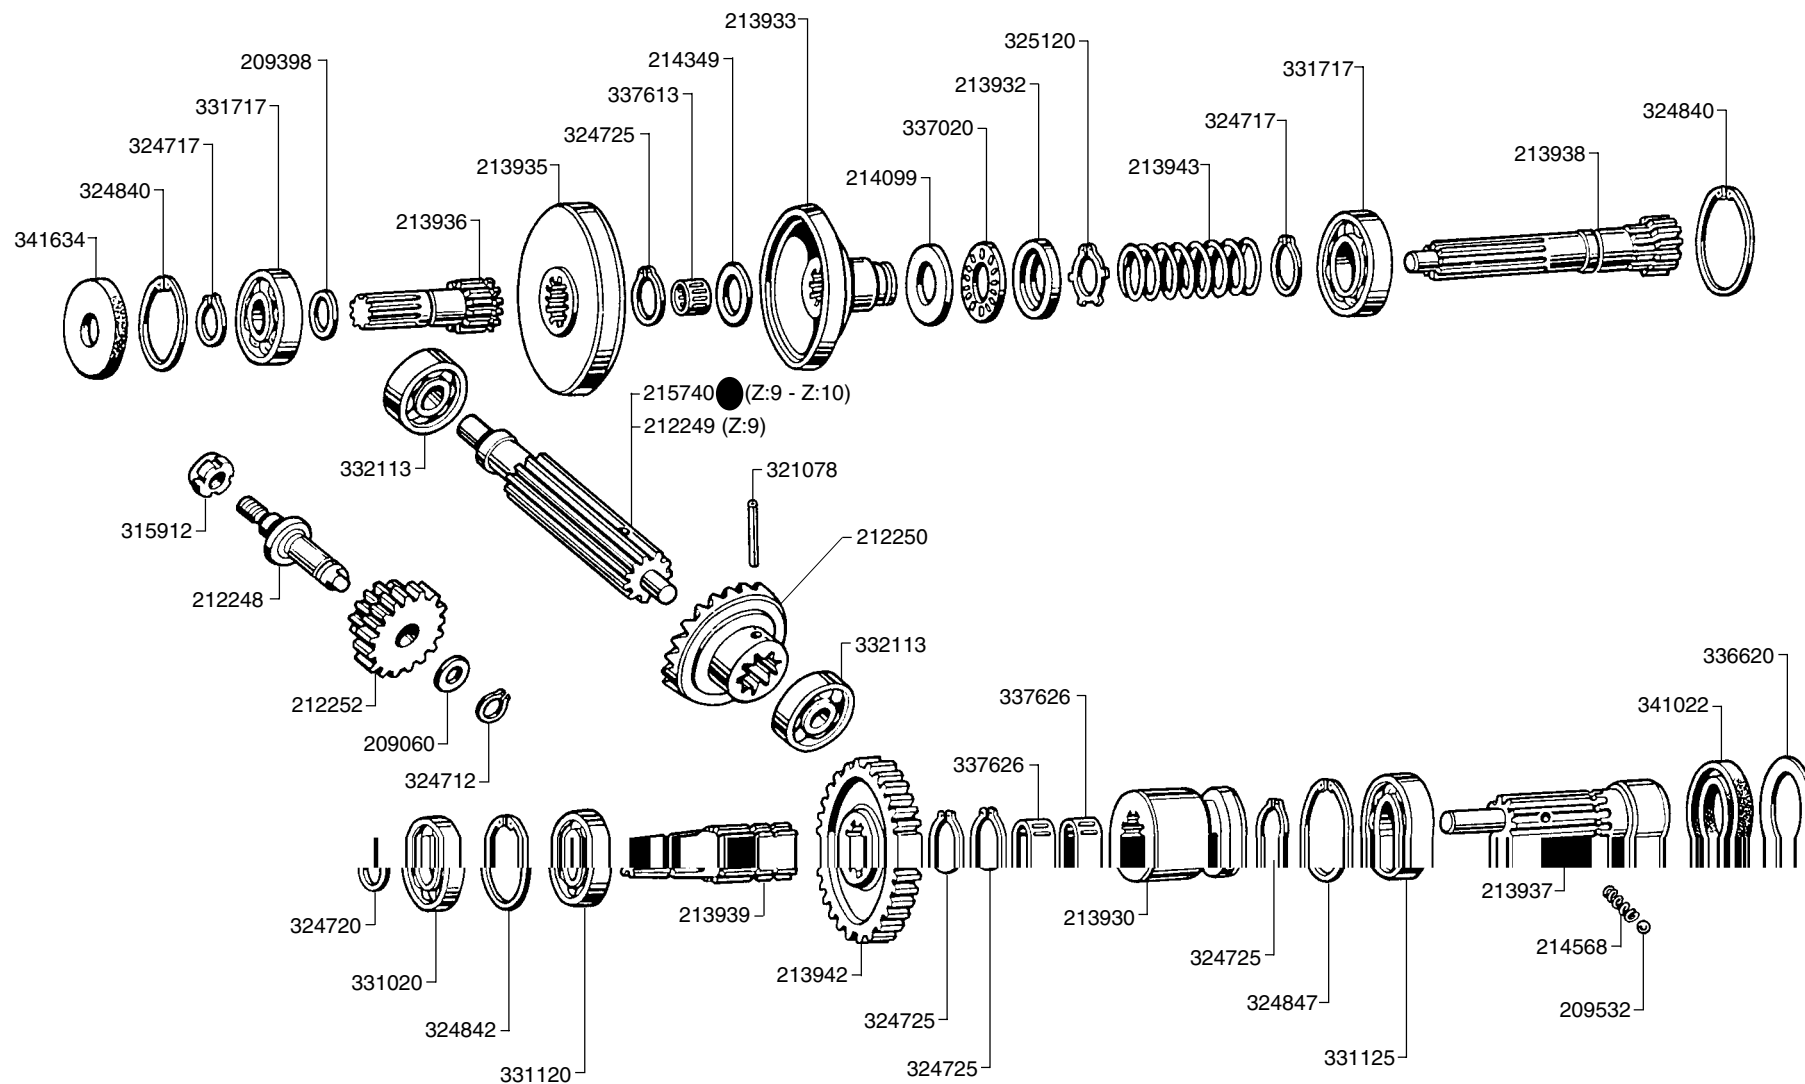

1^a Serie
1st Series
1^{ère} Serie

372434


LEVE COMANDI

BC 90 (1+1)

CONTROL LEVERS

LEVIER DE COMMANDE

TAV. 3

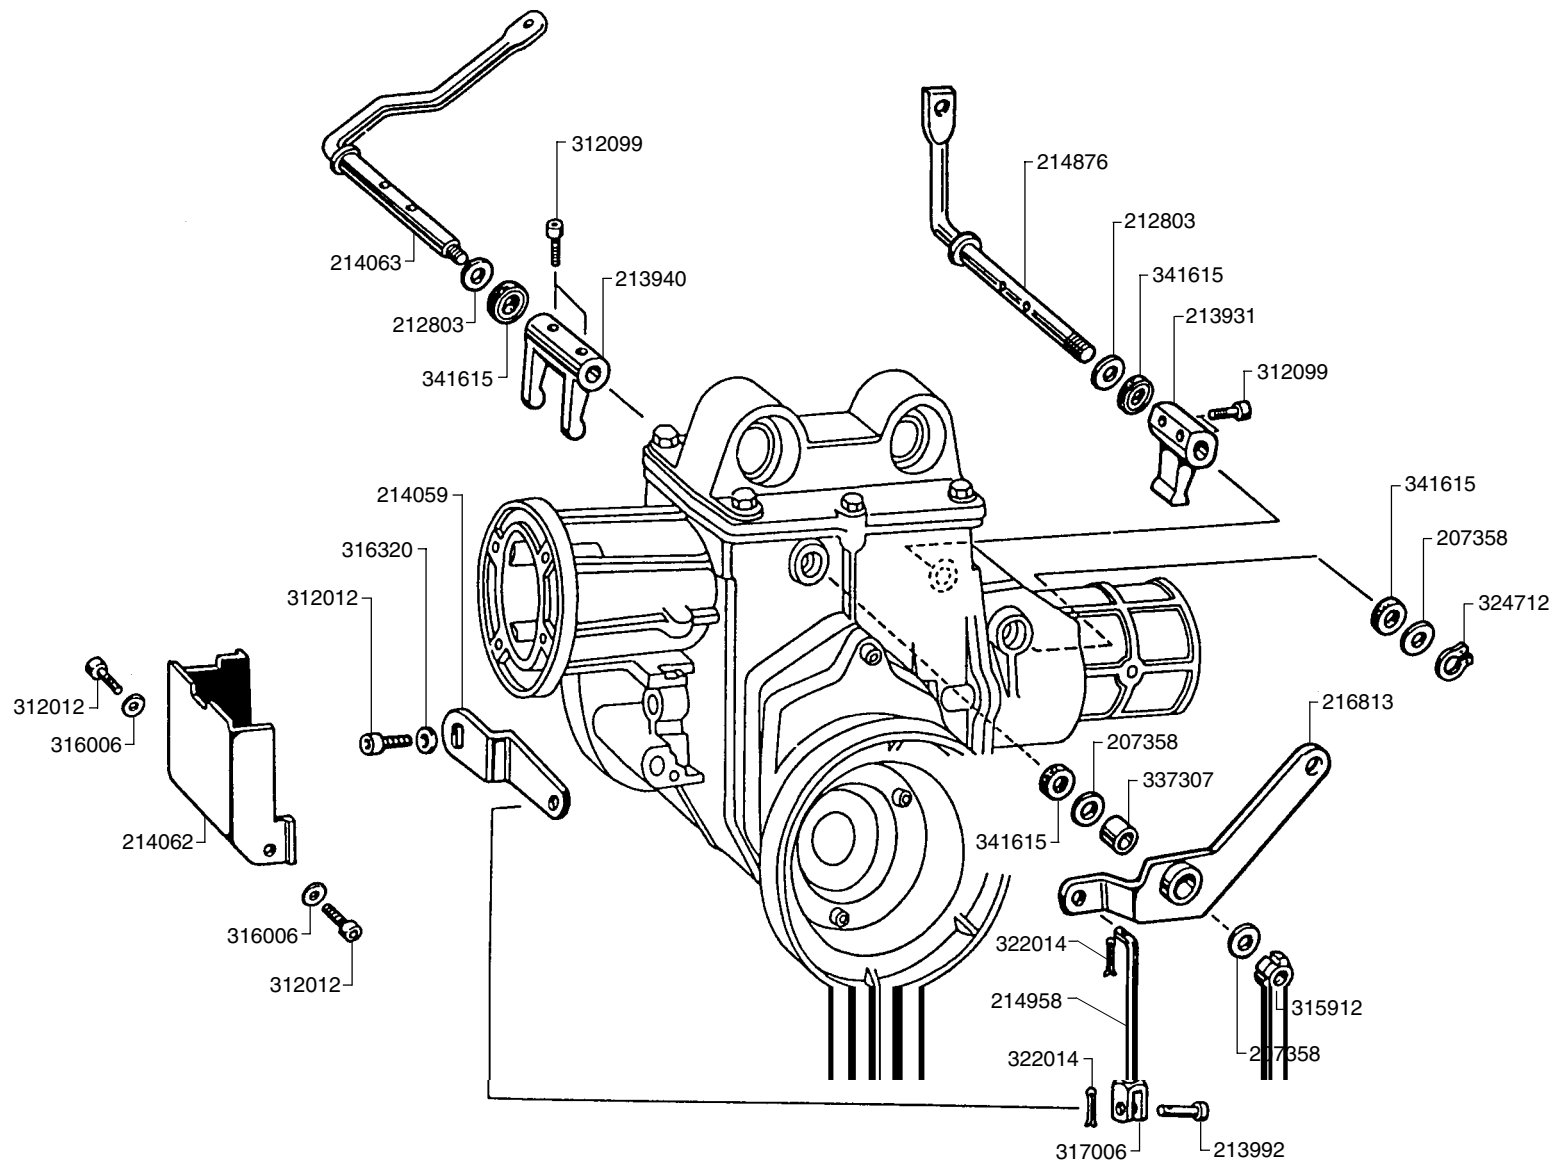

372435


ASSE RUOTA

BC 90 (1+1)

WHEELS AXLE

ESSIEU

TAV. 4

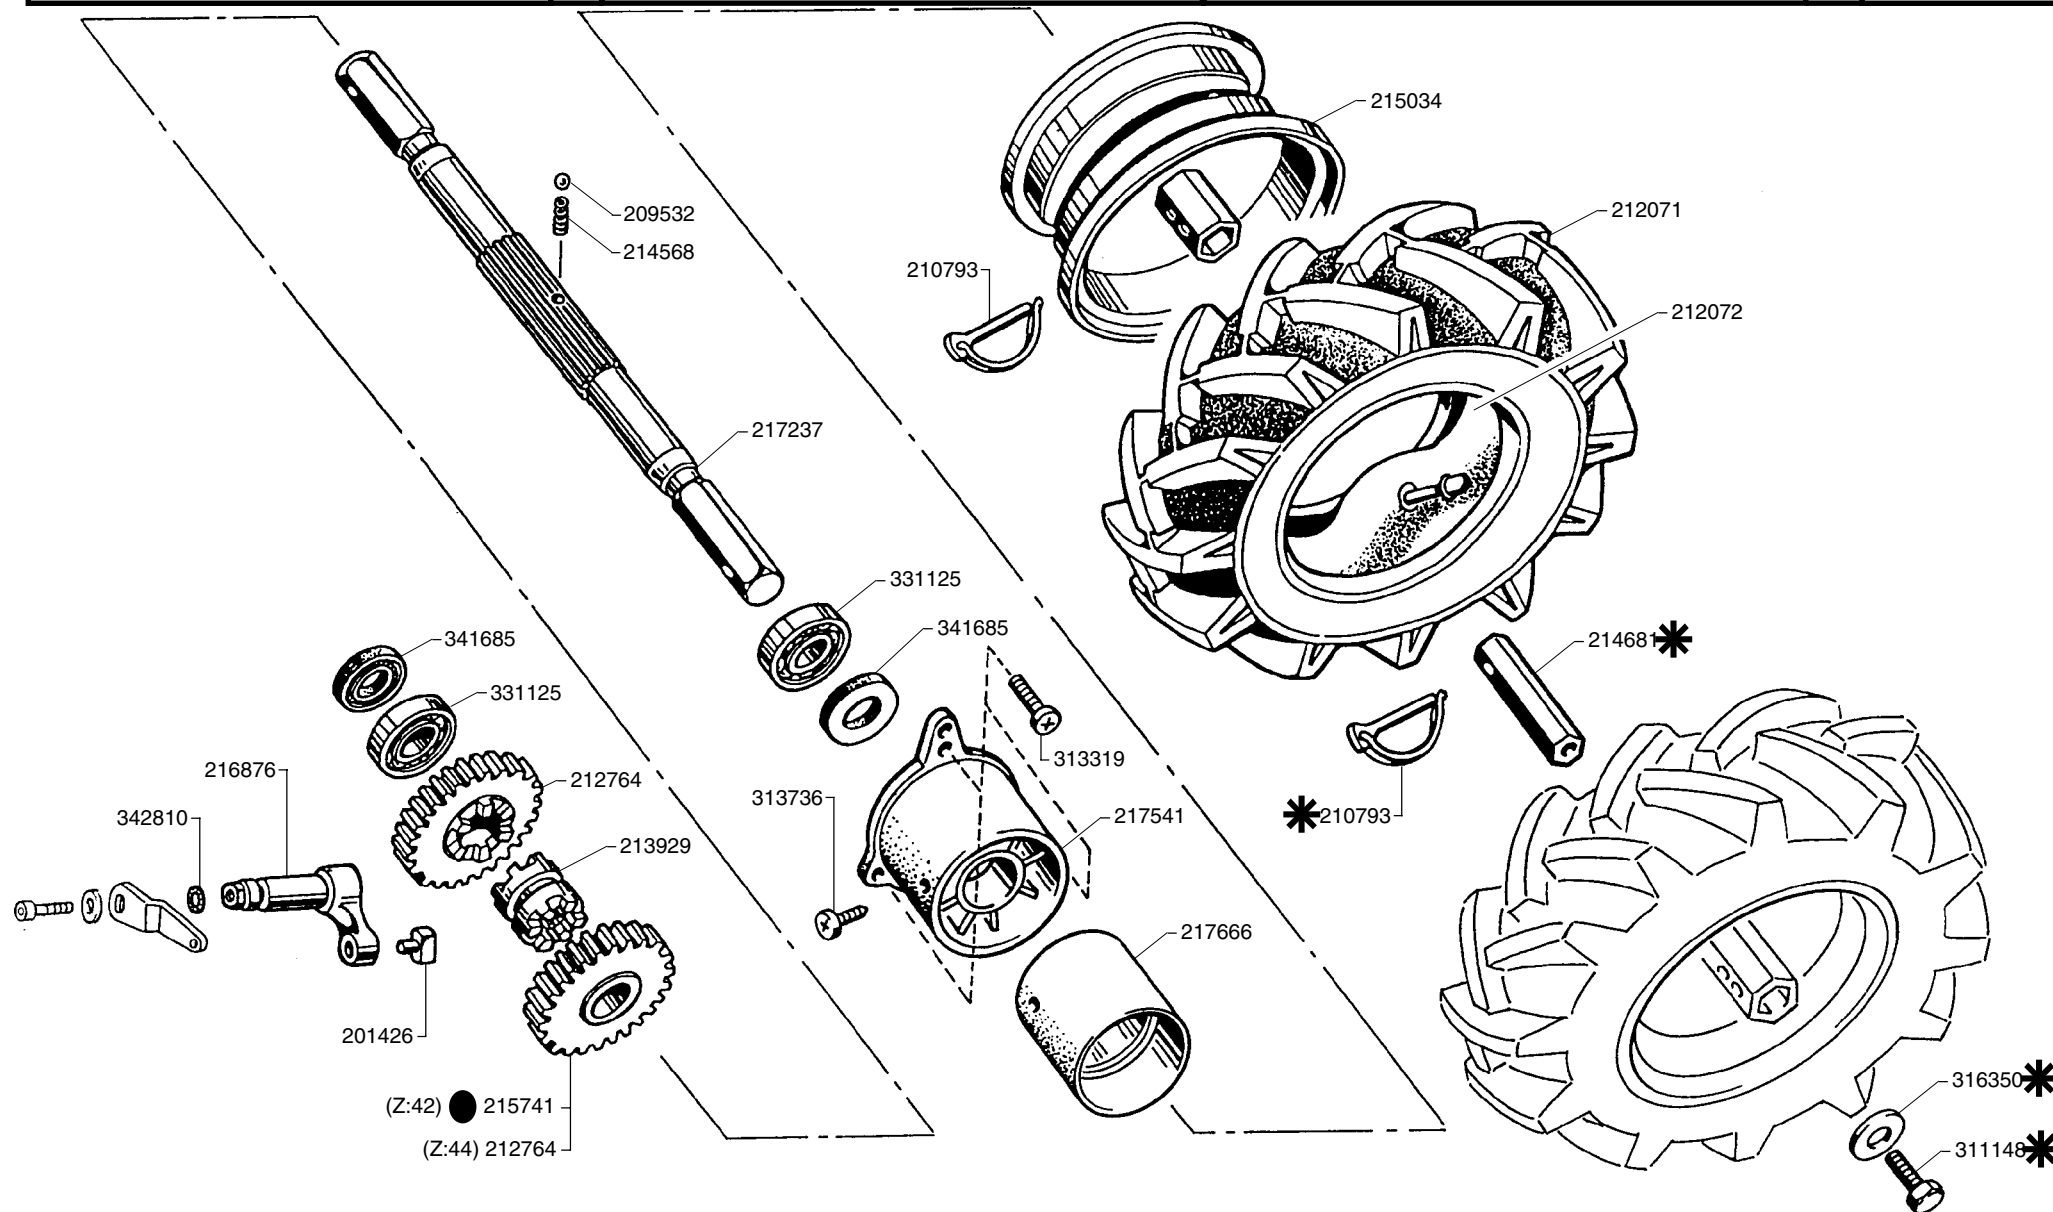

* A Richiesta
* On Request
* Sous Demande

● 1^a Serie
● 1st Series
● 1^{ere} Serie

372436


SUPPORTO STEGOLE E COMANDI

BC 90 (1+1)

SUPPORT

SUPPORT

TAV. 5

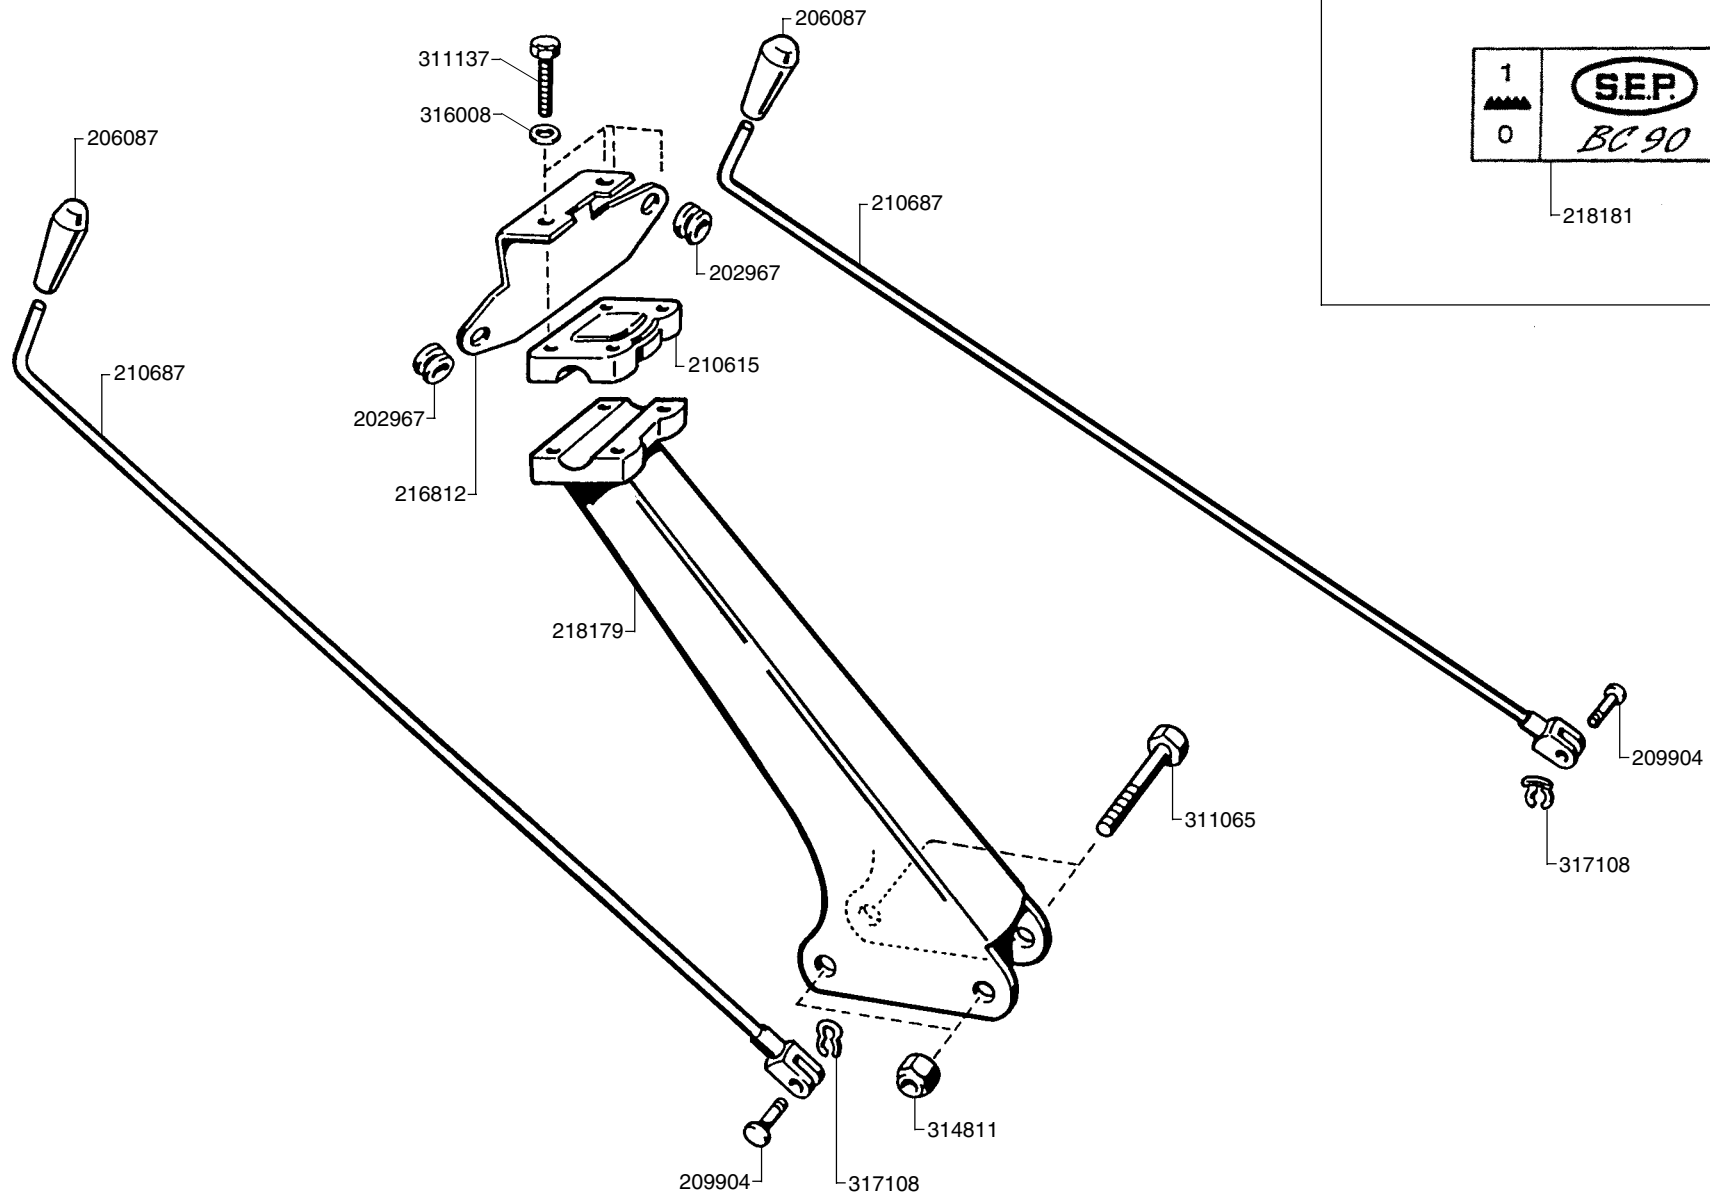

372437

PROTEZIONI PULEGGIA - PROLUNGA P.D.F.*


BC 90 (1+1)

PULLEY PROTECTION
P.T.O. ADAPTOR*




PROTECTION POULIE
RALLONGE P.D.F.*

TAV. 7

 **INTERMOTOR LGA 225**

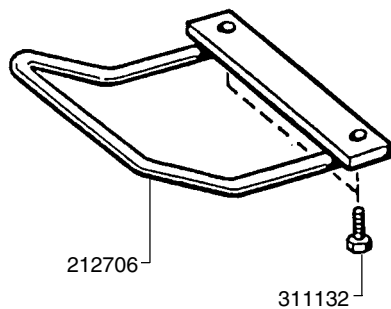

 **TECNAMOTOR BH 40**

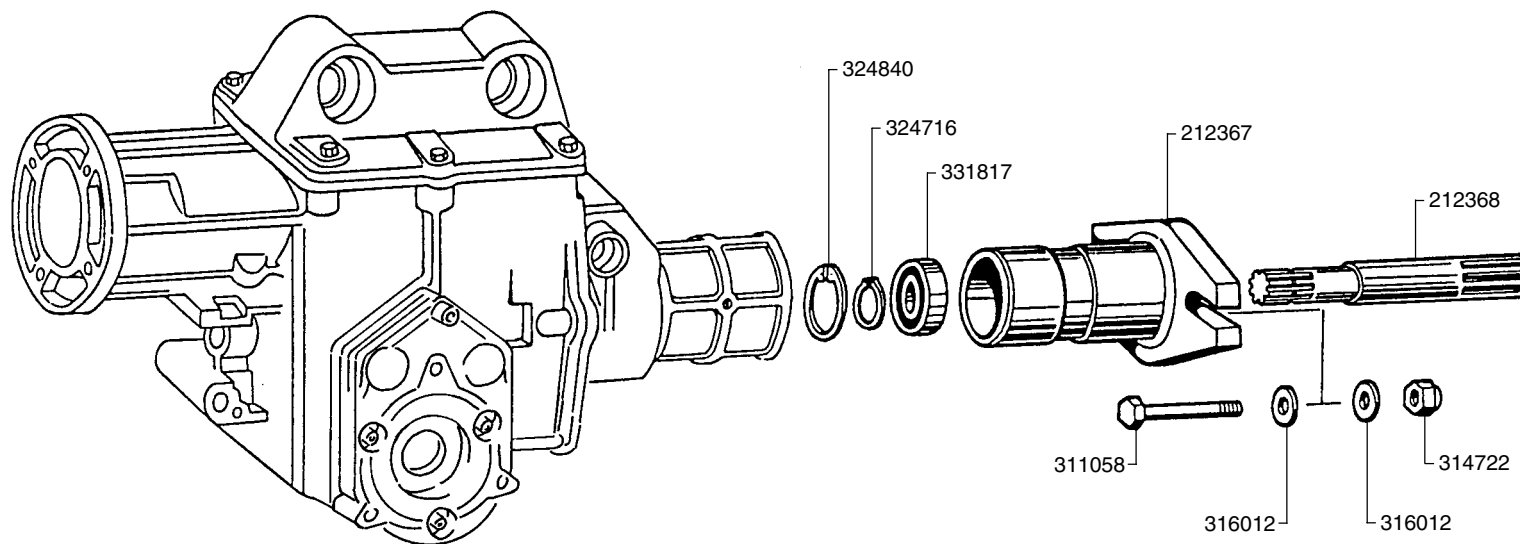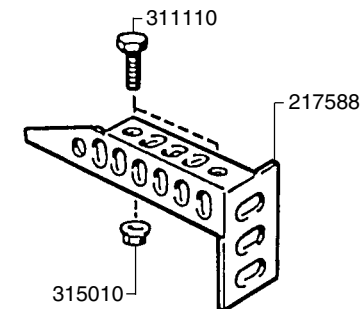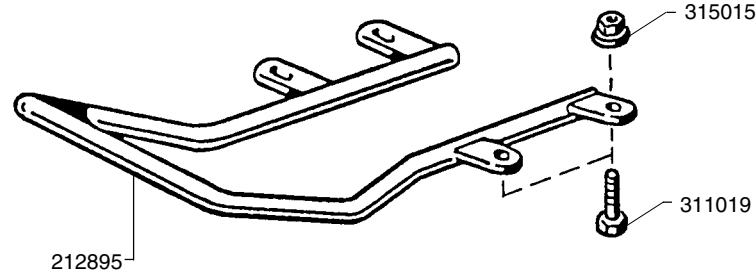

* A Richiesta
* On Request
* Sous Demande

372439


GRUPPO MOVIMENTO LAMA

BC 90 (1+1)

SICKLE BAR MOVEMENT

TRANSMISSION FAUCHEUSE

TAV. 8

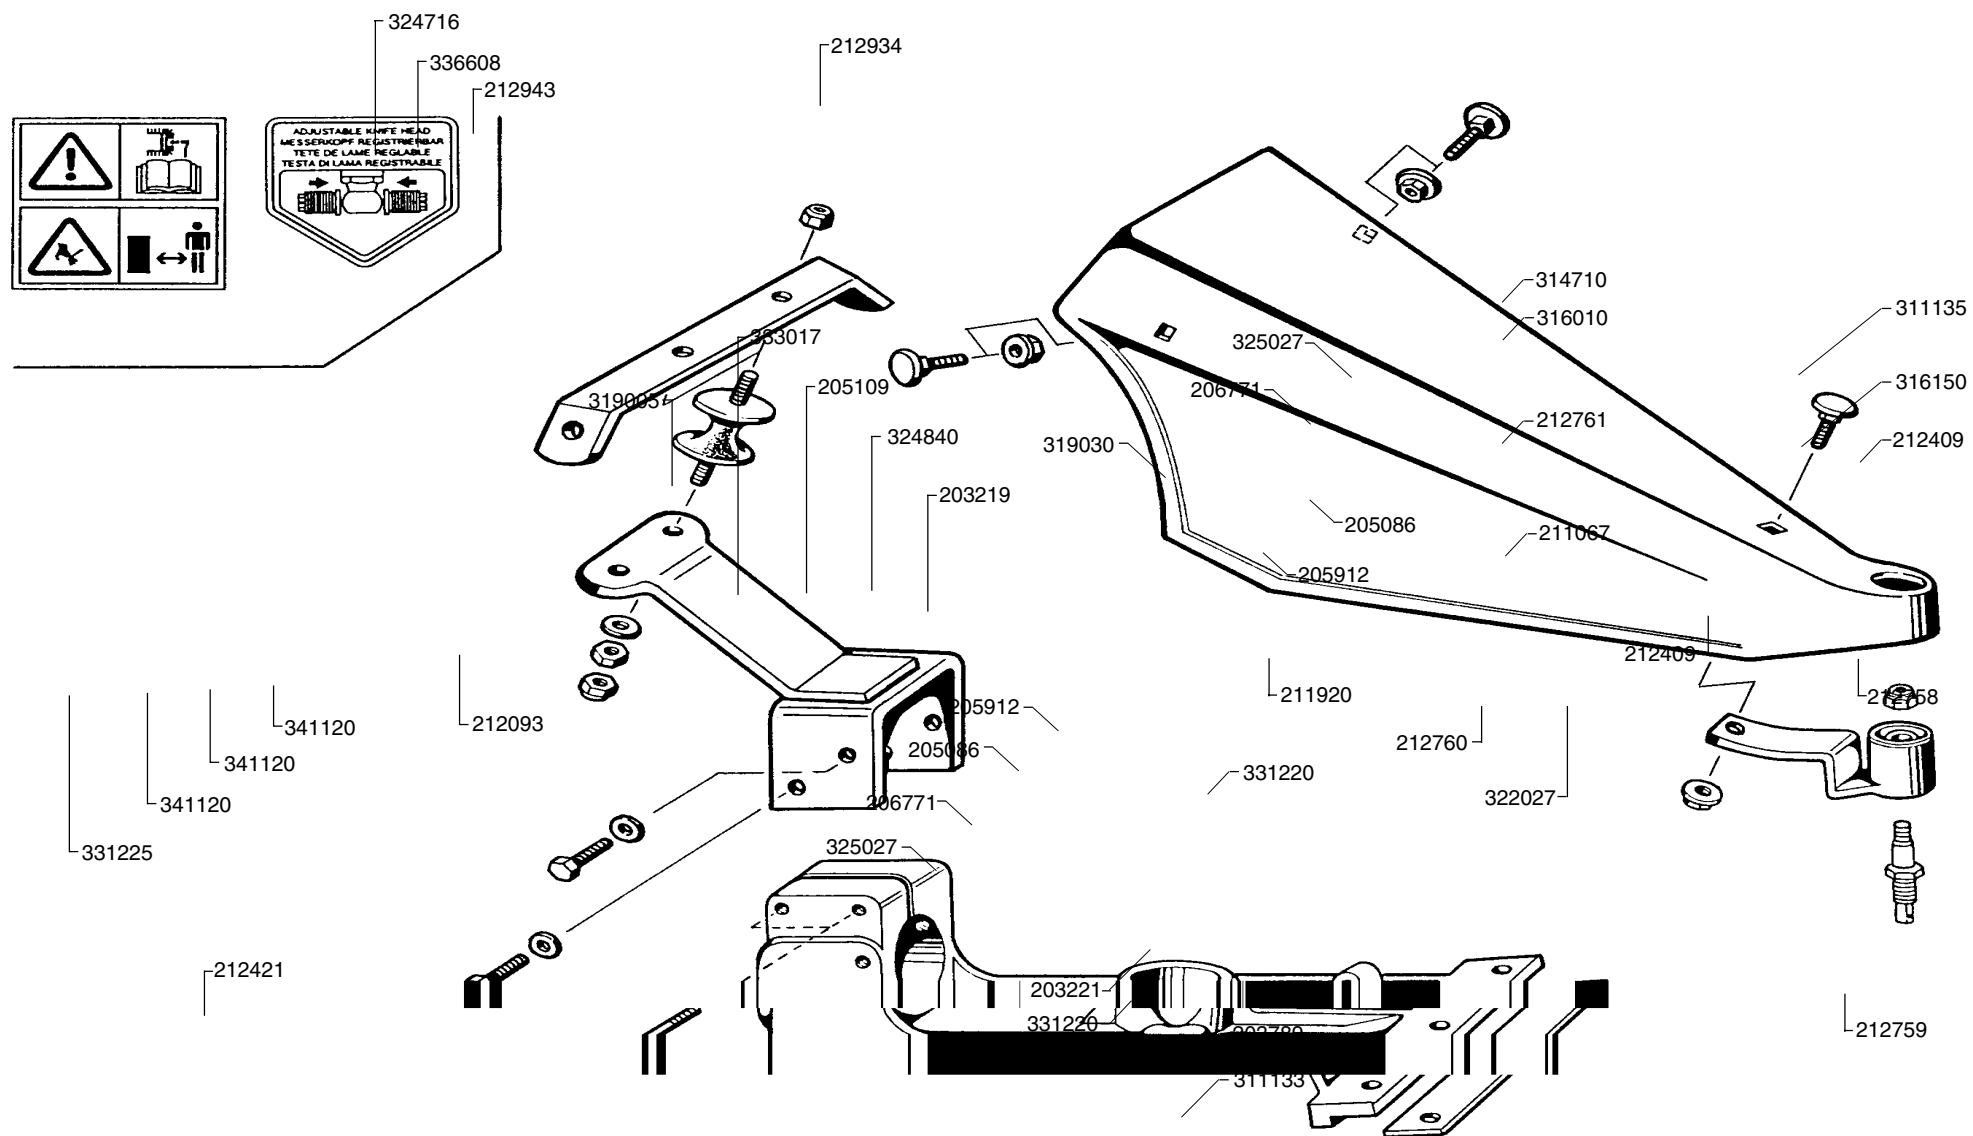

372109

B


COFANO E SUPPORTI

BC 90 (1+1)

SICKLE BAR HOOD

CAPOT FAUCHEUSE

TAV. 9

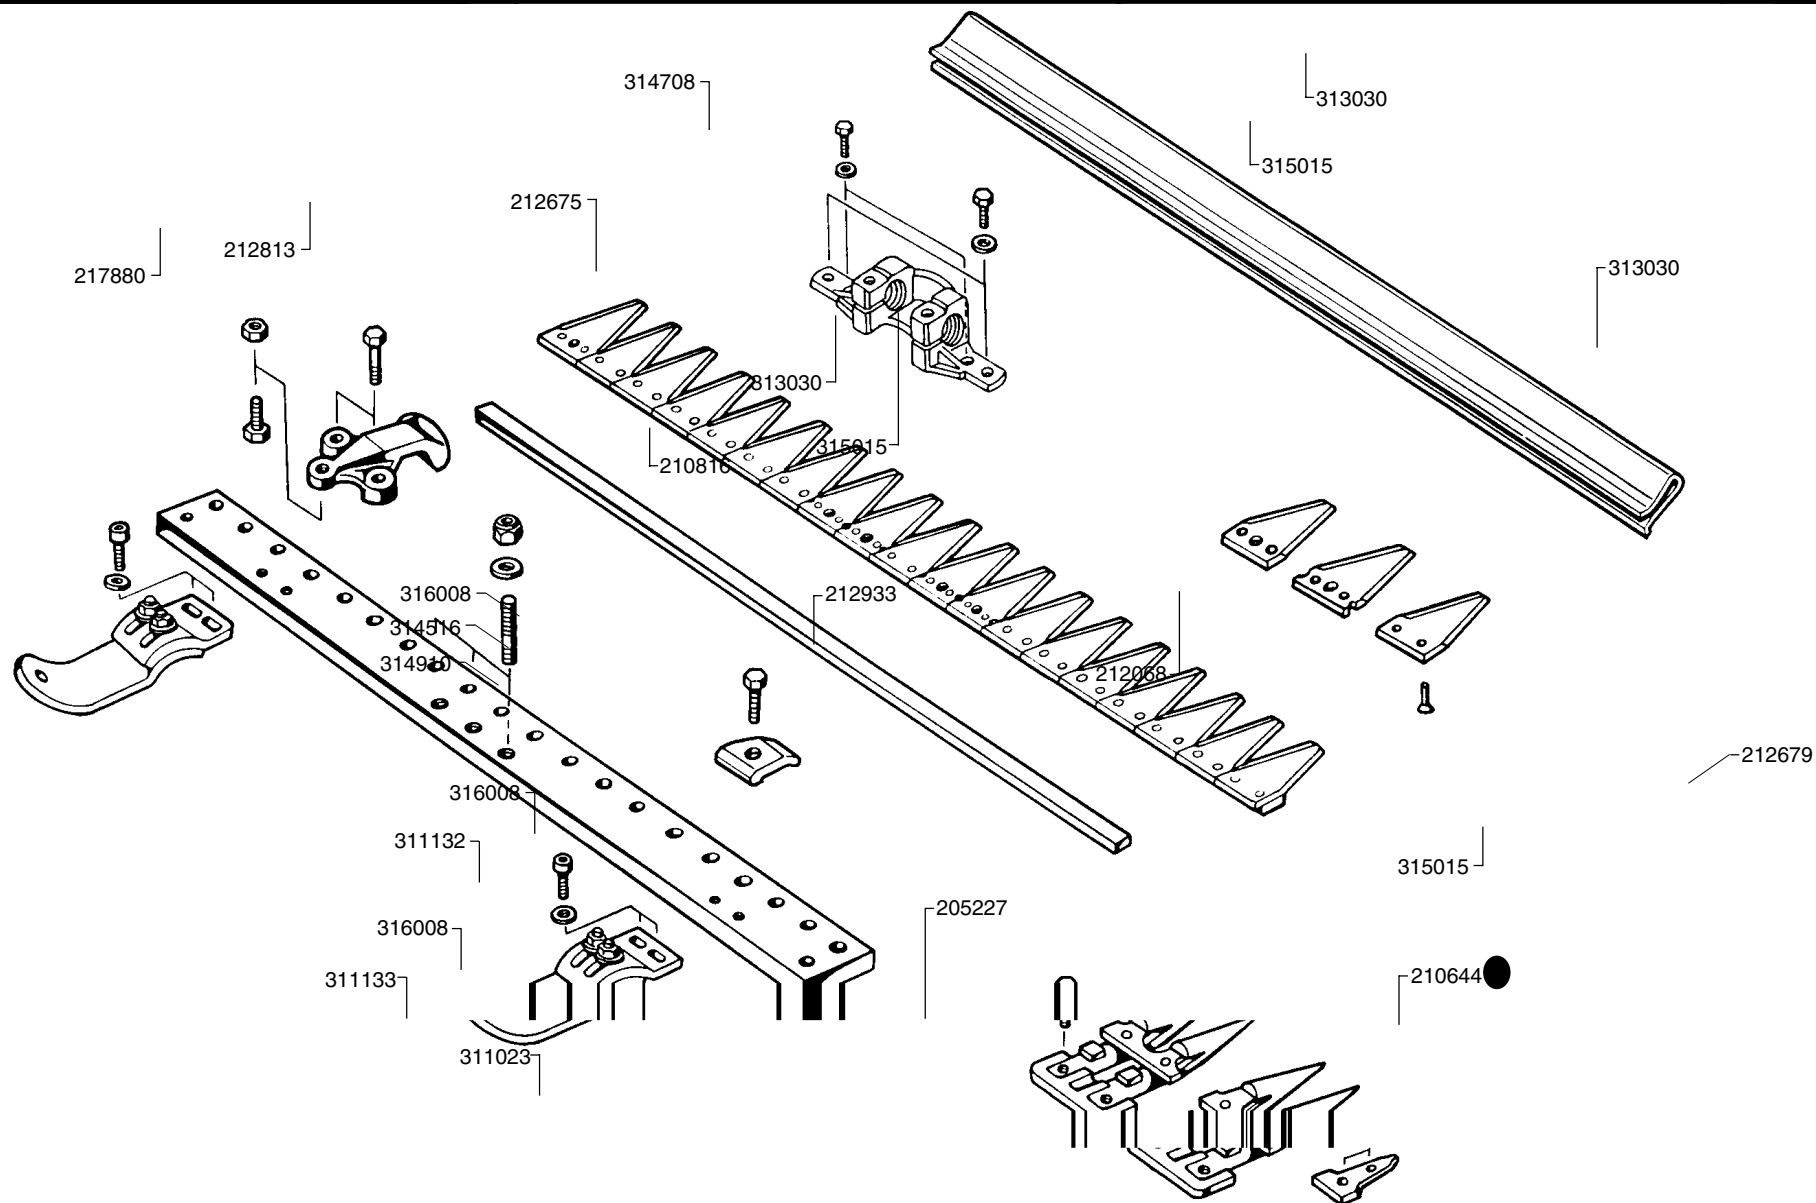

● S.E.P.

372113

A


BARRA FALCIANTE SEMIFITTA da cm.95

BC 90 (1+1)

SICKLE BAR "S.E.P."

FAUCHEUSE "S.E.P."

TAV. 10

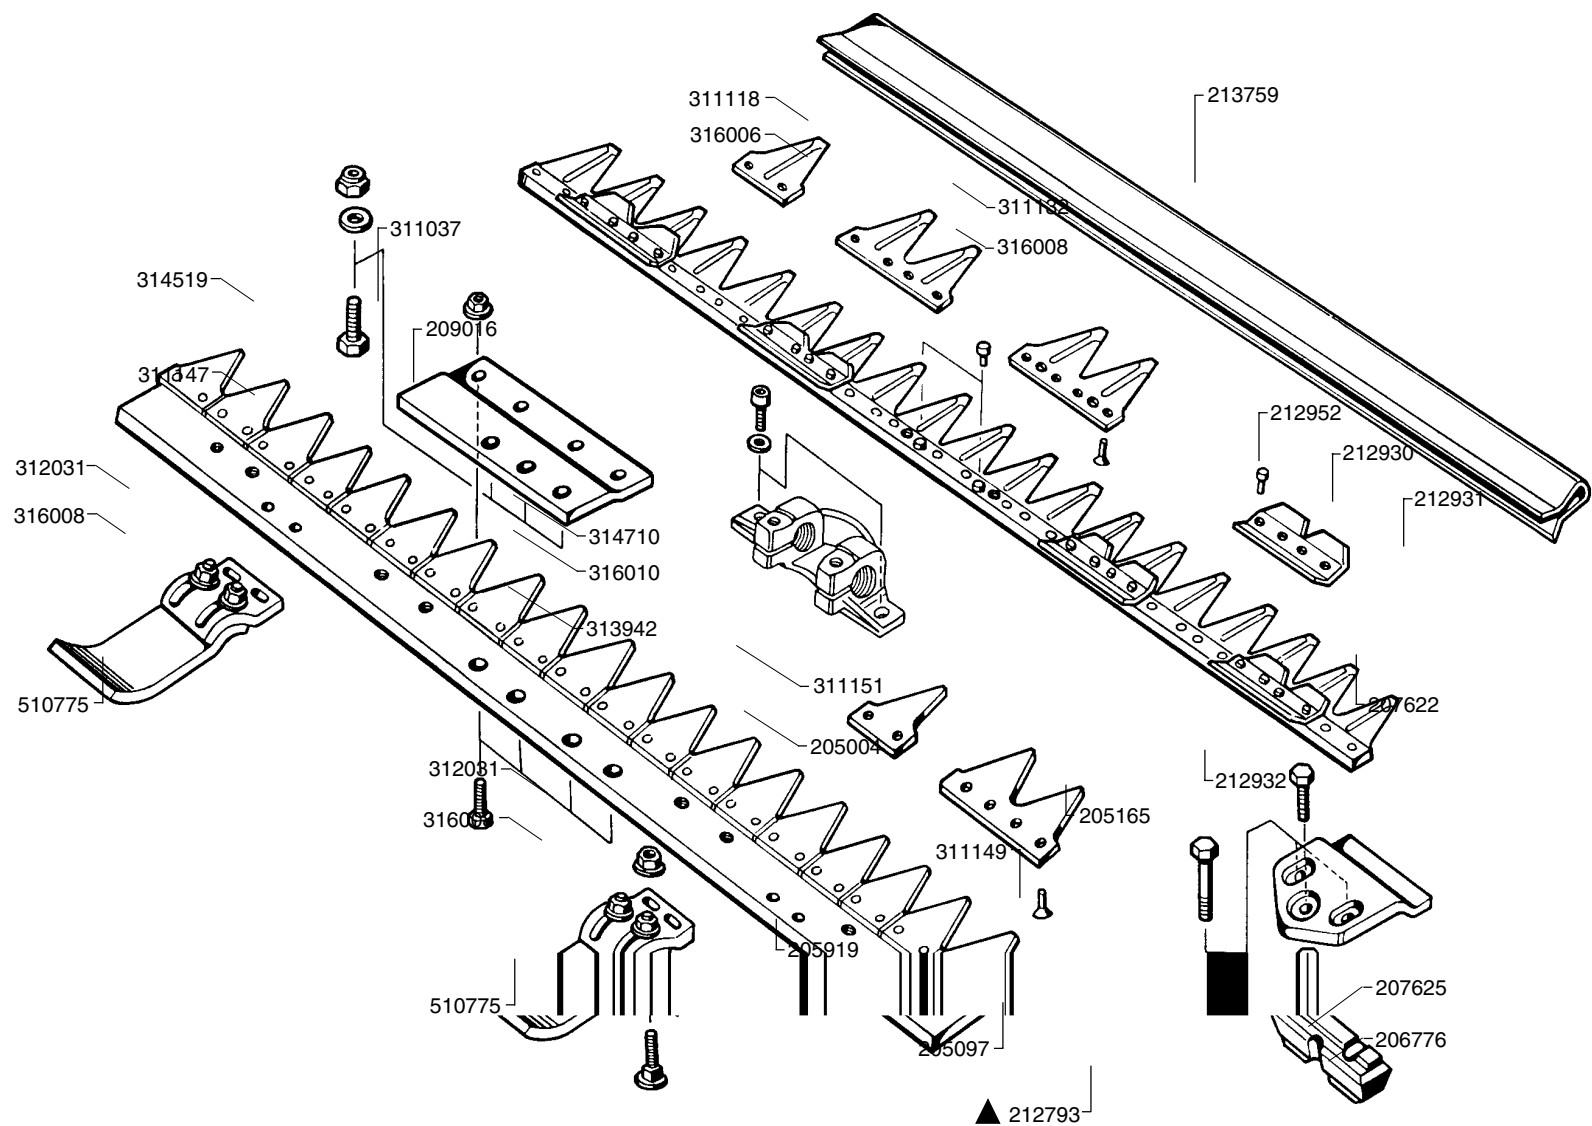

- ▲ Dente aperto
- ▲ Opened finger
- ▲ Dent ouvert

372110

B

BARRA FALCIANTE MULCHING tipo "E.S.M. HOBBY da


cm.96

BC 90 (1+1)

SICKLE BAR "E.S.M. HOBBY"

FAUCHEUSE "E.S.M. HOBBY"

TAV. 11

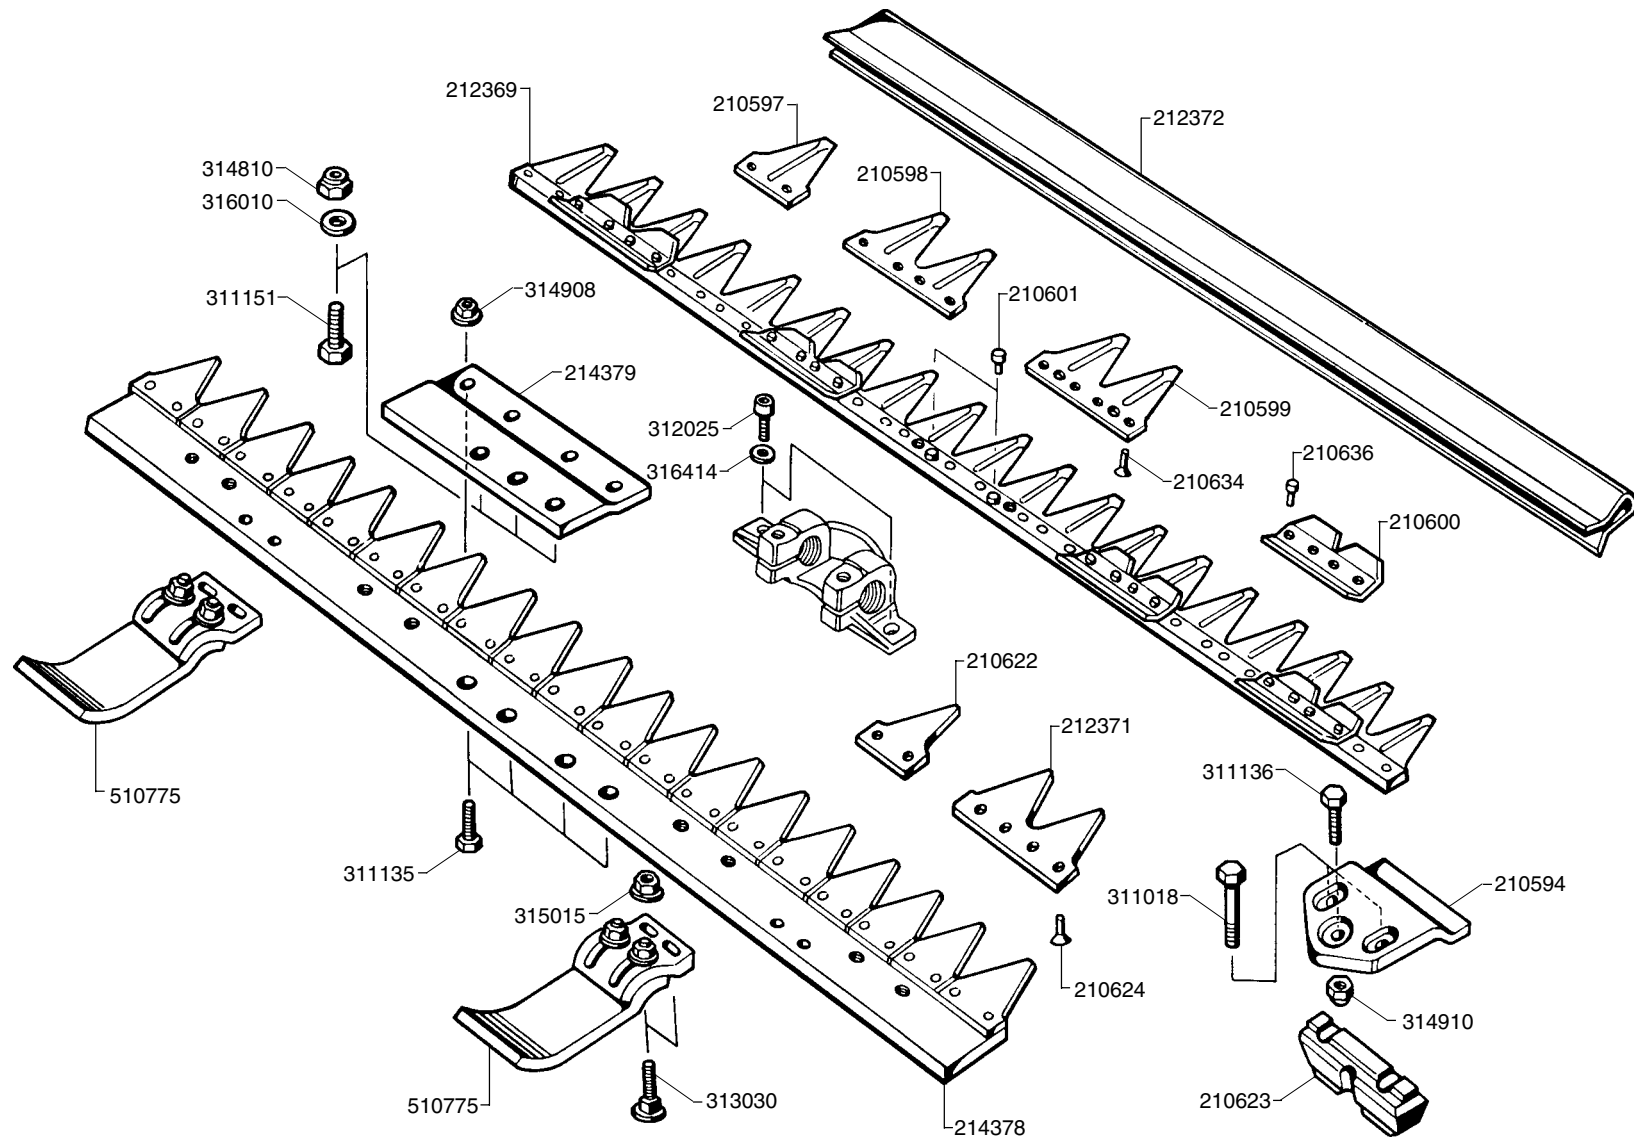

372111

A

Cod. 218211



FABBRICA MACCHINE AGRICOLE s.r.l.
42018 SAN MARTINO IN RIO (RE) ITALY
TEL. (0522) 69.80.00 - TELEX 531055 SEP I
TELEFAX (0522) 69.81.56