


6.4 KALIBRERING – Password 12 – “- CAL -“


Kalibreringsinstruktioner

- 1) Tøm læsserskovlen.
- 2) Nulstil ved samtidig at trykke “ZERO” og “MINUS” (se punkt 2 under “Brug af instrumentet”).
- 3) Udfør en vægning med en reference-vægt (noget du ved med sikkerhed hvad vejer).
- 4) Hvis vægningen ikke er korrekt, gå ind i kalibreringstilstanden med PASSWORD 12 og ændre kalibreringen.
- 5) Efter kalibrering udfør en ny vægning med en reference-vægt (noget du ved med sikkerhed hvad vejer).
- 6) Vægten skal være korrekt, hvis ikke, gentag instruktionerne fra punkt 1 indtil vægningen er præcis.

Tænd på on/ of knappen, når displayet viser de 5 røde streger, så tryk samtidig på ZERO og TOTAL, og slip først knapperne når displayet viser ”P 5”

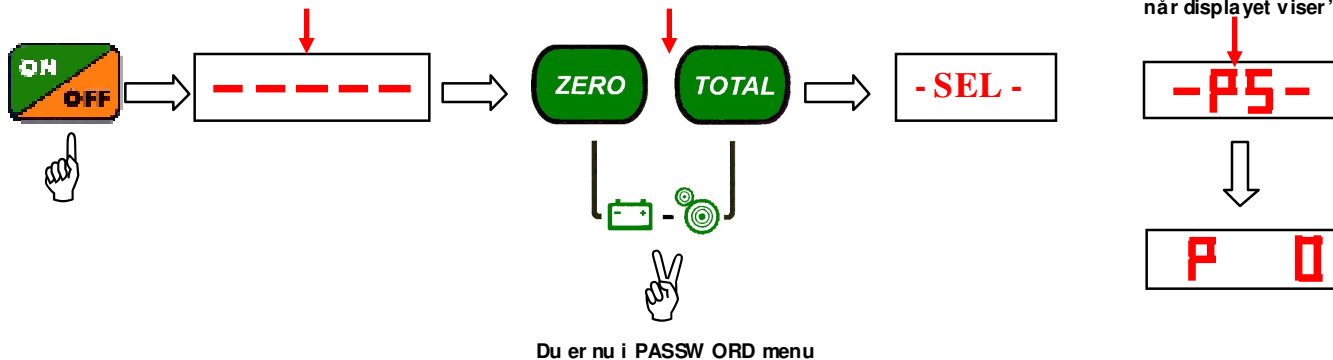

Anvend PLUS and MINUS tasterne ... indstil ønskede password 12 ... bekræft ved samtidig at trykke

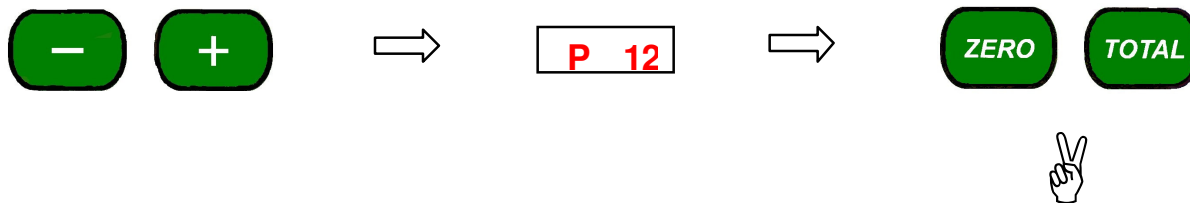

... og slip dem umiddelbart igen.

Herefter vises “- CAL -” og herefter kalibreringstallet

Indstil ønskede kalibrering ved hjælp af PLUS og MINUS tasterne



Bekræft valget ved samtidigt at trykke på ...
... og slip dem umiddelbart efter



Herefter vises ” P 5 ” herefter ” - END - ” herefter ” 0 ”



EFTER KALIBRERING:

1. Sænk redskabet.
2. Tøm skovlen
3. Sluk microcomputeren og vent 3 sekunder og tænd igen
4. Nulstil instrumentet (tare) ved at holde MINUS og ZERO knapperne nede samtidig indtil beskeden ... **--TA--** ... vises på displayet. Før læsseren hen foran positionssensoren og displayet viser beskeden ... **----**. Vent indtil beskeden ”End” vises på displayet.



NB: vent med at trykke ”tare” indtil computeren er startet helt op, og der vises et tal i displayet.

6.6 ÆNDRING AF VEJNING (-10% ÷ +10%) – Password 67 – “ - CPC-“

Vælg den procentvise ændring af vejningen
(-10% ÷ +10%) ved at bruge PLUS og MNUS knapperne.



Bekræft valget ved at trykke disse knapper ind samtidig ...



... slip dem med det samme.

